

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

OHNE STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

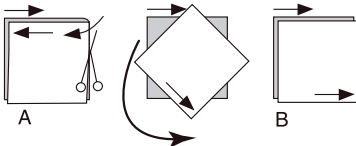

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).


HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

JACKE A

TEILE: 1 2 5 6 7 8 9 14 15 16


137 cm, 150 cm *

G
34 36 38 40 42 44 46

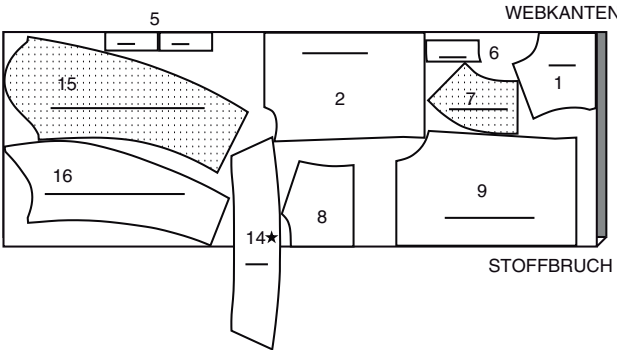

137 cm, 150 cm *

G
48 50 52

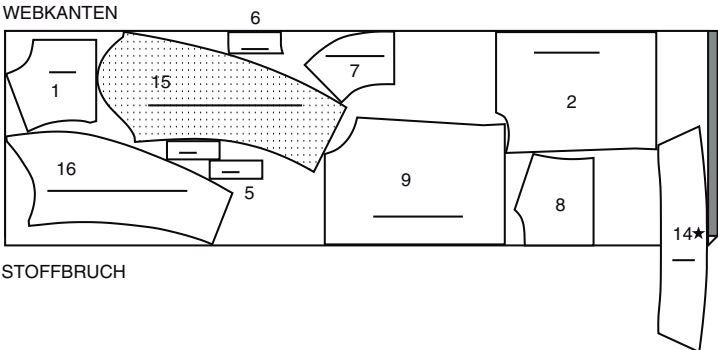

GARNITURSTOFF 1A (OBERKRAGEN)

TEILE: 14

137 cm, 150 cm *


AG

WEBKANTE

WEBKANTE

WEBKANTE

WEBKANTEN

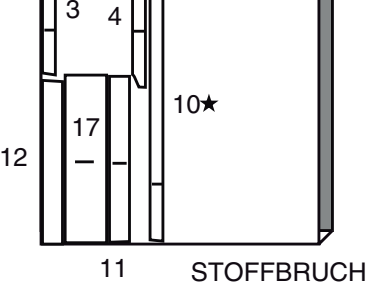


FUTTER A (ÄRMEL)

TEILE: 15 16

115 cm **

AG

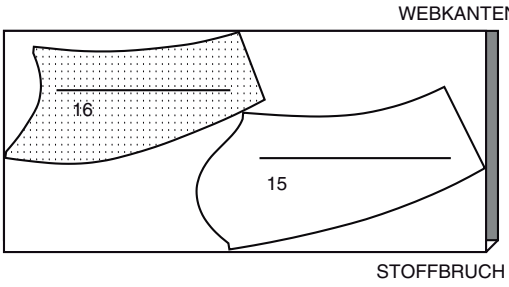


JACKE B

TEILE: 1 2 5 6 7 8 9 14 15 16


137 cm, 150 cm *

G
34 36 38 40 42 44 46

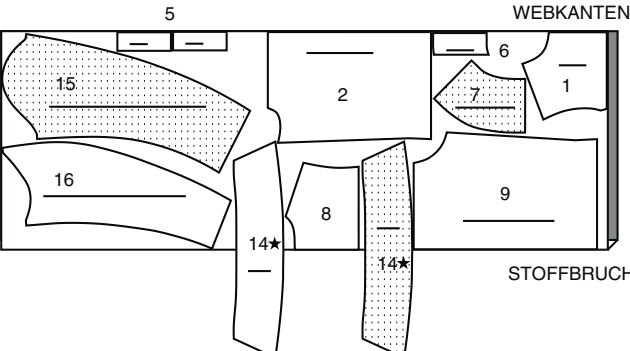

137 cm, 150 cm *

G
48 50 52

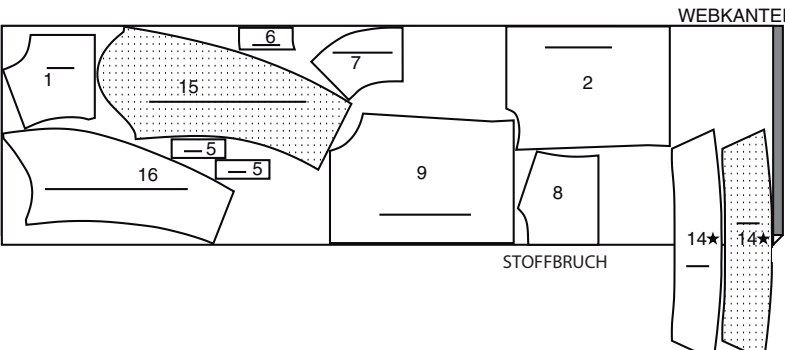


GARNITURSTOFF B (BÄNDER)

TEILE: 3 4 10 11 12 13 17

137 cm, 150 cm *

AG

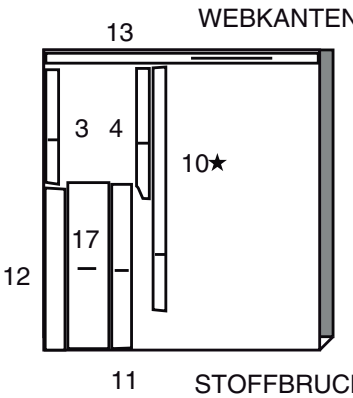

KÖRPERGRÖSSEN

FÜR HERREN

Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Oberweite cm	87	92	97	102	107	112	117	122	127	132
Taillenweite	71	76	81	87	92	99	107	112	117	122
Hüftweite	89	94	99	104	109	114	119	124	128	135


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann auf-
bügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die
Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Lesen Sie die Allgemeine Hinweise auf Seite 1, bevor Sie
beginnen.
Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video
mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE,
um die Videos anzusehen:
EINHALTEN/EINREIHEN– siehe **Kräuseln: "Zweireihige
Kräuseln nähen"** Video.
KNAPPKANTIG STEPPEN- siehe **"Wie man knappkantig
steppt"** Video.
VERSTÄRKEN - siehe **Maschinenstiche: "Wie man
Nähte verstärkt"** Video.
SÄUMEN - siehe **Handstiche: "Wie man säumt"** Video.
FESTSTEPPEN– siehe **Maschinenstiche: "Wie man
einen Steppstich macht"** Video.
ABSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche: "Wie man
absteppt"** Video.
UNTERSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche: "Wie man
untersteppt"** Video.
VERSÄÜBERN - Nähen Sie 6 mm von der Schnittkante
entfernt und versäubern Sie mit einer der folgenden Meth-
oden ab: (1) mit Hilfe einer Zickzackschere ODER (2) mit
Overlockstichen ODER (3) entlang der Steppnaht wenden
und dicht an der Falte nähen ODER (4) mit Hilfe einer
Overlock-Maschine.
OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband
an.

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständli-
che Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VER-
WENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.


NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF
RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

JACKE A, B


HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das **Modell
A** gezeigt.

VORDERTEIL


MODELL A - Nähen Sie rechts auf rechts die VORDERE
PASSE (1) an das VORDERTEIL (2) mit einer 2 cm langen
Naht. Bügeln Sie die Naht auf.

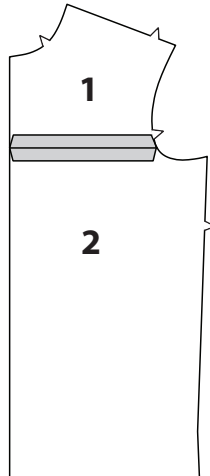


MODELL B - Nähen Sie links auf links die VORDERE
PASSE (1) an das VORDERTEIL (2) mit einer 2 cm langen
Naht. Bügeln Sie die Naht auf.

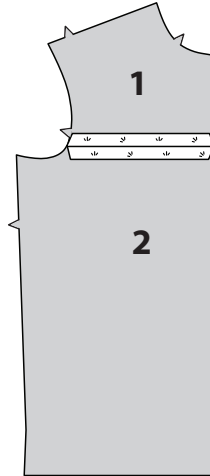

MODELL A, B- Bügeln Sie die Nahtzugabe von 6 mm an
den langen Kanten des OBEREN VORDEREN BANDES
(3) und DES UNTEREN VORDEREN BANDES (4) unter.

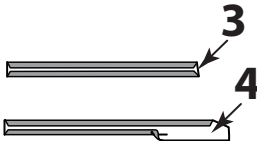


Stecken Sie die Bänder auf der Außenseite an jedes
Vorderteil, wobei Sie die oberen gebügelten Kanten entlang
der Platzierungslinien platzieren und die Nahtzugaben für
Modell B abdecken. **STEPPEN** Sie die langen Kanten des
Bandes **KNAPPKANTIG**.

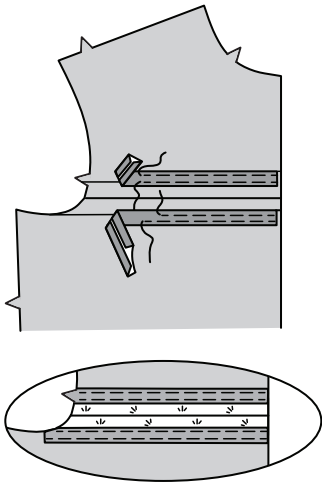


FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


VERSTÄRKEN Sie die Ecken des Vorderteils entlang den
Nahtlinien und drehen Sie sie an den kleinen Punkten, wie
gezeigt.

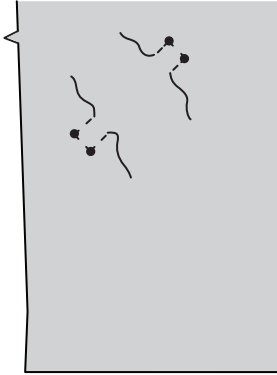


Falten Sie den PASPELSTREIFEN (5) der Länge nach zur
Hälfte links auf links, wobei die Punkte übereinstimmen. Heften
Sie die Schnittkanten entlang der Stepplinie zusammen.
Beschneiden Sie die Nahtzugaben auf knapp 6 mm.




Stecken Sie die Paspelstreifen auf das Vorderteil, wobei die
Heftung entlang der Nahtlinie liegt und die kleinen Punkte und
großen Punkte übereinstimmen. Heften Sie zwischen den
kleinen Punkten.
Nähen Sie den oberen Paspelstreifen zwischen den kleinen
Punkten fest.

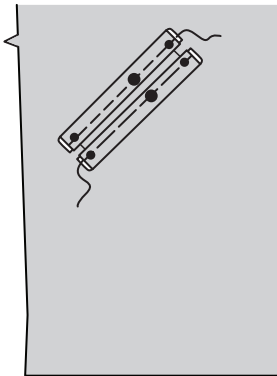


VERSÄÜBERN Sie die Unterkante des TASCHENBESATZES
(6). Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts auf den unteren
Paspelstreifen, wobei die Symbole übereinstimmen.
Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Schneiden Sie die
Naht auf 6 mm zurück.

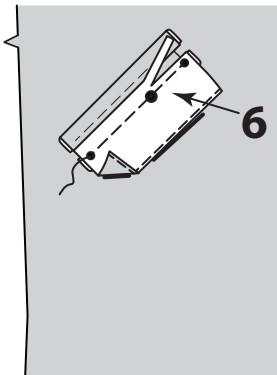


Schlitzten Sie entlang der Linie zwischen der Naht ein und
schneiden Sie diagonal zu den kleinen Kreisen ein, wie
gezeigt.

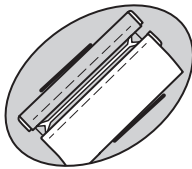


STEPPEN Sie den Taschenbesatz **UNTER**. Wenden Sie
den Besatz und die Paspelstreifen nach innen, drehen
Sie die obere Paspelstreifennaht nach oben. Bügeln Sie.

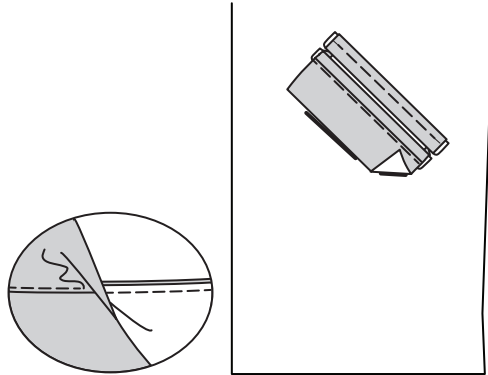

Stecken Sie auf der Innenseite die rechte Seite der
TASCHE (7) auf die linke Seite des Vorderteils, über die
Paspelstreifen und den Besatz, wobei die Symbole übere-
instimmen, wie gezeigt. Heften Sie die Außenkante der
Tasche entlang der Nahtlinien und der Nahtlinien fest.

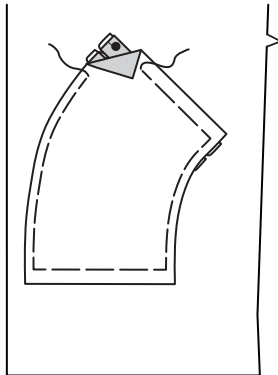


Nähen Sie die Tasche auf der Außenseite wie geheftet.

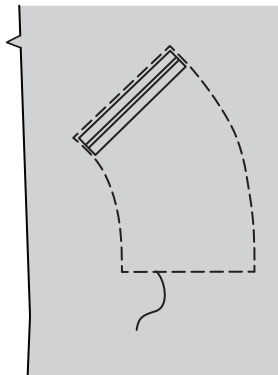


RÜCKENTEIL


Nähen Sie rechts auf rechts die hintere Mittennaht der
RÜCKENTEILE (9).

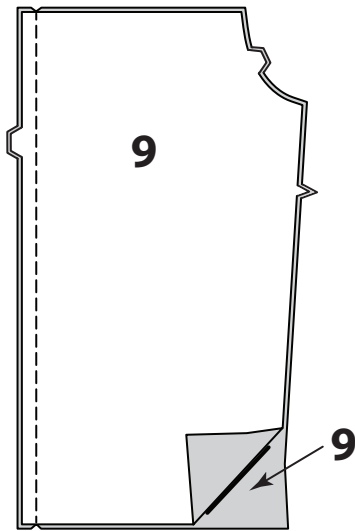


Bügeln Sie die Naht auf. Auf der Außenseite jede Seite der
fertigen Naht **ABSTEPPEN**.

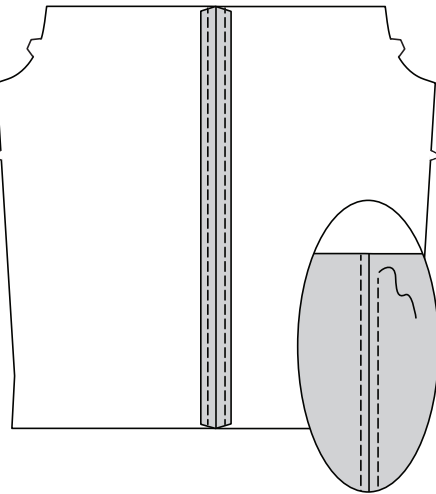


MODELL A - Nähen Sie rechts auf rechts die RÜCKW.
PASSE (8) auf die Oberkante des Rückenteils, nehmen Sie
dabei eine 2 cm lange Naht.
Bügeln Sie die Naht nach oben.
Beschneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe der Passe auf
6 mm. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

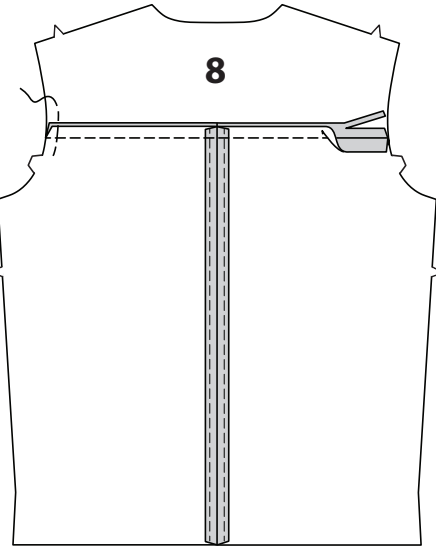

MODELL B - Bügeln Sie die 2 cm Nahtzugabe an der
unteren Kante der RÜCKW. PASSE (8) nach außen, wie
gezeigt. Heften Sie von Hand dicht an der Falte.

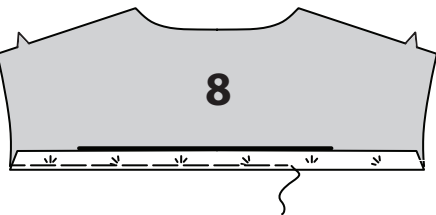


Auf der Außenseite die Passe über die Oberkante des Rück-
enteils lappen und die gebügelte Kante entlang der 2 cm
Nahtlinie platzieren. Nähen Sie dicht an der unteren
gebügelten Kante.

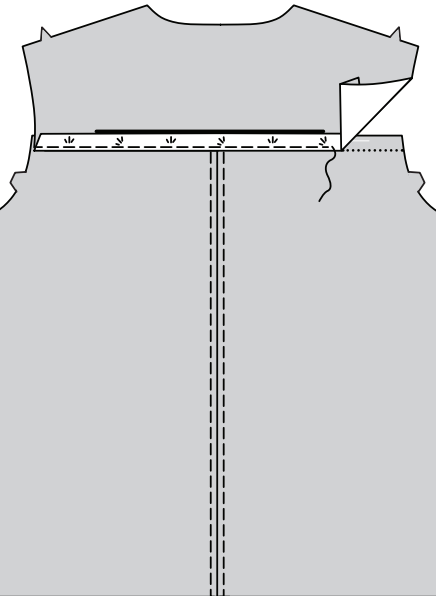

MODELL A, B- Bügeln Sie die Nahtzugabe von 6 mm an den langen Kanten des RÜCKW. BANDES (10) unter.


Stecken Sie das Band auf der Außenseite an der Passe fest, wobei die untere Kante entlang der Platzierungslinie liegt ODER bei **Modell B** die untere gebügelte Kante die Schnittkante der Naht überlappt. **STEPPEN** Sie die langen Kanten des Bandes **KNAPPKANTIG**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

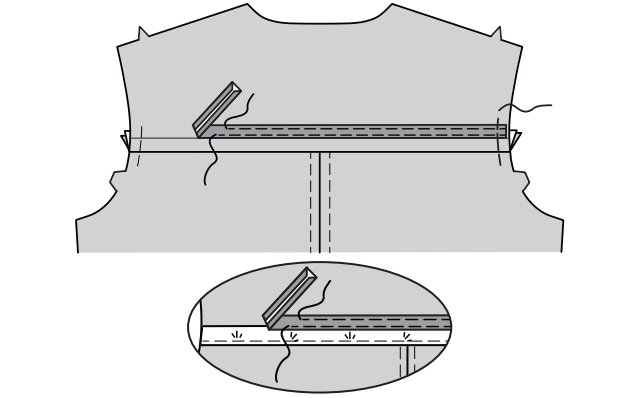

Nähen Sie rechts auf rechts das Vorderteil an den Schulternähten auf das Rückenteil.




STEPPEN Sie die Schulternähte auf beiden Seiten der fertigen Naht **AB**. **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des Kleidungsstücks **FEST**.

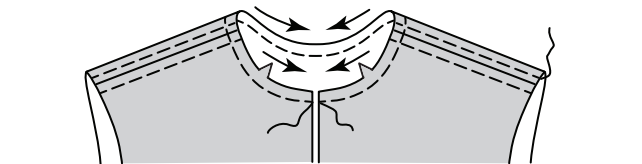


REISSVERSCHLUSS UND VORD. BESATZ


HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Kürzen Sie Teilungsreißverschlüsse immer von oben. Um einen neuen Reißverschlussanschlag anzufertigen, legen Sie den geschlossenen Reißverschluss entlang der Öffnungskante, so dass der untere Reißverschlussanschlag genau über der Faltlinie liegt. Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlags 3 mm unterhalb der Nahtlinie. Entfernen Sie die Zähne oberhalb der Markierung für den neuen Reißverschlussanschlag. Biegen Sie eine gerade Metallöse mit einer Zange und nähen Sie sie fest an jedes Band an der neuen Markierung ODER machen Sie mehrere Peitschenstiche über das Band an der Markierung.

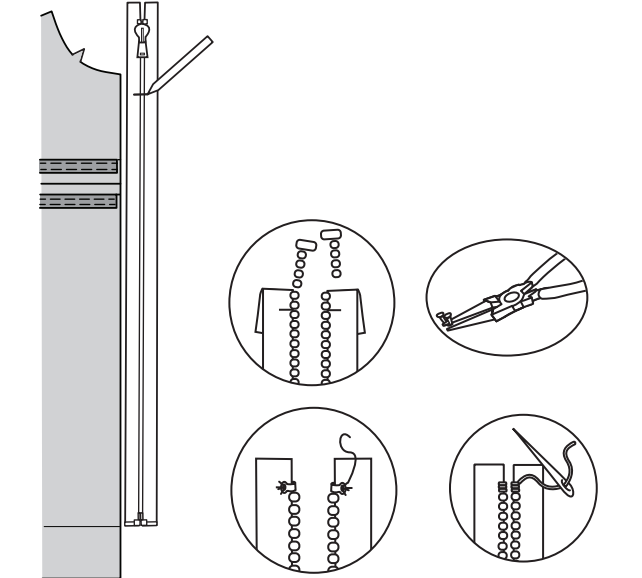


Trennen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie auf der Außenseite jede Hälfte des Reißverschlusses mit dem Reißverschluss nach oben auf das Vorderteil, so dass die Reißverschlusszähne wie gezeigt 6 mm über die Schnittkante des Vorderteils hinausragen Heften Sie den Reißverschluss dicht an der inneren langen Kante des Reißverschlussbandes dicht an der Vorderkante mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß fest.

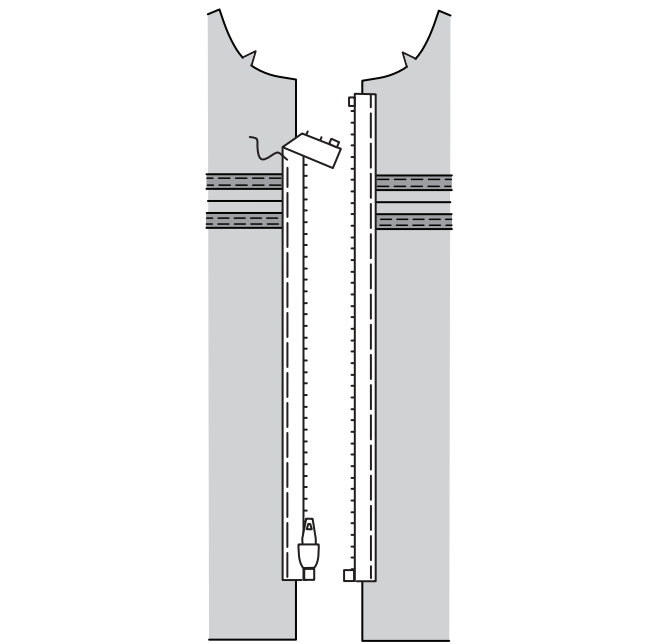

Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an den langen Kanten des VORD. BESATZES (13).

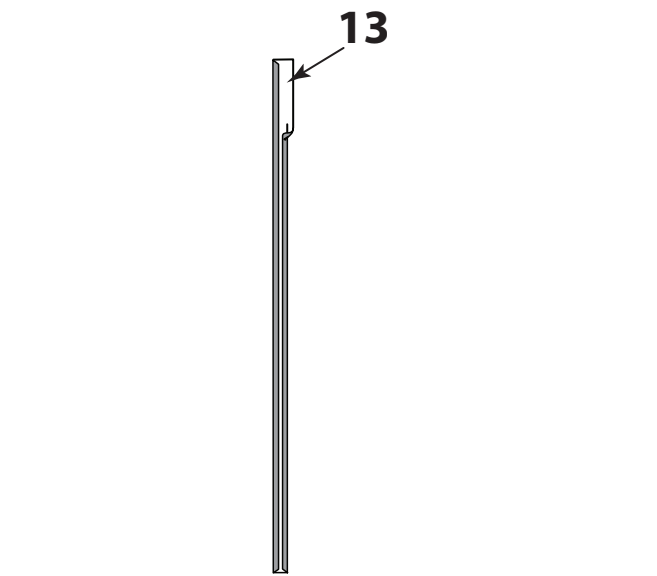


Stecken Sie die linke Seite des Besatzes auf die linke Seite des Vorderteils, wobei die lange Kante die Schnittkante gerade bedeckt und die oberen Schnittkanten gleichmäßig sind, wie gezeigt. **STEPPEN** Sie die Seitenkanten des Besatzes mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß **KNAPPKANTIG** und befestigen Sie den Reißverschluss an seinem Platz.

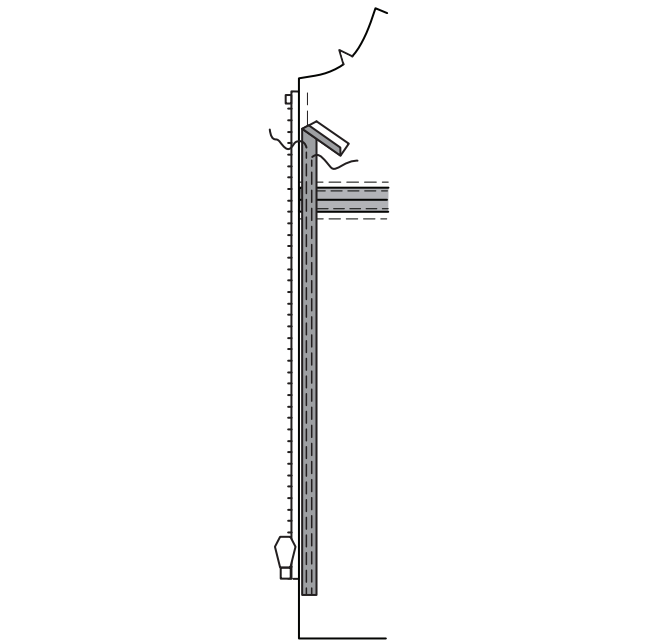


KRAGEN

HINWEIS: Für **Modell A** verwenden Sie die Garniturseite als Kragen und das Stoffteil als Kragenbesatz. Für **Modell B** verwenden Sie die Rückseite des Stoffes als rechte Seite des Kragens.


Bügeln Sie unter die 1.2 cm Nahtzugabe an der gekerbten Kante des KRAGENABSCHNITTS (14). Beschneiden Sie auf 6 mm.

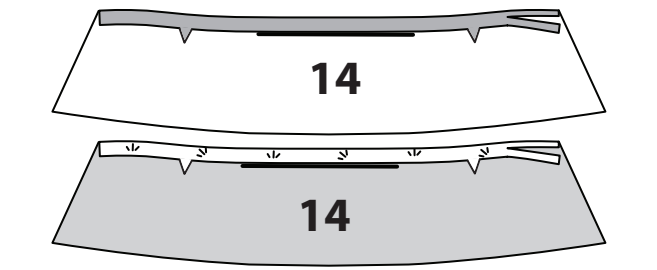


Rechts auf rechts nähen Sie den Besatz an den Kragen, wobei Sie die Kante mit den großen Punkten offen lassen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

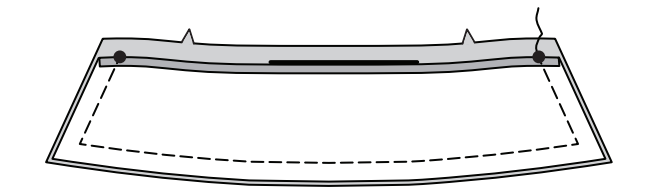

STEPPEN Sie den Kragenbesatz so weit wie möglich **UNTER**.

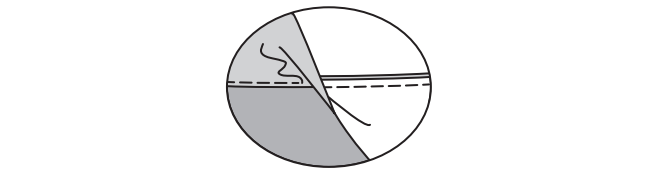

Drehen Sie den Kragen auf die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Kleidungsstücks zur Steppnaht ein. Auf der Außenseite den Kragen (mit der Vorderseite nach unten) an der Halskante feststecken, wobei die Mitten übereinstimmen und die kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden. Heften. Nähen Sie, dabei halten Sie die gebügelte Kragenkante frei. **OPTIONAL MODELL B: STEPPEN** Sie die Außenkanten des Kragens **AB**.

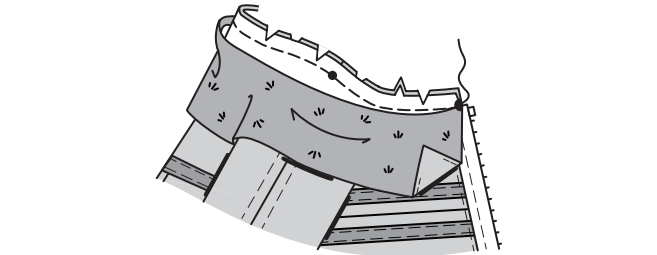


Wenden Sie den Kragen aus, indem Sie die Halsnaht zum Kragen zurückschlagen; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante des Kragens über den Halsausschnitt.




SEITENNÄHTE UND ÄRMEL


Nähen Sie rechts auf rechts das Vorderteil an das Rückenteil an den Seitennähten zusammen.

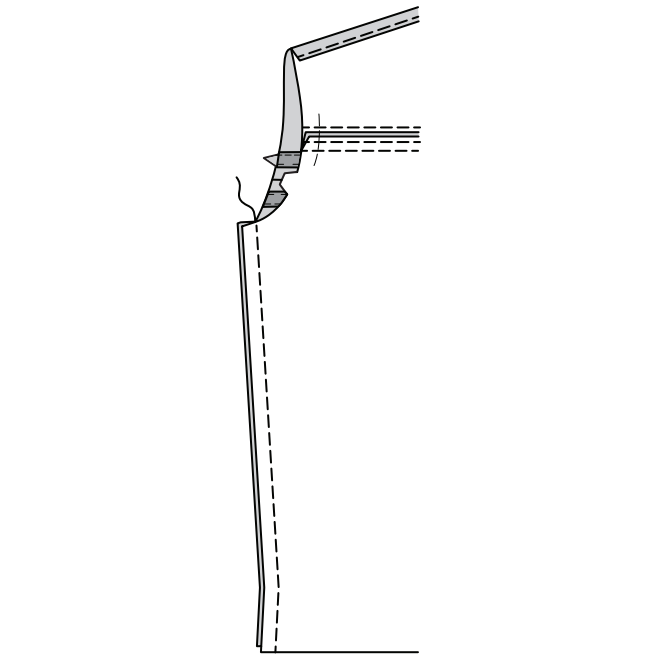


STEPPEN Sie die Außenkante des OBERÄRMELS (15) zwischen den Kerben **FEST**.

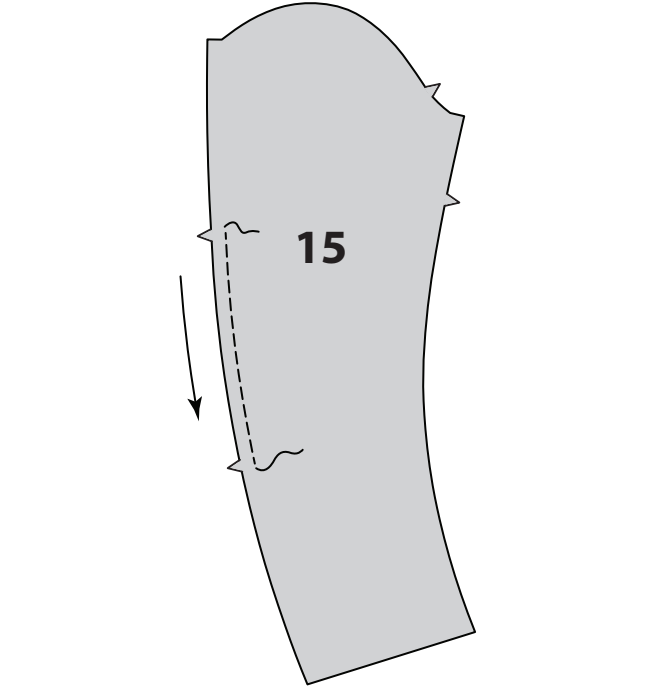


Stecken Sie den Oberärmel rechts auf rechts auf den UNTERÄRMEL (16), wobei die Kerben übereinstimmen, und schneiden Sie ggf. zur Steppnaht ein. Heften. Nähen Sie.

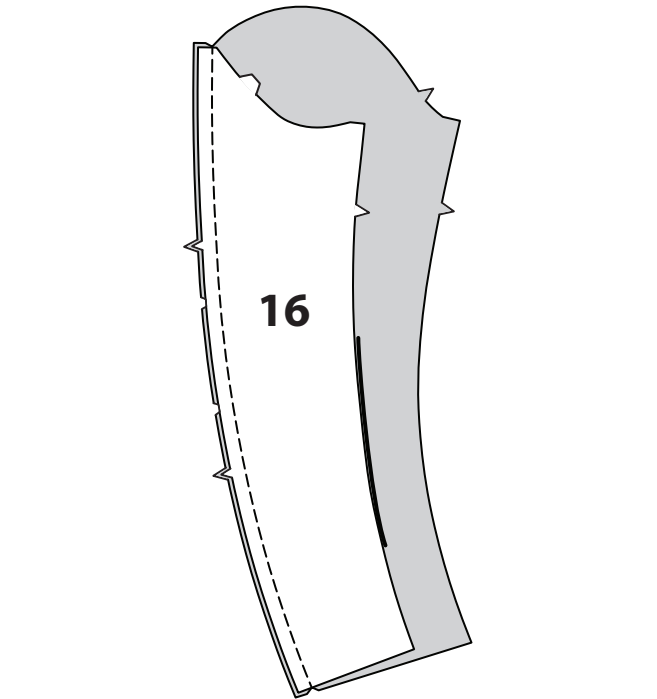


Bügeln Sie eine Ärmelnaht auf. Auf der Außenseite jede Seite der fertigen Naht **ABSTEP-PEN**. **HALTEN** Sie die Oberkante der Ärmelkappe zwischen den Kerben **EIN**.

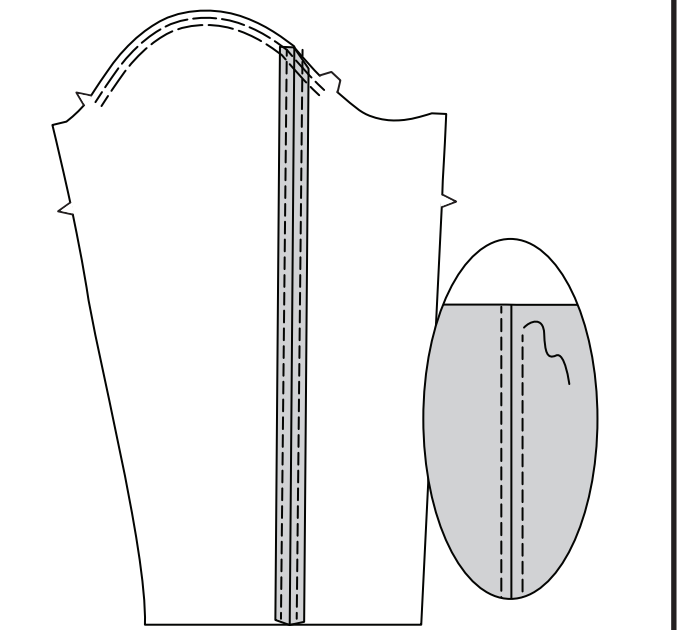


Bügeln Sie an den langen Kanten der GÜRTELEINFAS-SUNG (17) unter 1.2 cm. Stecken Sie auf der Innenseite die gebügelte Kante der Einfassung entlang der Platzierungslinie fest. Heften Sie dicht an der oberen Kante.

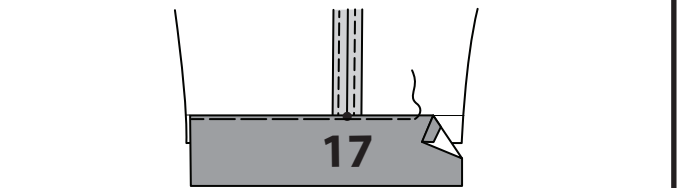


Drehen Sie die untere Kante des Besatzes entlang der Faltlinie nach außen. Heften. **STEPPEN** Sie die oberen und unteren Kanten der Einfassung **KNAPPKANTIG**. Heften Sie die Seitenkanten zusammen.

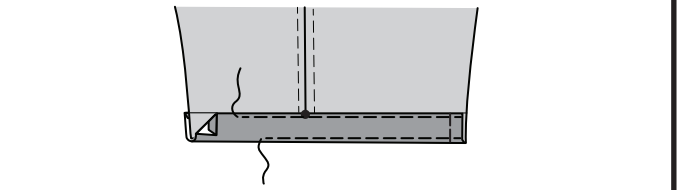


Nähen Sie den Ärmel rechts auf rechts an den Unterarmnähten und enden Sie am großen Punkt. Steppen Sie mit Rückstichen am großen Punkt, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie an den großen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht einschneiden.

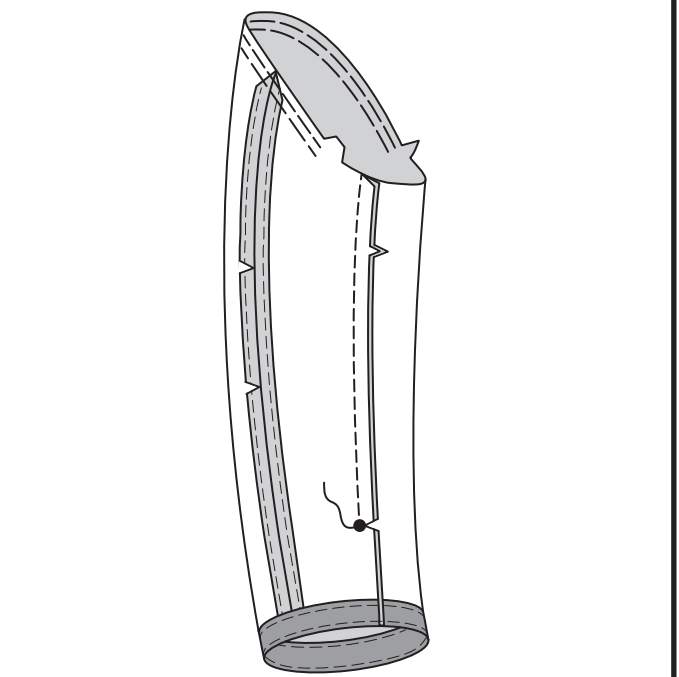

Stecken Sie die restlichen Nahtzugaben unterhalb des großen Punktes links auf links zusammen. Nähen Sie.

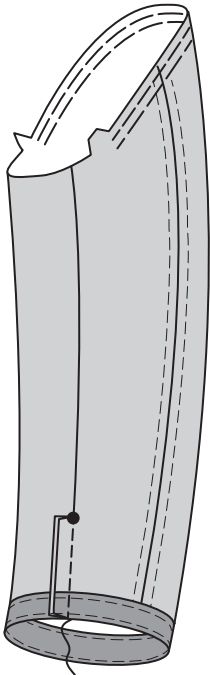


Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt, platzieren Sie den kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die restlichen kleinen Punkte und den großen Punkt an der Achselnaht übereinstimmen. Passen Sie an. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Naht zum Ärmel hin.

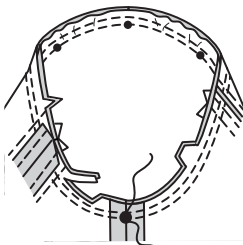


ÄRMELFUTTER A

Rechts auf rechts nähen Sie die Nähte in das Ärmelfutter, wobei die Kerben übereinstimmen. **HALTEN** Sie die Oberkante der Ärmelkappe zwischen den Kerben **EIN**. **STEPHEN** Sie die Oberkante des Ärmelfutters unterhalb der Kerben **FEST**.

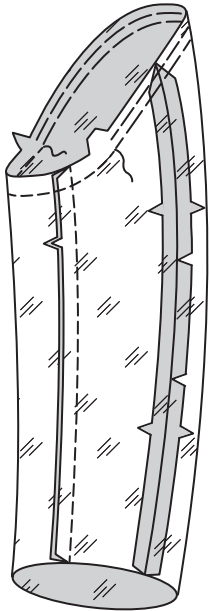


Drehen Sie die Nahtzugabe an der oberen Kante nach innen und schneiden Sie sie ein, wo nötig. Heften.

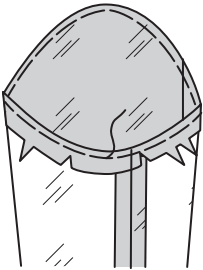

Stecken Sie die linke Seite des Ärmelfutters auf die linke Seite des Ärmels, wobei Sie einen kleinen Punkt an der Schulter und eine gebügelte Kante über der Armlochnaht setzen. Passen Sie an. **SAÜMEN** Sie fest.




Bügeln Sie unter 6 mm an der unteren Kante des Ärmelfutters. **SAÜMEN** Sie die Unterkante des Ärmelfutters fest.

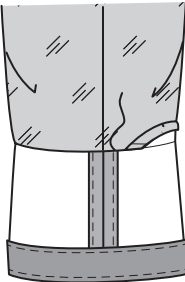


ABSCHLUSS


Drehen Sie die untere Kante der Jacke entlang der Faltlinie nach außen, so dass ein Saum entsteht. Bügeln Sie, heften Sie die Schnittkante des Saums. Heften Sie die Schnittkanten mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß an das Reißverschlussband.

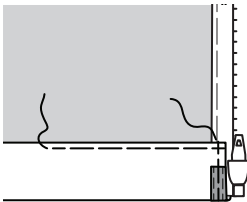

Rechts auf rechts nähen Sie die Enden des VORDEREN SAUMBANDES (11) und des RÜCKW. SAUMBANDES (12) zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen.



Bügeln Sie an den langen Kanten des Bandes unter 6 mm. Auf der Außenseite stecken Sie das Band auf das Vorderteil und legen Sie die obere gebügelte Kante entlang der Platzierungslinie. **STEPHEN** Sie die langen Kanten des Bandes **KNAPPKANTIG**.

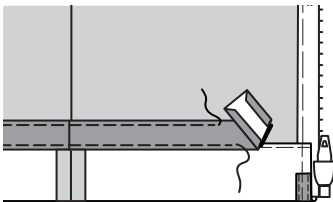

Schneiden Sie ein Stück Ripsband zu, wobei Sie den vord. Besatz des Musterteils als Vorlage verwenden. Bügeln Sie unter 1.2 cm an den Bandenden unten. Stecken Sie das Band an der Außenseite an den Kanten der vorderen Öffnung fest, lassen Sie dabei 6 mm des Reißverschlussbandes frei. Nähen Sie von Hand oder mit der Maschine dicht an den langen Kanten des Bandes, wie gezeigt. Falten Sie die Manschette nach außen und bedecken Sie dabei die unfertige Naht. Heften Sie die Manschette an den Nähten mit der Hand an den Ärmel, wenn Sie dies bevorzugen.

