
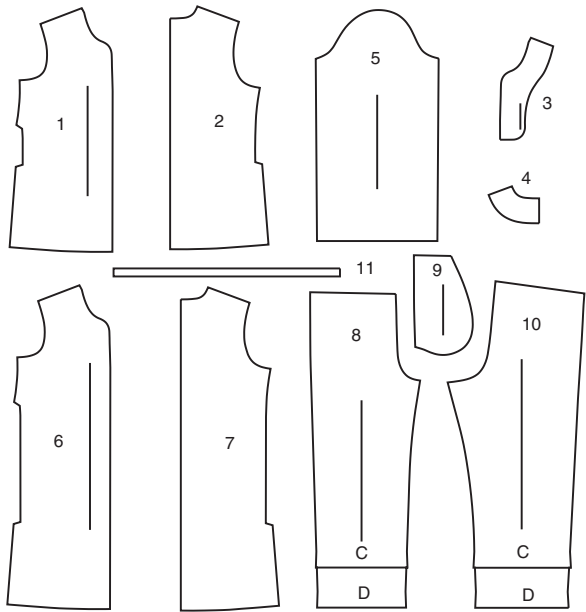


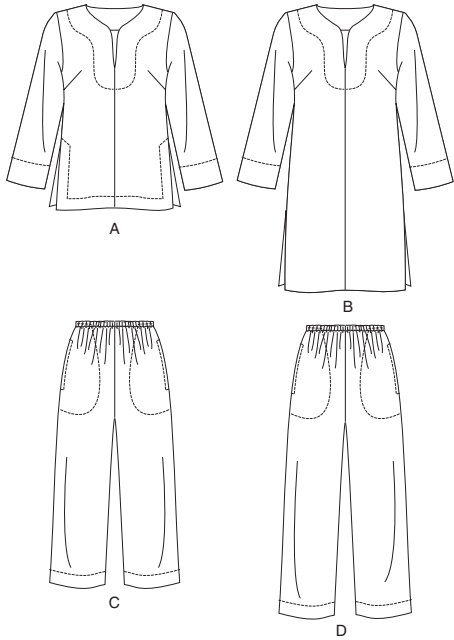

- 1 VORDERTEIL - A
2 RÜCKENTEIL - A
3 VORDERER BESATZ A,B
4 RÜCKW. BESATZ - A,B
5 ÄRMEL - A,B
6 VORDERTEIL - B
7 RÜCKENTEIL - B
8 VORDERTEIL - C,D
9 TASCHE - C,D
10 RÜCKENTEIL - C,D
11 FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND - C,D

Größen	XS 4-6	S 8-10	M 12-14	L 16-18	XL 20-22
MASSE DES FERTIGEN KLEIDUNGSSTÜCKES					
A,B Oberweite	97	102	112	122	132
A,B Taillenweite	97	102	112	122	132
B Hüftweite	97	102	112	122	132
C,D Hüftweite	98	103	112	122	132
Breite, Unterkante					
Top A	102	107	117	127	137
Top B	103	108	118	128	138
Breite, jedes Bein					
Hose C,D	50	51	52	53	55
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz					
Top A	66	67	69	70	71
Top B	91	93	94	95	97
Fertige Seitenlänge ab Taille					
Hose C	75	76	77	79	80
Hose D	88	89	90	91	93

STOFFSCHNITTEILE

☉ Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

✱ **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

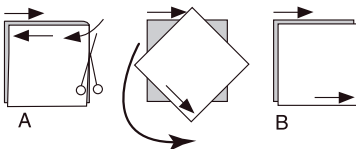

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.


KÖRPERGRÖSSE

Größen	MISSES				
	XS/TP 4-6	S/P 8-10	M/M 12-14	L/G 16-18	XL/TG 20-22
Oberweite (cm)	75-78	80-83	87-92	97-102	107-112
Taillenweite	56-58	61-64	67-71	76-81	87-94
Hüftweite	80-83	85-88	92-97	102-107	112-117
rückw. Taillengänge	39-39.5	40-40.5	41.5-42	42.5-43	44-44.5

TOP A


TEILE: 1 2 3 4 5

115 cm *
AG

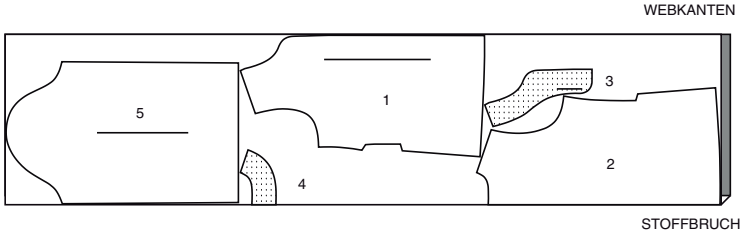

150 cm *
AG


EINES VON TEIL 4
ZUSCHNEIDEN

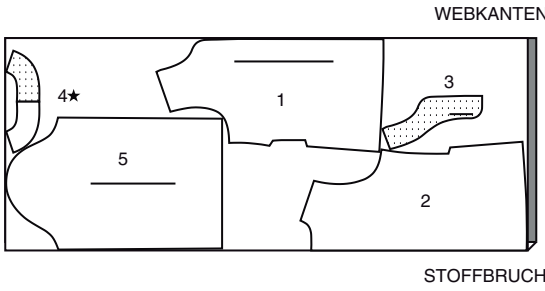

EINLAGE A,B

TEILE: 3 4


51CM
AG

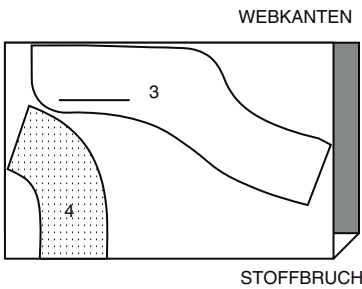

TOP B


TEILE: 3 4 5 6 7

115 cm *
G
4 6 8 10 12 14

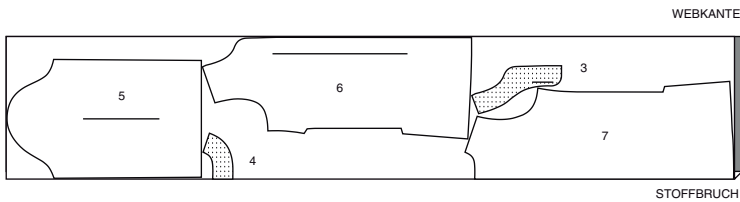

150 cm *
AG

EINES VON TEIL 4 ZUSCHNEIDEN

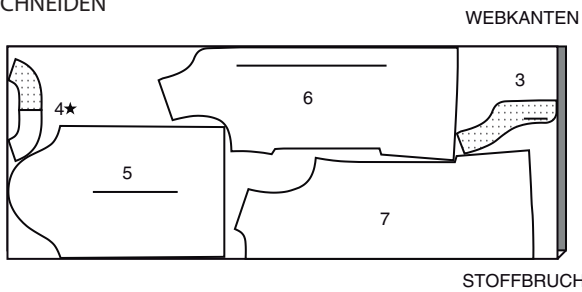


HOSE C D

PIECES: 8 9 10


PIECE 11 WIRD AUS DEM GUMMIBAND GESCHNITTEN

HINWEIS: DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTMUSTERTEILEN. IN DEN ZUSCHNEIDEPLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.

115 cm
AG

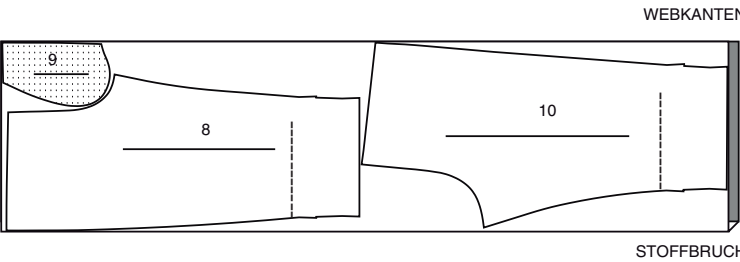

50 cm
AG

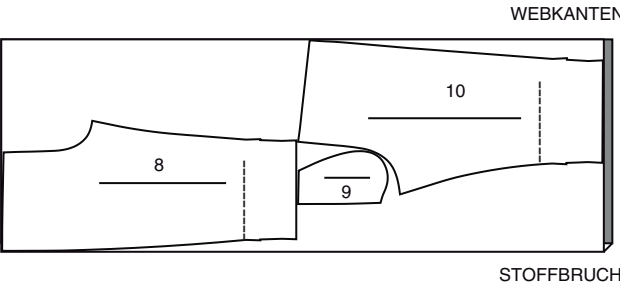


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.

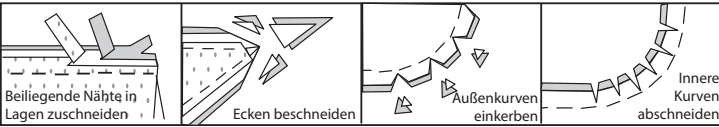

GLOSSAR

Lesen Sie die Allgemeine Hinweise auf Seite 1, bevor Sie beginnen.→ Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.
Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man knappkantig steppt**".
VERSÄUBERN - siehe **Nähte**: Video "**Wie man die Nahtzugaben ver säubert**".
FLACHER ABNÄHER - siehe **Abnäher**: Video "**Wie man einen flachen Abnäher näht**".
ÄRMEL EINSETZEN - siehe **Armausschnitte/Ärmel**: Video "**Wie man einen eingefassten Ärmel macht**".
SÄUMEN - siehe **Handstiche**: Video "**Wie man säumt**".
FESTSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man fest steppt**".
ABSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man absteppt**".
BESCHNEIDEN - siehe Video "**Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet**".
UNTERSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man untersteppt**".

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

NÄHTUTORIALS




Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

TOP A,B


EINLAGE

Stecken Sie die Einlage auf die linke Seite des VORDEREN BESATZES (3) und RÜCKW. BESATZES (4). Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

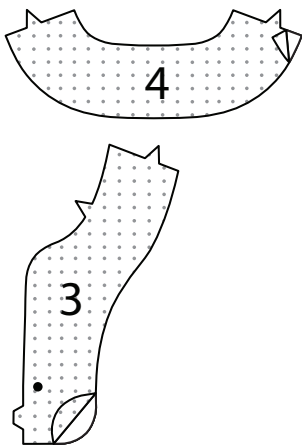


VORDER- UND RÜCKENTEIL


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des VORDERTEILS (1) oder (6) in der Pfeilrichtung **FEST**. Machen Sie **FLACHEN ABNÄHERN**. Versäubern Sie die Vorderkante des Vorderteils von der Unterkante bis 1.3 cm oberhalb der Kerbe mit einem Zickzackstich oder Overlockstich.

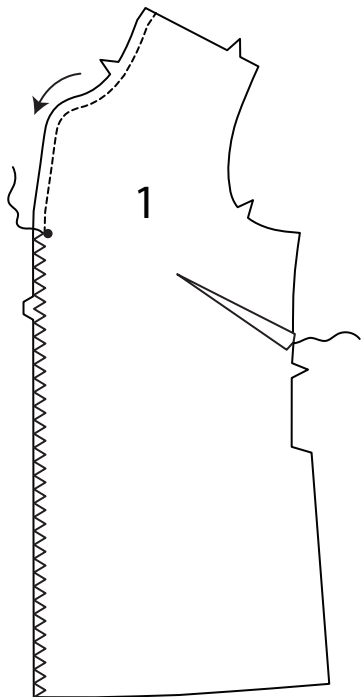

Nähen Sie die vorderen Mittelkanten von der unteren Kante bis zum großen Punkt zusammen und steppen Sie mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken.

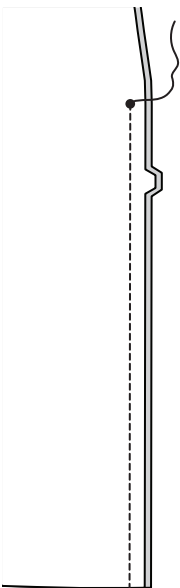


Nähen Sie das Vorderteil an den Schulternähten an das RÜCKENTEIL (2) oder RÜCKENTEIL (7).**VERSÄUBERN**. 5. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin. **STEPHEN** Sie das Rückenteil 1 cm von der Naht **AB**.

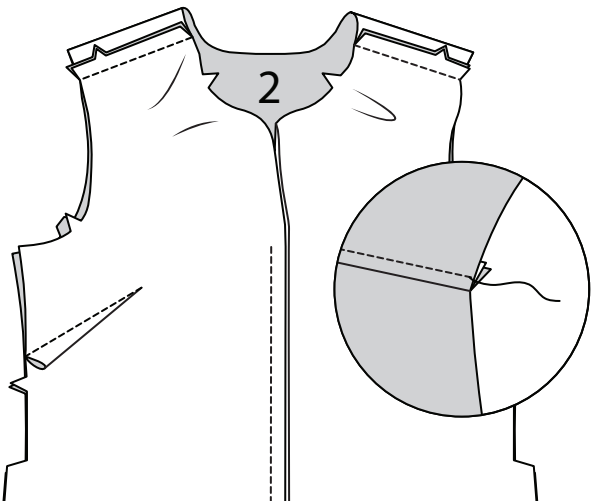


Nähen Sie die vorderen Mittelkanten des VORD. BESATZES (3) von der unteren Kante bis zum großen Punkt und steppen Sie mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf.

Nähen Sie den vorderen Besatz an den Schulterkanten an den RÜCKW. BESATZ (4). Schneiden Sie die Naht auf 6 mm zurück. Aufbügeln.


Nähen Sie 6 mm von der Außenkante des Besatzes oder versäubern Sie die Kante. Wenden Sie die Schnittkante entlang der Naht; bügeln Sie sie um.

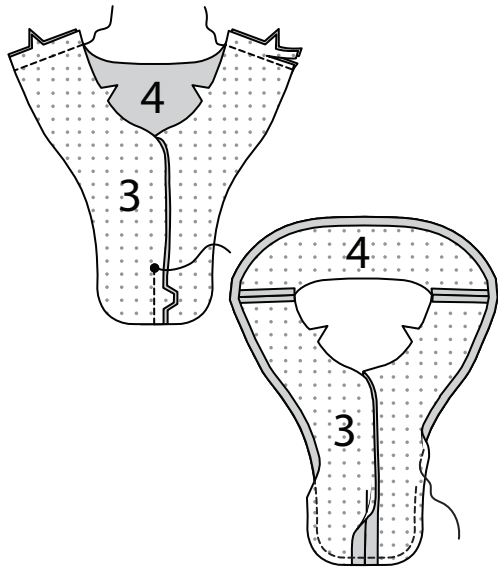


Stecken Sie den Besatz rechts auf rechts und mit gleichmäßigen Schnittkanten am Halsausschnitt auf das Top, wobei die Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, unterbrechen Sie dabei die Naht am großen Punkt. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT** auf einen großzügigen 3 mm.

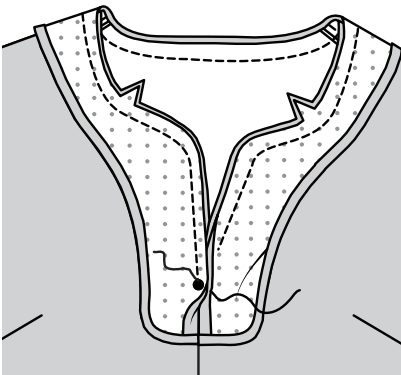


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. **STEPHEN** Sie die Außenkante des Besatzes **KNAPPKANTIG**.

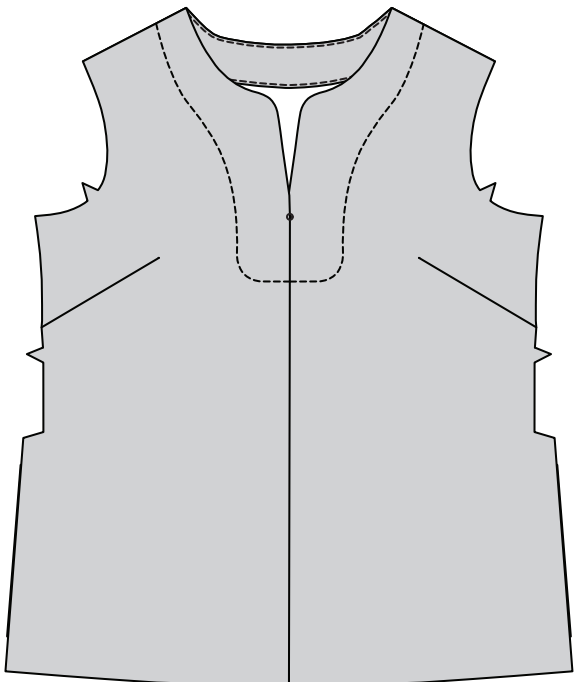


Zur Verstärkung der inneren Ecke von Vorder- und Rückenteil nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite der großen Punkte, wobei Sie wie gezeigt durch die Punkte hindurch nähen. Schneiden Sie an der Naht an den Punkten ein. Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seitenkanten bis zum großen Punkt und steppen Sie mit Rückstichen am großen Punkt. **VERSÄUBERN SIE DIE NAHT**. Bügeln Sie die Naht zum Rückenteil hin.

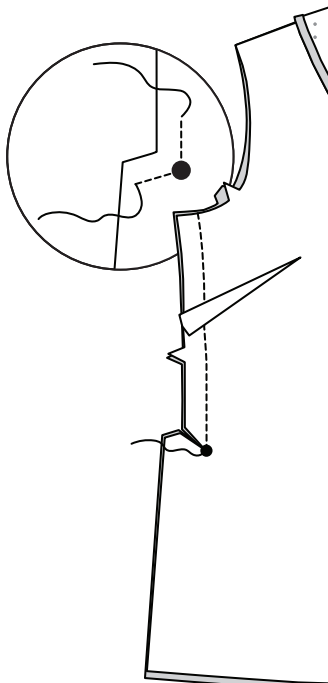


Nähen Sie auf Vorder- und Rückenteil 6 mm von der Unterkante und der Außenkante des Schlitzes entfernt, oder versäubern Sie die Kanten. Wenden Sie die Schnittkante entlang der Naht; bügeln Sie sie um.

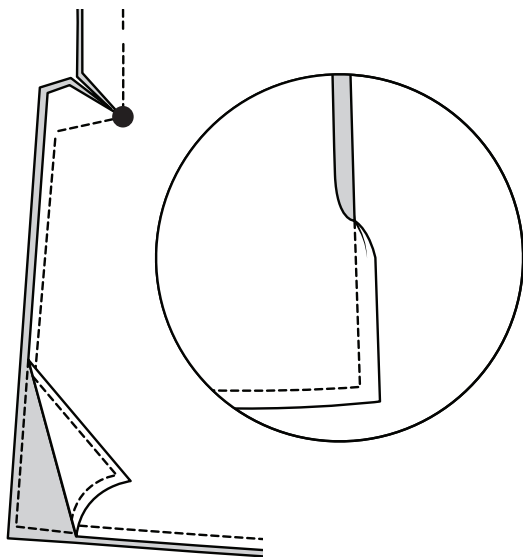


Bügeln Sie die Saumzugabe nach oben; stecken und bügeln. Wenden Sie die Schlitzkanten entlang der Faltlinie nach innen; stecken und bügeln Sie. **STEPHEN** Sie dicht an der inneren gebügelten Kante **KNAPPKANTIG** oder **SÄUMEN** Sie fest.

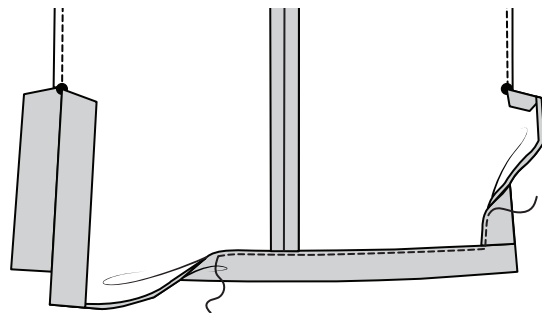

Nähen Sie die Unterarmnaht des ÄRMELS (5). Bügeln Sie die Saumzugabe nach oben und drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten. **STEPHEN** Sie dicht an der inneren gebügelten Kante **KNAPPKANTIG** oder **SÄUMEN** Sie fest.

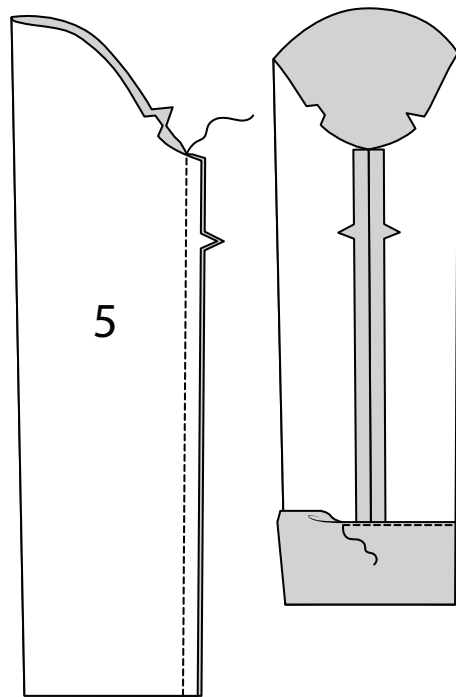


SETZEN SIE DEN ÄRMEL EIN. Drehen Sie den Ärmel rechts außen. Halten Sie das Oberteil mit der linken Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht rechts auf rechts an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe zum Ärmel hin, um die Fülle zu verringern.

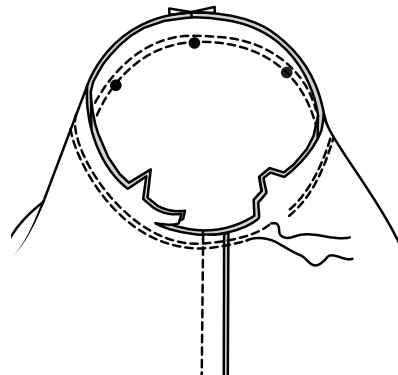


HOSE C, D

VORDER- UND RÜCKENTEIL


VERSTÄRKEN Sie die Seitenkante des VORDERTEILS (8) durch die großen Punkte. Schneiden Sie diagonal zu den Punkten ein.

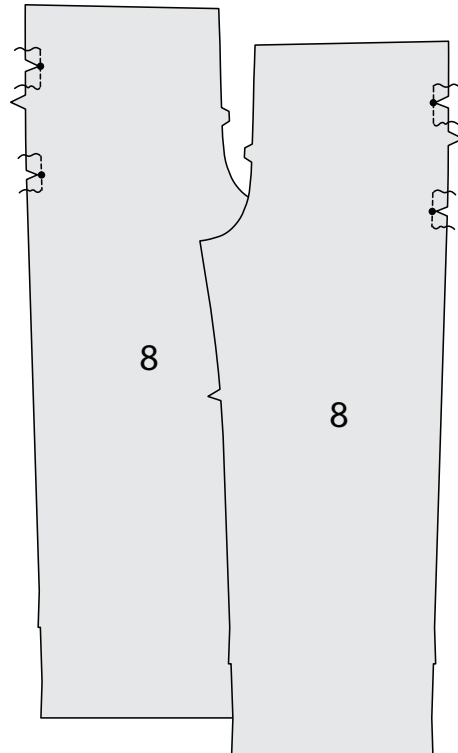


Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der Seitenkante zwischen den Einschnitten.

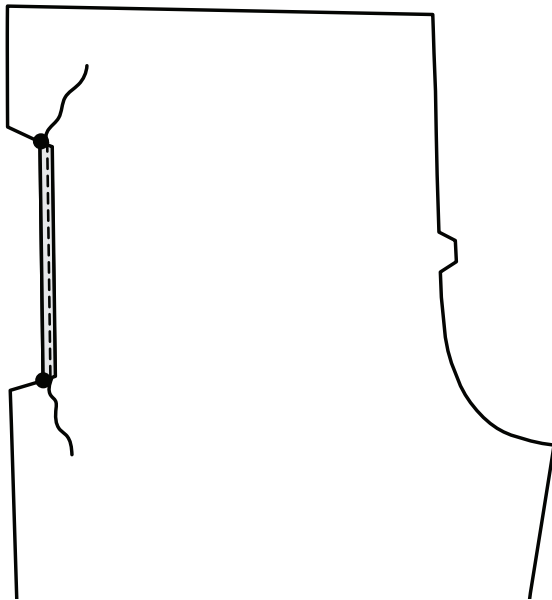


Stecken Sie die rechte Seite der TASCHE (9) auf die linke Seite des Vorderteils, wobei die Symbole übereinstimmen. Heften Sie entlang den Nahtlinien.

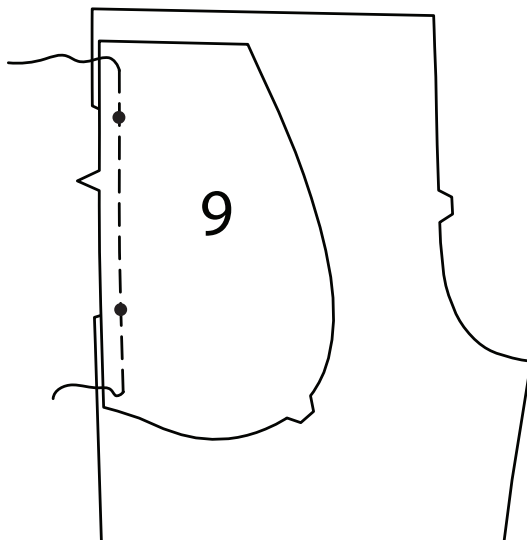


Nähen Sie das Vorderteil entlang der Nahtlinie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

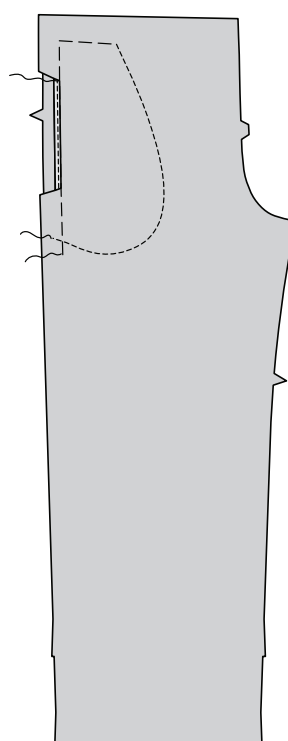


Nähen Sie das RÜCKENTEIL (10) an den Seiten an das Vorderteil.

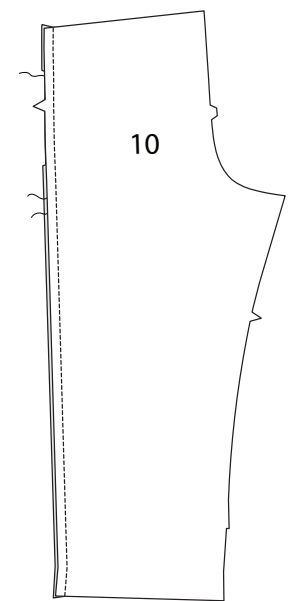


Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den inneren Beinnähten.

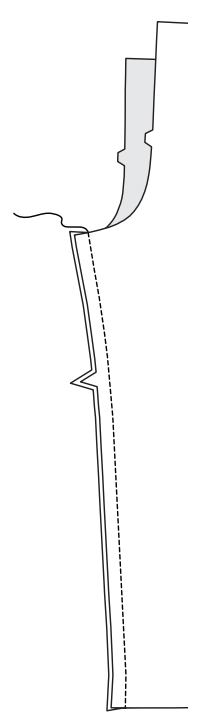


Stecken Sie die Mittelkanten rechts auf rechts zusammen, wobei die inneren Beinnähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Zur Verstärkung der Naht nähen Sie erneut über die erste Naht.

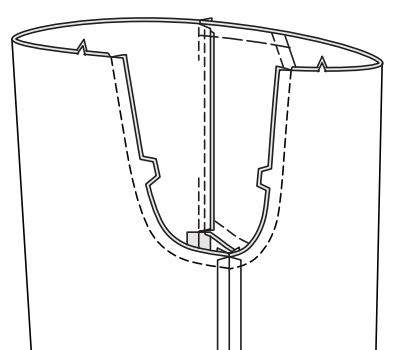


Bügeln Sie die obere Kante entlang der Faltlinie für den Tunnel nach innen. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante.

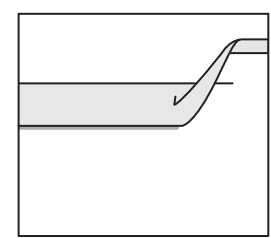


Nähen Sie dicht an der Innenkante des Tunnels, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.

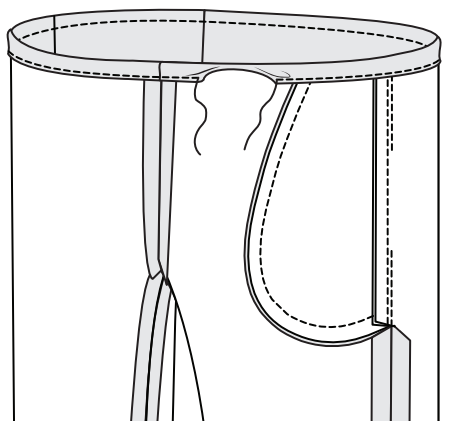


Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der VORLAGE FÜR GUMMIBAND (11) zu. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein.

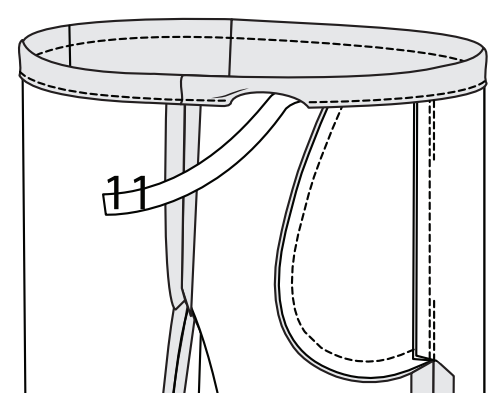


Überlappen Sie die Enden und halten Sie sie mit einer Sicherheitsnadel fest. Probieren Sie das Kleidungsstück an und passen Sie es an.

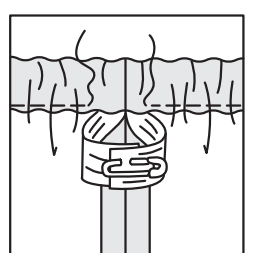

Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.

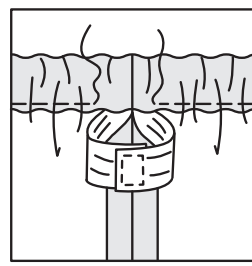

Nähen Sie die Öffnung geschlossen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.

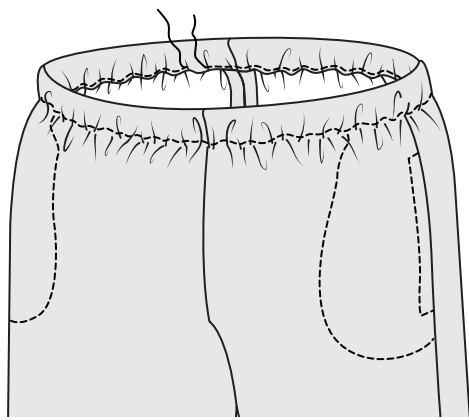

Bügeln Sie die Saumzugabe am Hosenbein nach oben und drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten. **STEP-PEN** Sie dicht an der inneren gebügelten Kante **KNAPP-KANTIG** oder **SÄUMEN** Sie fest.

