
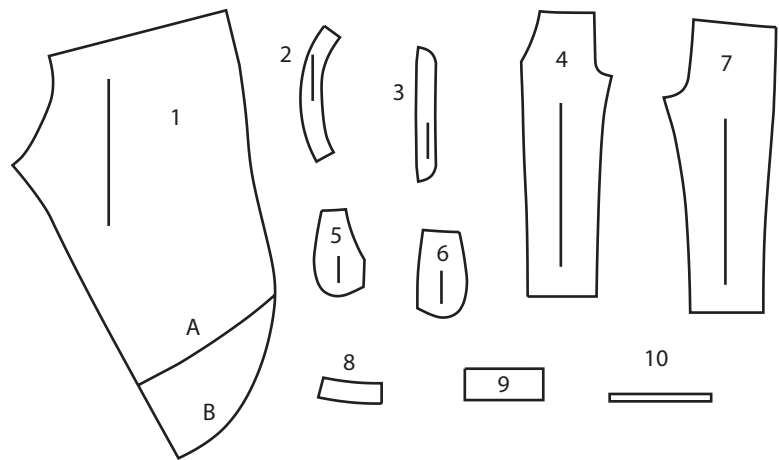


VORDERTEIL

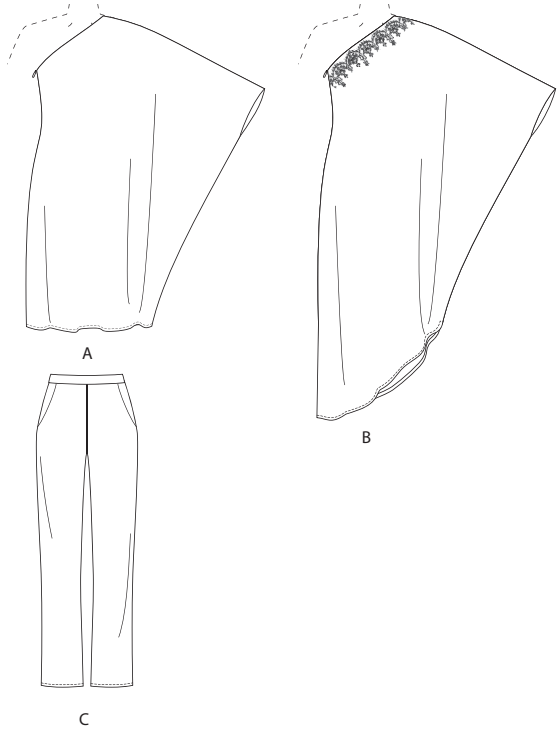

- 1 VORDER- UND- RÜCKENTEIL - A,B
2 VORD. UND RÜCKW. BESATZ A, B
3 TASCHENBESATZ - A,B
4 VORDERTEIL - C
5 TASCHENBESATZ- C
6 SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE - C
7 RÜCKENTEIL -C
8 VORD. BUND- C
9 RÜCKW. BESATZ- C
10 GUMMIFÜHRUNG – C

KÖRPERGRÖSSEN

Größen	MISSES			
	S/P	M/M	L/G	XL/TG
	8-10	12-14	16-18	20-22
Oberweite (cm)	80-83	87-92	97-102	107-112
Taillenweite	61-64	67-71	76-81	87-94
Hüftweite	85-88	92-97	102-107	112-117
rückw. Tailllänge	40-40,5	41,5-42	42,5-43	44-44,5

STOFFSCHNITTEILE

☉ Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben.
Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

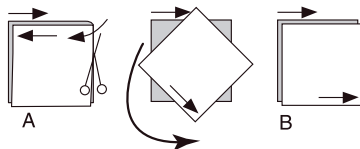

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.


Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).


HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

KLEID A
TEILE: 1 2 3

115 cm
AG

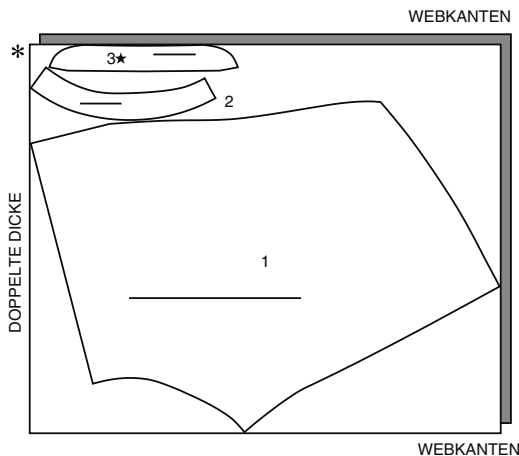


150 cm
AG

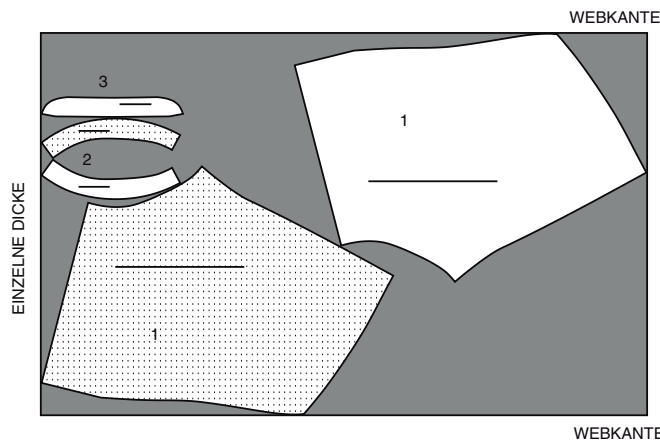


EINLAGE A,B
TEILE: 2 3

51CM
AG

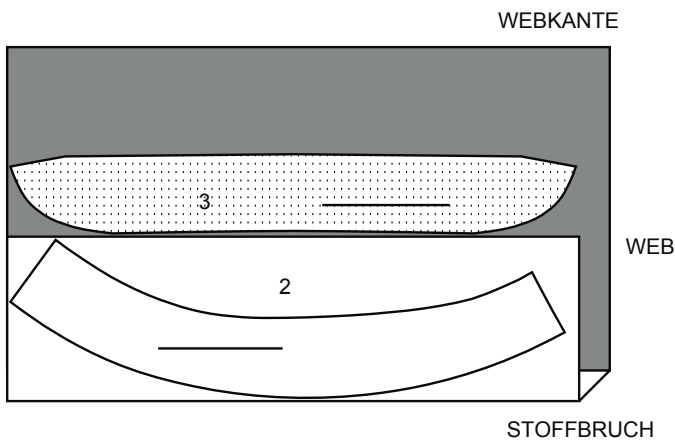


KLEID B
TEILE: 1 2 3

115 cm
AG

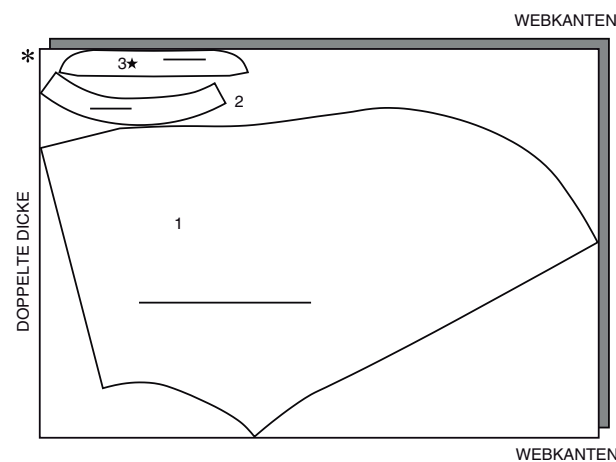


150 cm
AG

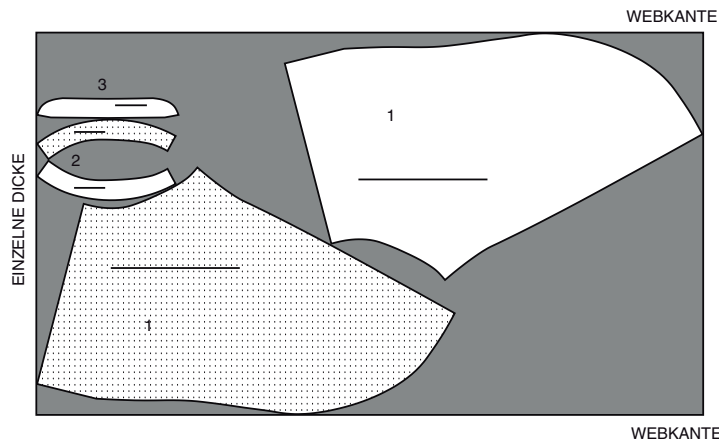


HOSE C

TEILE: 4 5 6 7 8 9


115 cm
G
S

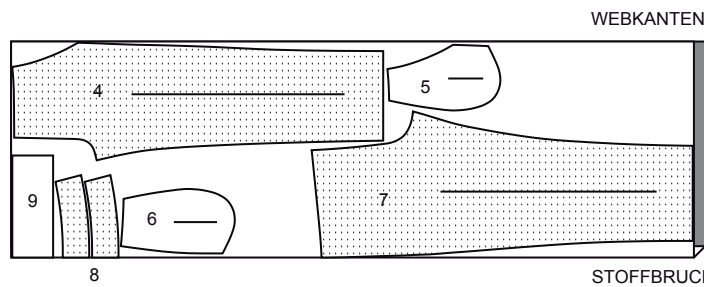


115 cm
G
M L XL

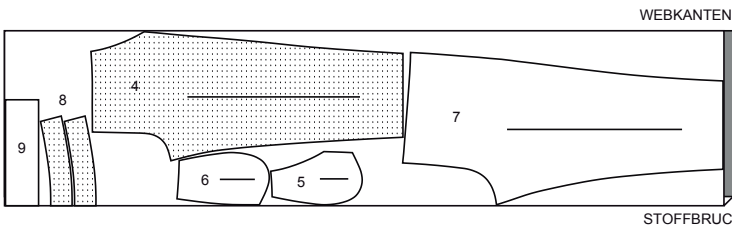

150 cm
G
S M

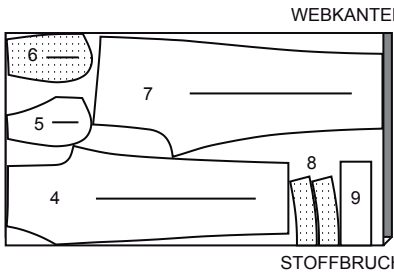


150 cm
G
L XL

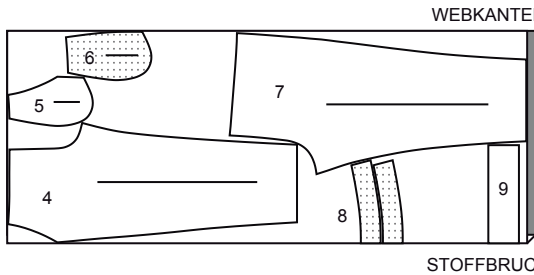

EINLAGE C
TEILE: 2 3

51CM
AG

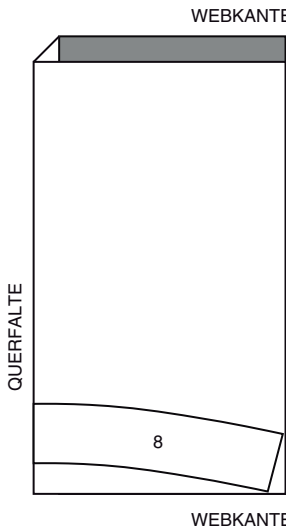


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann auf-
bügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die
Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Lesen Sie die Allgemeine Hinweise auf Seite 1, bevor Sie
beginnen.

Für Nähmethoden in FETT gedruckter Schrift ist ein
Nähtutorial Video verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**,
um die Videos anzusehen:

KETTELSTICHE - siehe **Handstiche**: Video **“wie man
Kettelstiche von Hand näht”**.

VERSÄUBERN - siehe **Nähte**: Video **"Wie man die
Nahtzugaben versäubert"**.

SCHMALER SAUM - siehe **Säume**: Video **"Schmale
Säume nähen"**.

FESTSTEPHEN - siehe **Maschinenstiche**: Video **"Wie man
fest steppt"**.

IN DER RILLE NÄHEN - siehe **Maschinenstiche**: Video
"Wie man in der Rille näht".

HEFTEN - siehe **Handstiche**: Video **"Wie man heftet"**.

BESCHNEIDEN - siehe Video **"Wie man Nähte beschnei-
det, einschneidet und schichtet"**.

UNTERSTEPHEN - siehe **Maschinenstiche**: Video **"Wie
man untersteppt"**.

**DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VER-
WENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**

**NÄHEN SIE DIE 1.3 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS,
SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.**

NÄHTUTORIALS




Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständli-
che Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

KLEID A, B

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben, wird das zuerst
genannte Modell gezeigt.


EINLAGE

Bringen Sie die aufbügelbare Einlage auf der linken Seite
jedes passenden Stoffabschnitts gemäß den Anweisungen
des Herstellers an.

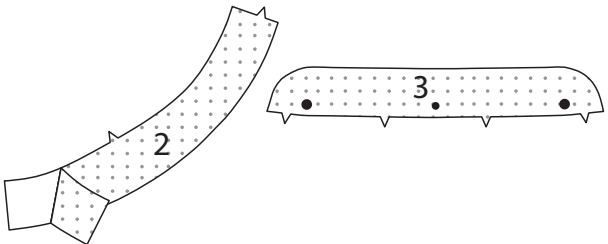


VORDER- UND RÜCKENTEIL

STEPHEN Sie die Hals- und Ärmelkanten jedes VORDER-
UND RÜCKENTEILS (1) wie gezeigt.

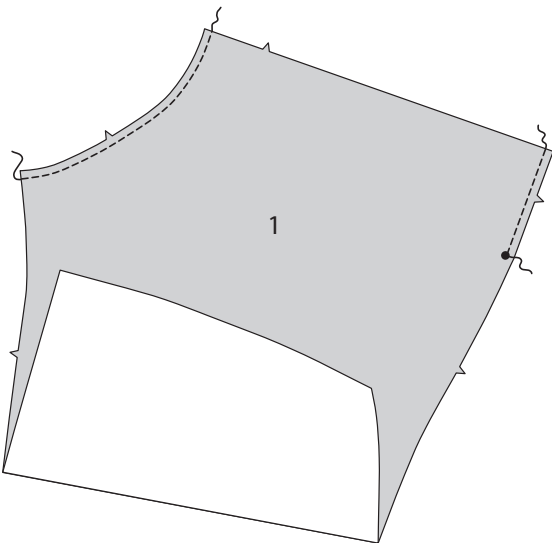


OPTIONAL:

Schneiden Sie zur Stabilisierung des Kleides für das
Anbringen des Reißverschlusses (die Kanten sind etwas
schräg geschnitten) zwei 2.5 cm lange Streifen aufbügel-
bare Einlage aus Ihren Einlageresten zu, die jeweils 31 cm
lang. Fixieren Sie auf der linken Seite des Vorder- und
Rückenteils an den Öffnungskanten fest, so dass die
Außenkanten gleichmäßig sind.

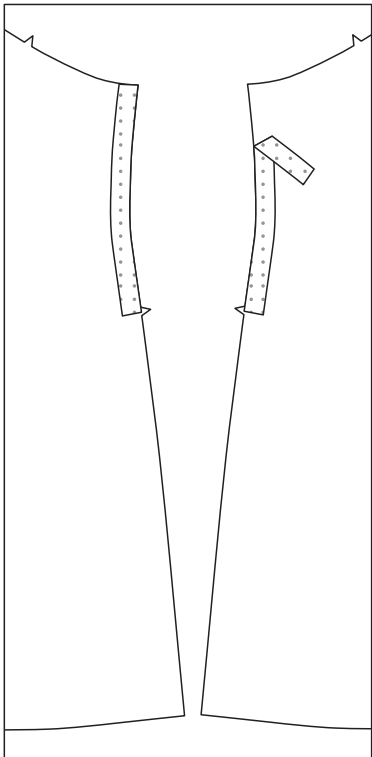


Stecken Sie die Kanten der rechten Seitennaht von Vorder-
und Rückenteil zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen.
Nähen Sie die rechte Seitennaht, beginnend 7.5 cm unterhalb
der Kerbe, wie gezeigt.


HINWEIS: Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit
einem unsichtbaren Reißverschlussfuß.

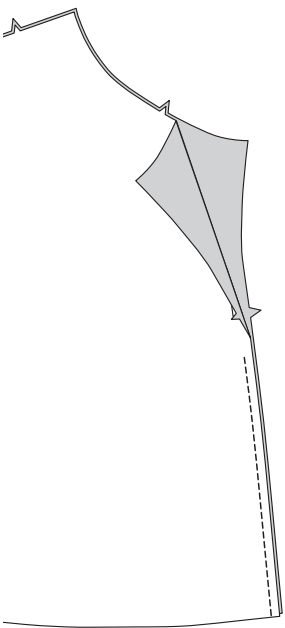

Öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie das Band
auf der LINKEN Seite flach und rollen Sie die Spulen ab.
Bügeln Sie die Spulen nicht. (Verwenden Sie eine niedrige
Bügeleiseneinstellung.)
Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des
Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die
RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die
Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der
Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der
Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der
Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß
am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN
Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Ban-
des bis zur Kerbe.

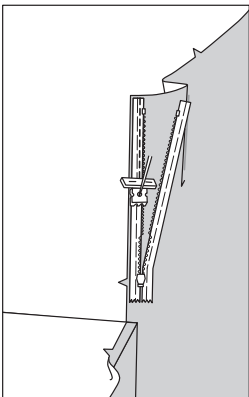


Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses
auf dieselbe Weise an der LINKEN Seite der Reißver-
schlussöffnung. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte
des Bandes.
Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende
des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule.
Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe.

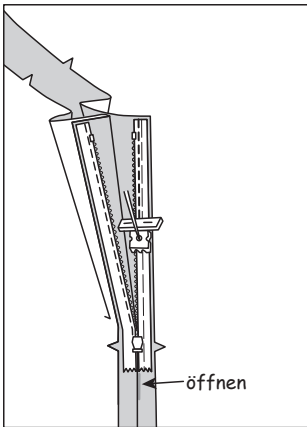


Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er
von AUSSEN unsichtbar ist.
Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von
der Nahtzugabe weg.

Stecken Sie die verbleibende rechte Seitennaht unterhalb
des Reißverschlusses zusammen.


Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach links,
sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes geht.
Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des
untersten Sticks und leicht nach links. Nähen Sie den Rest
der Naht und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an.
Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am
Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf
die Nahtzugabe.

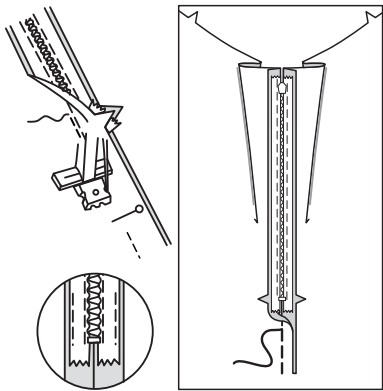


Nähen Sie die linke Schulternaht.

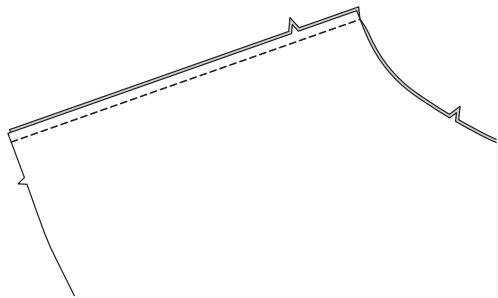


Nähen Sie die gekerbten Enden der VORD. UND RÜCKW.
BESATZES (2).
VERSÄUBERN Sie die ungekerbte Kante.

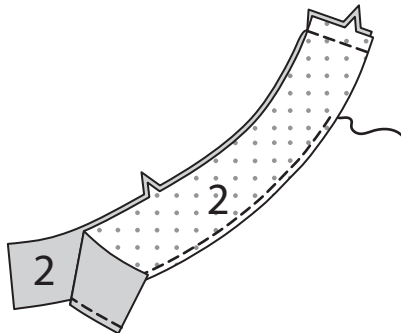


Öffnen Sie die rechten Öffnungskanten des Kleides und
rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante
weg. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS und
mit gleichmäßigen Schnittkanten an die Halskante, wobei
die Mittelpunkte der Rücken- und die linken Schulternahte
übereinstimmen. Nähen Sie die Halsausschnittkante.
BESCHNEIDEN Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven
ein.

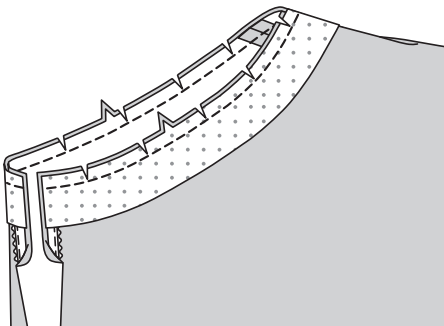


Stecken Sie den Besatz auf die Öffnungskanten. Nähen Sie
mit einem verstellbaren Reißverschlussfuß 1.3 cm von den
Öffnungskanten entfernt über den Besatz, halten Sie dabei
die Reißverschlusszähne frei. **BESCHNEIDEN** Sie die
Ecken. Beschneiden Sie die Öffnungskanten nicht.

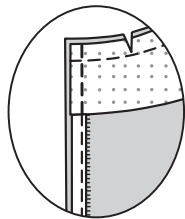


STEPHEN Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.
Wenden Sie den Besatz und die Öffnungskanten nach
INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein;
bügeln Sie. **HEFTEN** Sie den Besatz an den Nahtzugaben
der Schulter.

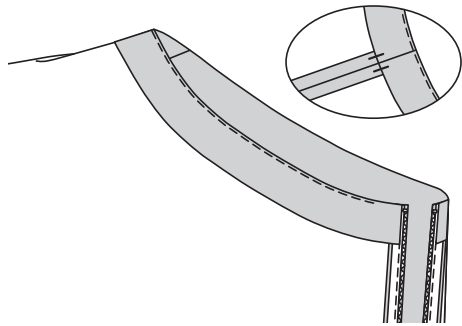


MODELL A:
Nähen Sie die linke Seitennaht zwischen den kleinen und
großen Punkten.

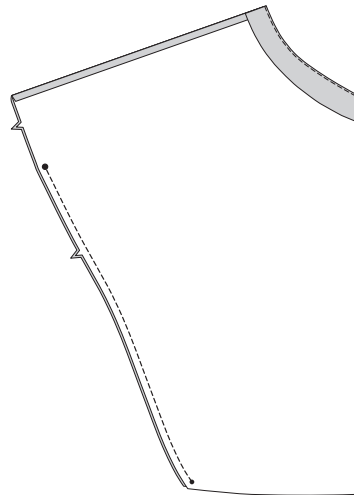


MODELL B:
Nähen Sie die linke Seitennaht zwischen den kleinen und
großen Punkten.

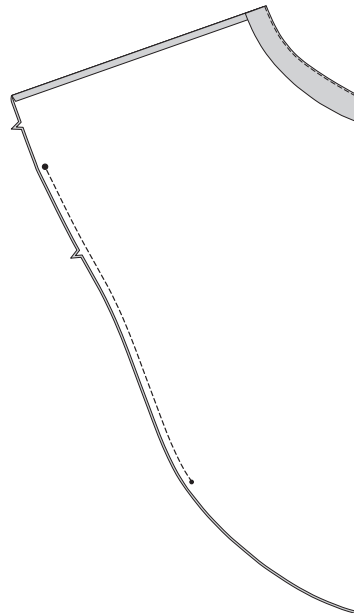


MODELLE A, B:
Falten Sie den ÄRMELBESATZ (3) der Länge nach zur Hälfte, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterarmnaht unterhalb des großen Punktes. **VER-SÄUBERN** Sie die ungekerbte Kante.

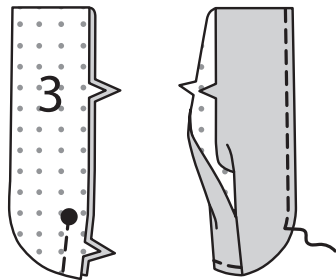

Stecken Sie den Besatz auf die Ärmelöffnung, wobei die Schulternähte und die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, unterbrechen und verstärken Sie die Stiche am großen Punkt. **STEPHEN** Sie den Besatz **UNTER**.

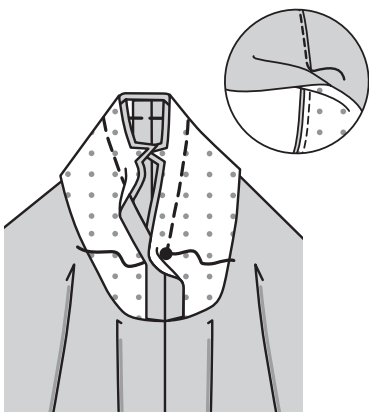


Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. **HEFTEN** Sie den Besatz an den Nahtzugaben der Schulter und der Seite. Wenn Sie möchten, steppen Sie mit **KETTEL-STICHEN** die Innenkante des Besatzes zwischen den Nähten, wobei Sie nur einen oder zwei Fäden auf der Außenseite aufnehmen.

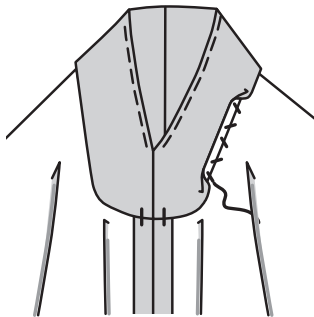


ABSCHLUSS


MODELL A:
Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Kleides.

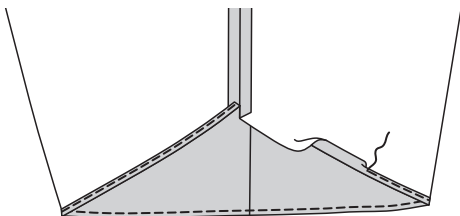

MODELL B:
Stecken Sie die Spitze 1 cm von der fertigen Halskante entfernt fest, lassen Sie die Spitze entlang der Kurven einfließen und richten Sie die Enden so aus, dass sie sich an den Öffnungskanten treffen. Um die Enden der Spitze zu versäubern, drehen Sie jedes Ende um ODER beschneiden Sie die Spitze sorgfältig entlang des Blumen- oder Schneckenmotivs. Nähen Sie die Spitze unsichtbar von Hand an allen Außenkanten fest, indem Sie ab und zu ein oder zwei Fäden an der Verkleidung aufnehmen, um sie zu fixieren.

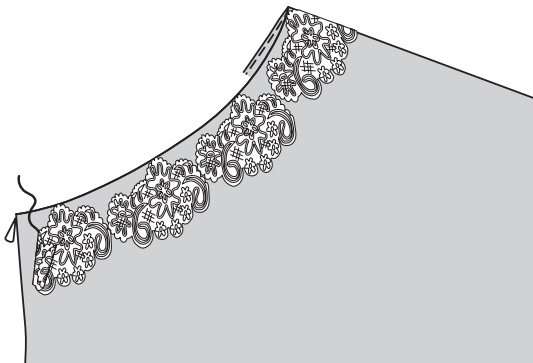


Nähen Sie mit langen Maschinenstichen 6 mm von der unteren Kante des Kleides entlang der Kurven entfernt, wie gezeigt. Nähen Sie an der Unterkante einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** und ziehen Sie den Faden, um die Fülle entlang den Kurven einzuhalten.

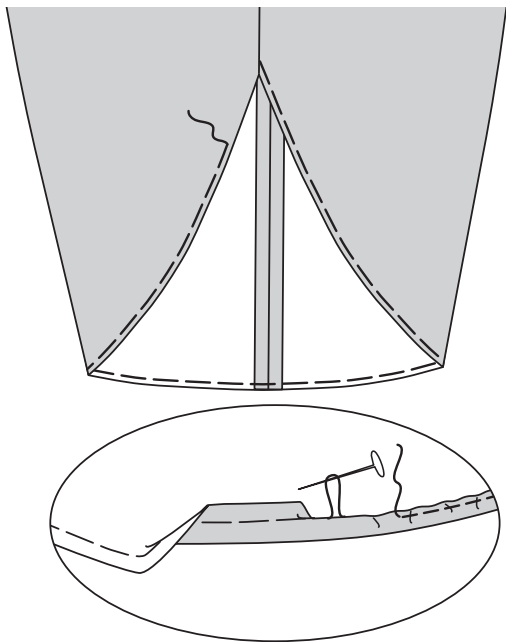


HOSE C VORDERTEIL UND -RÜCKENTEIL


Stecken Sie den TASCHENBESATZ (5) RECHTS AUF RECHTS auf das VORDERTEIL (4) so dass die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie eine einfache gekerbte Kante. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht.

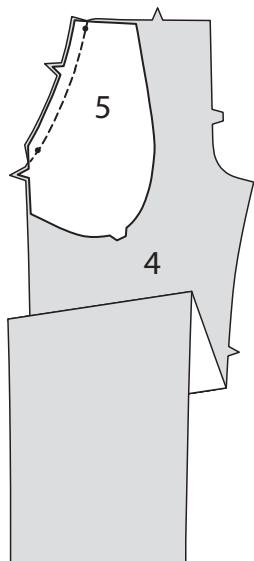


STEPHEN Sie den Besatz **UNTER**. Wenden Sie den Taschenbesatz nach INNEN; bügeln Sie.

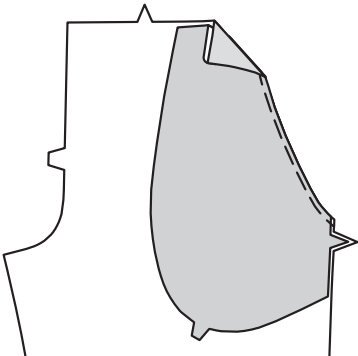


Stecken Sie auf der INNENSEITE rechts auf rechts das SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE (6) auf den Taschenbesatz, so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die doppelt eingekerbte Kante.

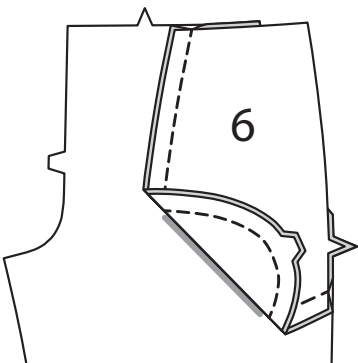


Lappen Sie auf der AUSSENSEITE das Vorderteil über das seitliche Vorderteil und die Tasche, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; stecken Sie. Heften Sie die Seiten- und Oberkanten zusammen.

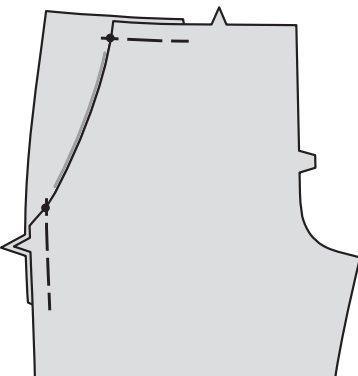


Stecken Sie das RÜCKENTEIL (7) auf das Vorderteil an den inneren Beinnähten, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Naht und dehnen Sie das Rückenteil dabei, damit es passt.

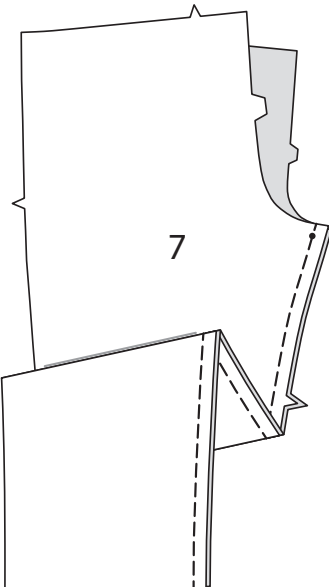

Nähen Sie die Schrittnaht, wobei die inneren Beinnähte und Kerben übereinstimmen. Um die Naht zu verstärken, nähen Sie nochmals 6 mm von der ersten Naht entfernt; beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

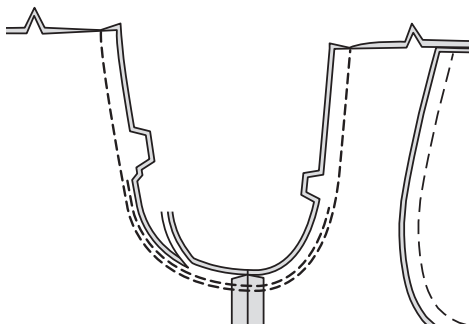


Nähen Sie das Rückenteil an den Seiten an das Vorderteil.

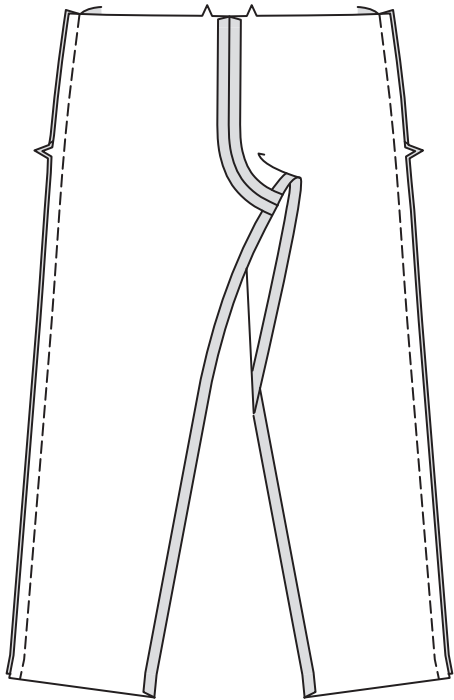


BUND

Bringen Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers eine aufbügelbare Einlage auf der linken Seite eines Teils des VORDEREN BUNDS (8) an. Das verbleibende Bundteil wird als Besatz verwendet.

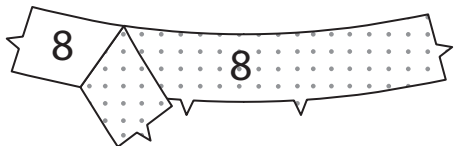

Nähen Sie den Besatz entlang der ungekerbten Kante an den vorderen Bund. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht. **STEP-PEN** Sie den Besatz **UNTER**.

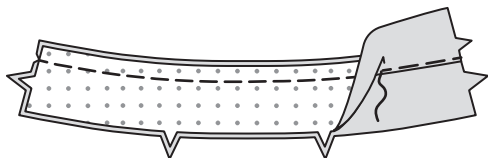


Schneiden Sie ein Stück Gummiband in der Länge der GUMMIFÜHRUNG (10) zu.




Stecken Sie die Enden des Gummibandes zwischen kleinen Punkten auf die LINKE Seite des RÜCKW. TUNNELS (9), so dass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die Enden knapp 1.5 cm von der Schnittkante entfernt.




Öffnen Sie den Bund. Nähen Sie den Bund an den rückw. Tunnel, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der ungekerbten Kante, wie gezeigt.

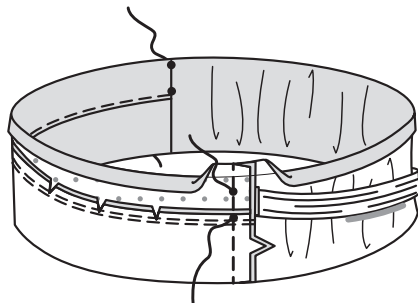

Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS den Bund und den Tunnel an der oberen Kante der Hose fest, wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht. Bügeln Sie Bund und Tunnel nach außen, bügeln Sie die Naht von der Hose weg.

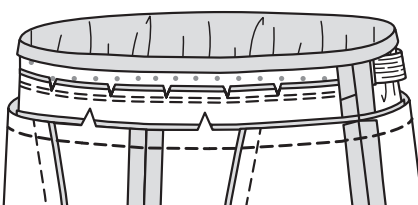

Wenden Sie Bund und Tunnel entlang der Naht und der Faltlinie nach INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie die untere gebügelte Kante 3 mm über der Naht fest und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. **NÄHEN** Sie auf der AUSSENSEITE langsam **IN DER RILLE** der Naht, wobei Sie das Gummiband beim Nähen dehnen. Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Nähen nicht in der nicht befestigten Kante des Gummibands verfangen.

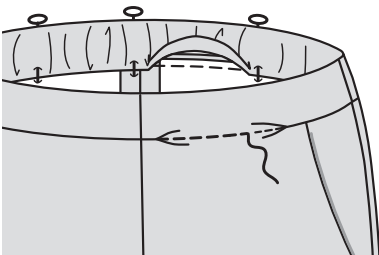

ABSCHLUSS

Nähen Sie einen 1.5 cm **SCHMALEN SAUM** an den Unterkanten der Hose.

