


VORDERTEIL

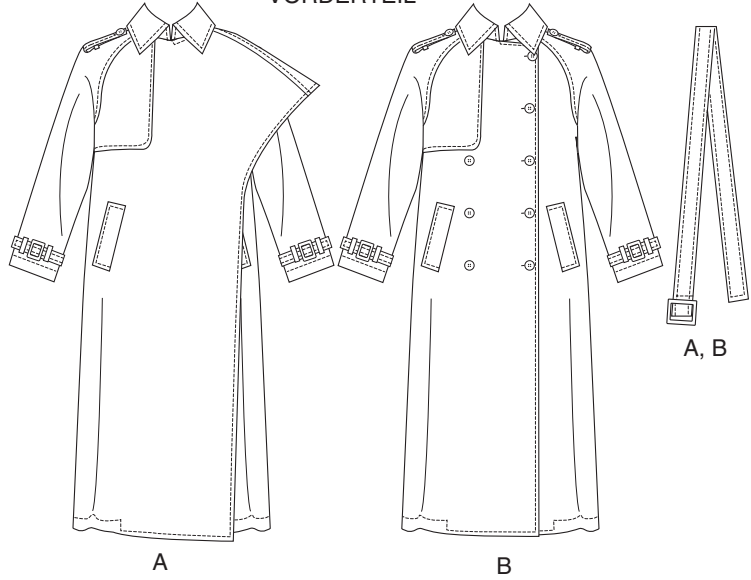

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück-/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

| RECHTE MUSTERSEITE | LINKE MUSTERSEITE | RECHTE STOFFSEITE | LINKE STOFFSEITE |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|

G = GRÖSSE  
AG = ALLE GRÖSSEN  
\* = MIT STRICHRICHTUNG  
\*\* = OHNE STRICHRICHTUNG  
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)  
FOLD = STOFFBRUCH  
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE  
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE  
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


**FADENLAUF:** Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

**EINZELNE DICKE** - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

**DOPPELTE DICKE**


**MIT STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

**OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

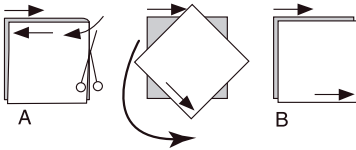

**STOFFBRUCH** - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.


Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

**HINWEIS:** Die gestrichelten Kästchen ( a! b! c! ) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

FUTTER A,B

TEILE: 4 8 9 10 11 18 19


115 cm \*  
AG

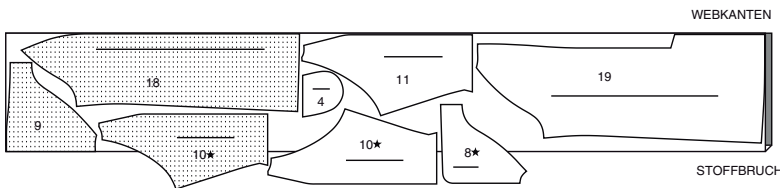


MANTEL A

TEILE: 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21

150 cm \*  
G  
8 10 12 14 16

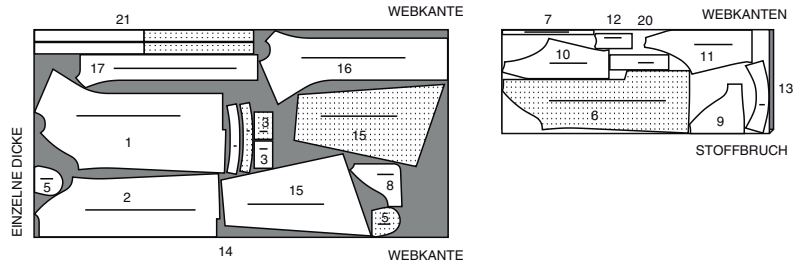


150 cm \*  
G  
18 20 22 24 26

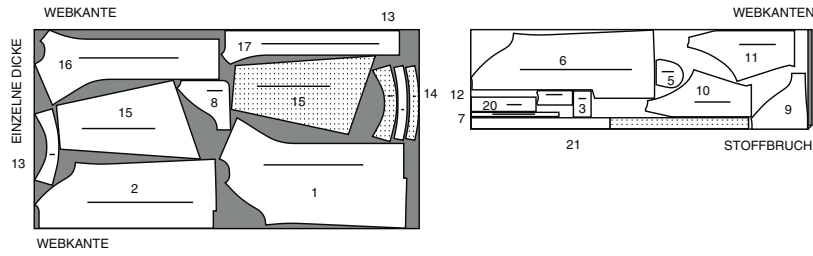

EINLAGE A

TEILE: 3 12 13 14 16 17 20 21


51cm  
AG

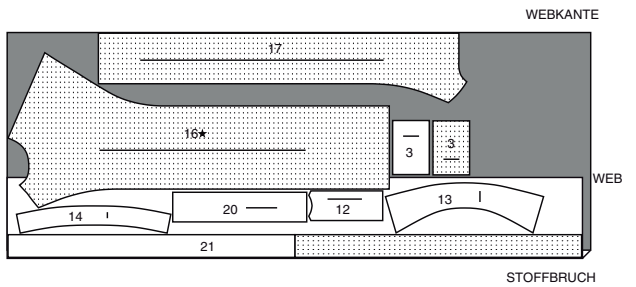


MANTEL B

TEILE: 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 20 21

150 cm \*  
G  
8 10 12 14 16

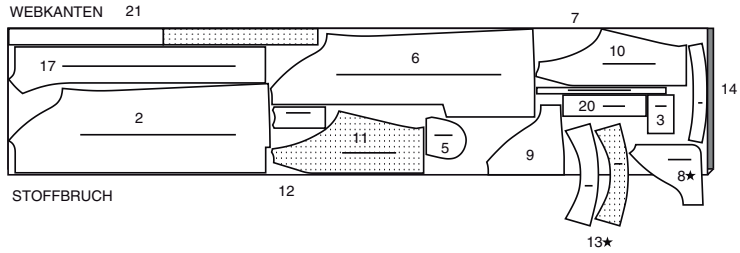


150 cm \*  
G  
18 20 22 24 26

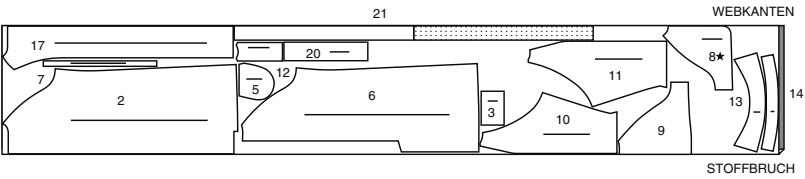

EINLAGE B

TEILE: 3 12 13 14 17 20 21

51cm  
AG

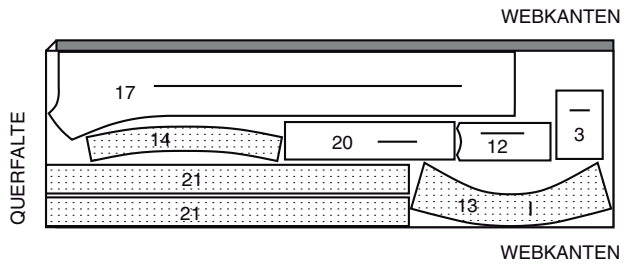


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,  
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

| rechte Seite | linke Seite | Einlage | Futter | Innenfutter |
|--------------|-------------|---------|--------|-------------|
|              |             |         |        |             |

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.



GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

**SÄUMEN** – Siehe Maschinenstiche: Video „Säumen“.

**FESTSTÉPPEN**– siehe Maschinenstiche: Video "Wie man einen Steppstich macht".

**ABSTÉPPEN**– siehe Maschinenstiche: Video "Wie man absteppt".

**UNTERSTÉPPEN** - siehe Maschinenstiche: Video "Wie man untersteppt".

NÄHTUTORIALS



SCAN ME


Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter [simplicity.com/sewingtutorials](https://simplicity.com/sewingtutorials).

TRENCHCOAT A,B

EINLAGE


Stecken Sie die entsprechenden Einlagenabschnitte auf die LINKE Seite von PASPELSTREIFEN (3), SCHULTERKLAPPE (12), KRAGEN (13), KRAGENBAND (14), VORD. BESATZ (17), ÄRMELLASCHE (20) und GÜRTEL (21) und zusätzlich für **Modell A**, RECHTER VORD. BESATZ (16).

Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

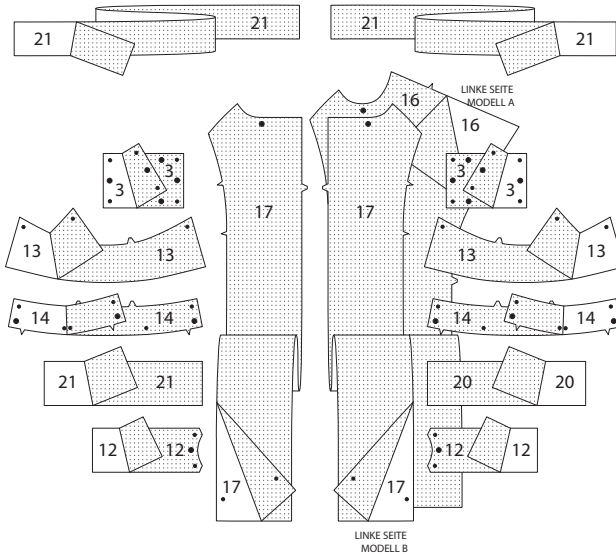


## VORDERTEIL


**FÜR MODELL A– STEPPEN** Sie die Halskante des RECHTEN VORDERTEILS und VORDERTEILS (2) in Pfeilrichtung **FEST**. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.)

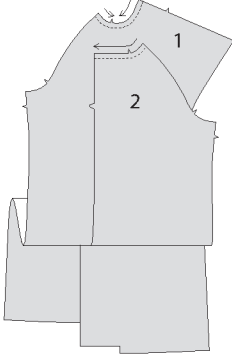


Um die Halsausschnittkante der Vorderteile an den großen Punkten zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite der großen Punkte, wobei Sie durch die Punkte hindurch nähen, wie gezeigt. Schneiden Sie an der Naht an den Punkten ein. Zum Verstärken des rechten Vorderteils (für Tasche und Paspelstreifen) entlang den Nahtlinien nähen und drehen Sie mit der Nadel im Stoff an den kleinen Punkten, wie gezeigt.

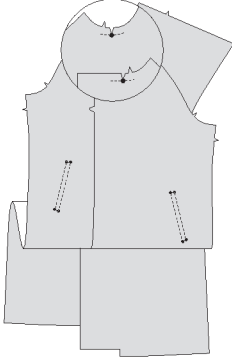

**FÜR MODELL B**  
**STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des VORDERTEILS (2) in Pfeilrichtung **FEST**. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.)

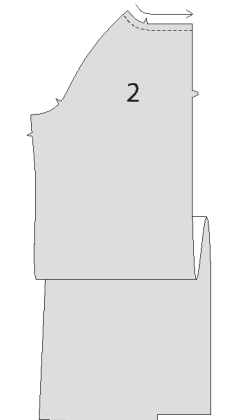


Um die Halsausschnittkante des Vorderteils am großen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie etwa 2.5 cm auf jeder Seite der großen Punkte, wobei Sie durch die Punkte hindurch nähen, wie gezeigt. Schneiden Sie an der Naht an den Punkten ein. Um das Vorderteil (für Taschen und Paspelstreifen) zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinien, drehen Sie dabei mit der Nadel im Stoff an den kleinen Punkten, wie gezeigt.

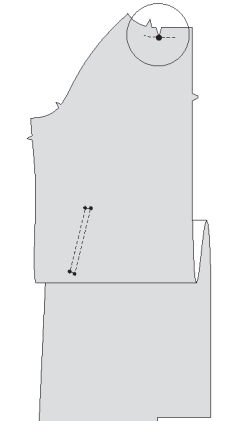

## FÜR BEIDE MODELLE


Falten Sie den PASPELSTREIFEN (3) RECHTS AUF RECHTS entlang der Faltlinie. Nähen Sie die Enden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.




Schlagen Sie den Paspelstreifen um; bügeln. **STEPPEN** Sie die lange Kante **AB**, enden Sie dabei 6 mm von den fertigen Kanten. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Beschneiden Sie auf 6 mm.




Stecken Sie den Paspelstreifen mit der fertigen Kante des Paspelstreifens zur vorderen Kante auf das Vorderteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen und legen Sie die Heftnaht entlang der Nahtlinie. Heften Sie zwischen den kleinen Punkten fest.

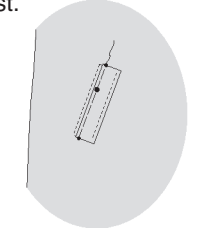


Stecken Sie den TASCHENBESATZ (4) RECHTS AUF RECHTS auf das Vorderteil (über den Paspelstreifen), wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Schneiden Sie die Naht auf 6 mm zurück. Stecken Sie die TASCHE (5) entlang der verbleibenden Nahtlinie auf das Vorderteil, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Schneiden Sie die Naht auf 6 mm zurück.

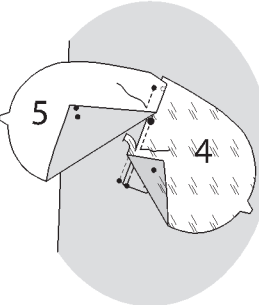


Bügeln Sie die Nahtzugaben wie gezeigt in Richtung Taschen. Schlitzen Sie das Vorderteil zwischen den Nähten ein und schneiden Sie es diagonal zu den kleinen Punkten ein.

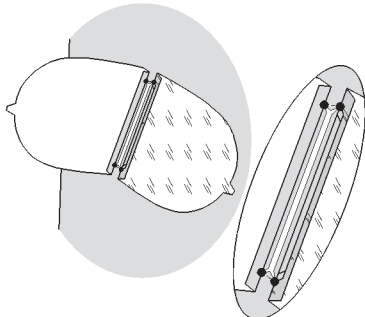


Ziehen Sie die Taschen durch die Öffnung und bringen Sie sie nach INNEN. **STEPPEN** Sie den Taschenbesatz **UNTER**. Nähen Sie die Taschenkanten zusammen, fangen Sie dabei die dreieckigen Enden in den Nähten auf und halten Sie das Vorderteil und den Paspelstreifen frei.

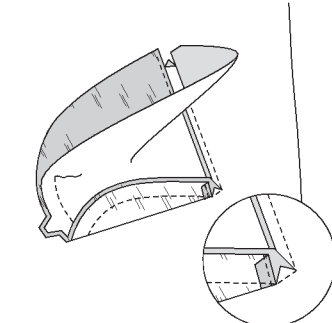


Bügeln Sie auf der AUSSENSEITE den Paspelstreifen hoch, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie die Seitenkanten des Paspelstreifens durch alle Dicken hindurch auf das Vorderteil **AB**.

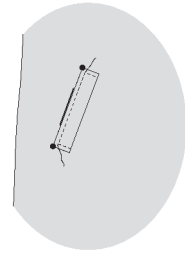


Stecken Sie die VORD. ÜBERLAGE (8) RECHTS AUF RECHTS auf das Futter, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Vorder- und Unterkante, lassen Sie dabei die Halskanten und die gekerbten Kanten offen. Beschneiden Sie die Naht und die Kurven.

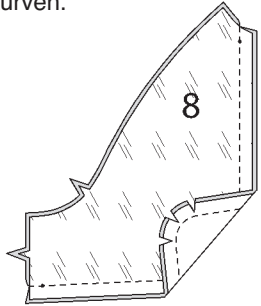

**STEPPEN** Sie das Futter UNTER. Wenden Sie das Futter NACH INNEN; bügeln Sie es. **STEPPEN** Sie die Vorder- und Unterkanten **AB**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

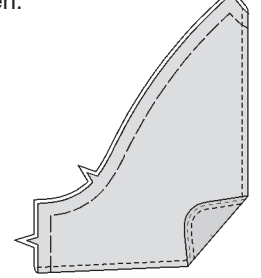


Stecken Sie die LINKE Seite der Überlage auf die rechte Seite des RECHTEN Vorderteils, so dass Halsausschnitt, Armausschnitt und Seitenkanten gleich sind und die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.

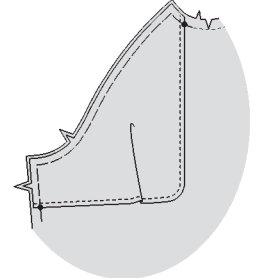


## RÜCKENTEIL


**STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des RÜCKENTEILS (6) in Pfeilrichtung **FEST**. Um die innere Ecke der rückwärtigen Schlitzverlängerungen zu verstärken, nähen Sie entlang den Nahtlinien und drehen Sie mit der Nadel im Stoff am großen Punkt. Schneiden Sie an der Naht am Punkt ein. Nähen Sie die rückwärtige Mittelnäht von der oberen Kante bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt zurück, um die Naht zu verstärken.

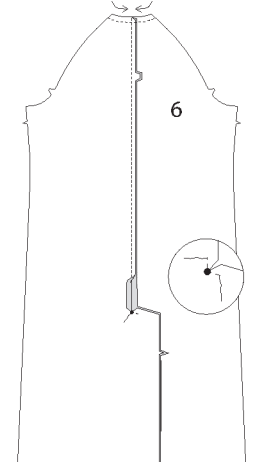


Stecken Sie die RÜCKW. ÜBERLAGE (9) RECHTS AUF RECHTS auf das Futter, so dass die Schnittkanten gerade sind und die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Unterkante, lassen Sie dabei die Halskanten und die gekerbten Kanten offen. Beschneiden Sie die Naht.

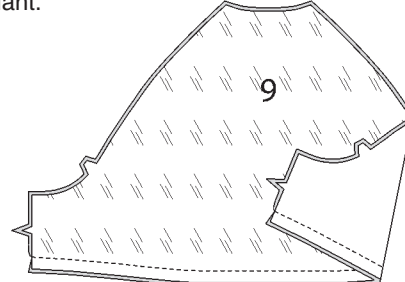


**STEPPEN** Sie das Futter **UNTER**. Wenden Sie das Futter NACH INNEN; bügeln Sie es. **STEP-PEN** Sie die Unterkanten **AB**. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

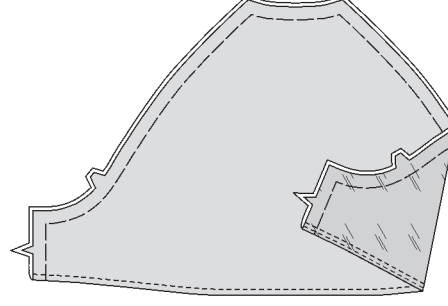


Stecken Sie die LINKE Seite der Überlage auf die RECHTE Seite des Rückenteils, so dass Halsausschnitt, Armausschnitt und Seitenkanten gleich sind und die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.

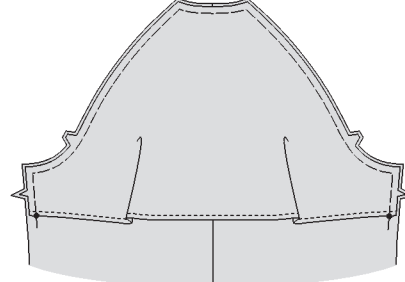


Falten Sie die TRÄGER (7) der Länge nach zur Hälfte LINKS AUF LINKS. Bügeln und drücken Sie eine Falte ein. Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die linke Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie. Falten Sie den Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.

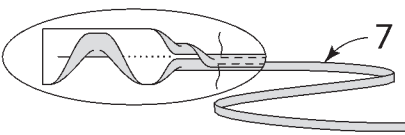


Schneiden Sie einen Träger in vier 9.5 cm lange Stücke für die Gürtelträger und zwei 12.5 cm lange Stücke für die Schulterklappe. Schneiden Sie den zweiten Träger in acht 7.5 cm lange Stücke für die Ärmellaschen.

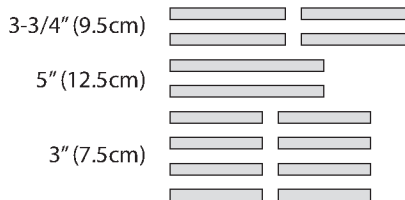

Lappen Sie auf der AUSSENSEITE die Enden der Gürtelträger 1.3 cm über jeden Satz großer Punkte an der hinteren Taille, wie gezeigt. Nähen Sie über den großen Punkten fest.

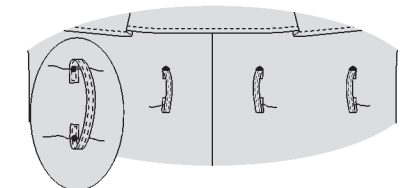


Nähen Sie den vorderen Mantel an den Seiten an den hinteren Mantel. Versäubern Sie die Saumverlängerung mit einem Zickzackstich oder einer Overlock.

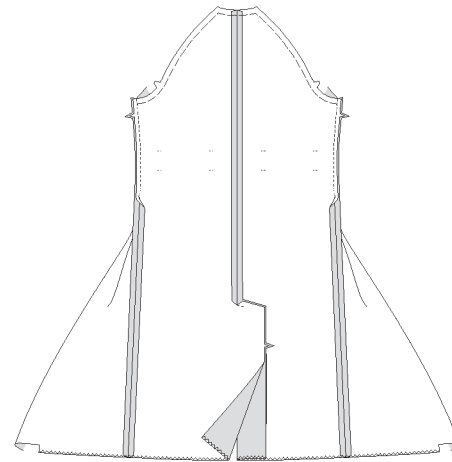


## ÄRMEL

**STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des ÄRMELVORDERTEILS (10) in Pfeilrichtung **FEST**. Falten Sie die 12.5 cm langen Trägerteile in der Hälfte und bringen Sie die Enden zusammen. Stecken Sie den Träger auf der AUSSENSEITE an der Schulterkante des Ärmelvorderteils, wobei die Enden über dem großen Punkt liegen und die Schnittkanten gerade sind. Heften.

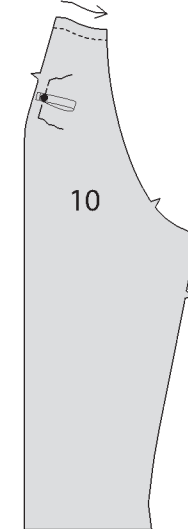

**STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des ÄRMELRÜCKENTEILS (11) in Pfeilrichtung **FEST**. Stecken Sie das Ärmelvorderteil auf das Ärmelrückenteil an den Schulterkanten, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

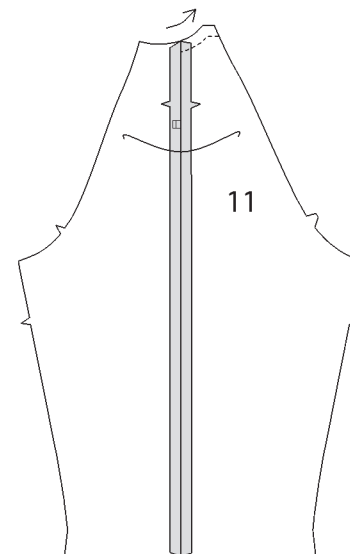


Falten Sie die SCHULTERKLAPPE (12) der Länge nach entlang der Faltlinie zur Hälfte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die lange Kante und das nicht markierte Ende. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.




Wenden Sie die Schulterklappe, bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.


**STEPPEN** Sie entlang den fertigen Kanten **AB**. Machen Sie das Knopfloch an der Markierung. Lassen Sie die kleinen und großen Punkte auf der AUSSENSEITE übereinstimmen, fädeln Sie die Schulterklappe durch den Träger am Ärmel und führen Sie die Schnittkanten zusammen. Heften Sie entlang der Halskante. Nähen Sie die Schulterklappe an die Schulternaht am kleinen Punkt.

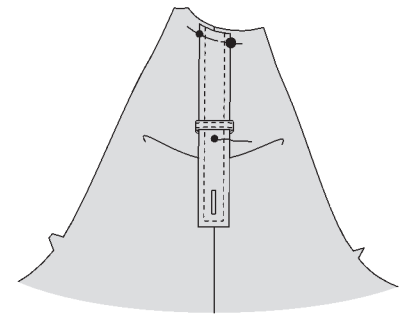


Lappen Sie die Enden von 7.5 cm langen Ärmellasceträgern über jeden Satz großer Punkte am Ärmel, wie gezeigt. Nähen Sie über den großen Punkten fest.

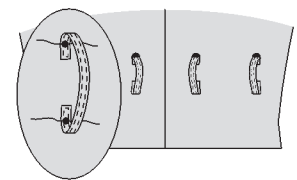


Nähen Sie die Unterarmkanten des Ärmels zusammen.

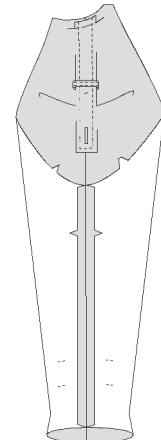

Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Halten Sie den Mantel mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS an die Armausschnittkante, wobei die Unterarmnähte und Kerben übereinstimmen. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.

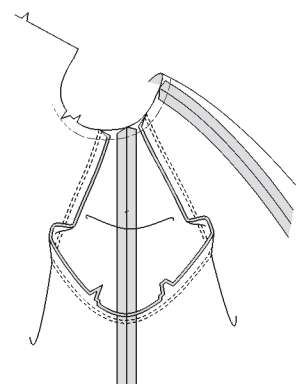


**STEPPEN** Sie den Ärmel auf der AUSSENSEITE entlang des Armausschnittärmels **AB**.

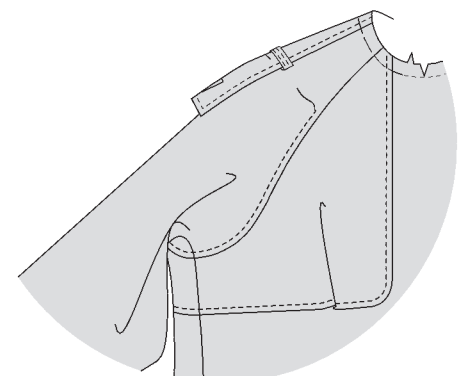




## NACKENBAND UND KRAGEN


Nähen Sie den Besatz an den KRAGEN (13) RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten bündig abschliessen, lassen Sie dabei die eingekerbten Kanten offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

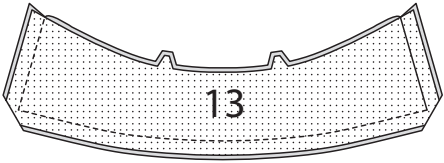


Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEPHEN** Sie die fertigen Kanten **AB**.

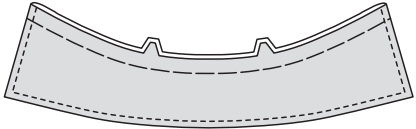


Stecken Sie den Kragen RECHTS AUF RECHTS auf das KRAGENBAND (14), wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Heften.

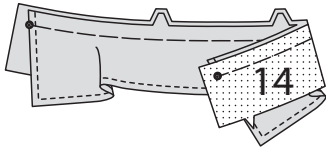


Stecken Sie den Bandbesatz RECHTS AUF RECHTS auf das Kragenband, wobei die kleinen und die großen Punkte übereinstimmen, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die doppelt gekerbte Kante und die Enden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.



Wenden Sie das Band und den Bandbesatz und bringen Sie die Schnittkanten zusammen; bügeln Sie. Heften. **STEPHEN** Sie die fertigen Kanten des Kragenbandes **AB**.

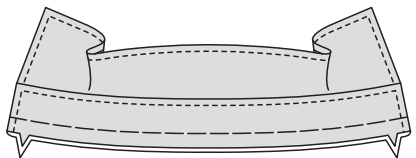


Schneiden Sie die Halskante des Mantels entlang den Kurven zu der Steppnaht ein. Stecken Sie das Kragenband RECHTS AUF RECHTS auf die Halsausschnittkante, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen und die kleinen Punkte an den Schulternähten platziert werden. Heften.

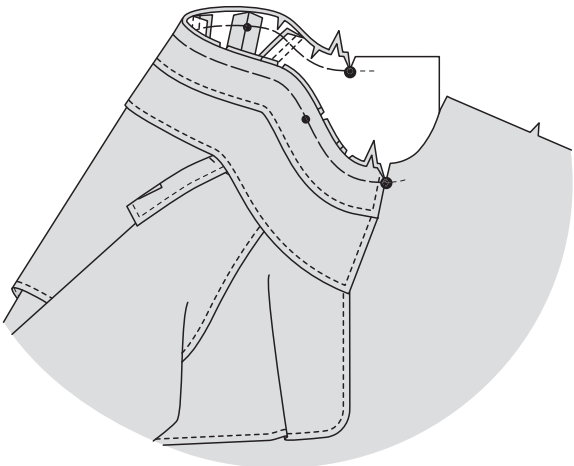


## RÜCKW. BAHN A

Stecken Sie die RÜCKW. BAHN (15) RECHTS AUF RECHTS auf den Besatz der rückw. Bahn, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie, lassen Sie die gekerbten Kanten offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

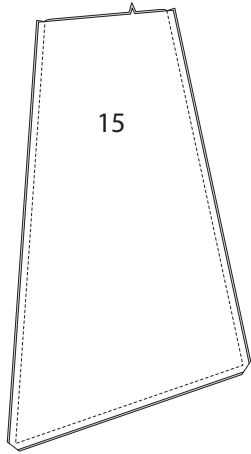


Drehen Sie die rückw. Bahn um; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Machen Sie das Knopfloch an der Markierung. Stecken Sie die Bahn auf das rechte Vorderteil zwischen den Nahtlinien auf das AUSSENSEITE, wobei die Kerben übereinstimmen. Heften.

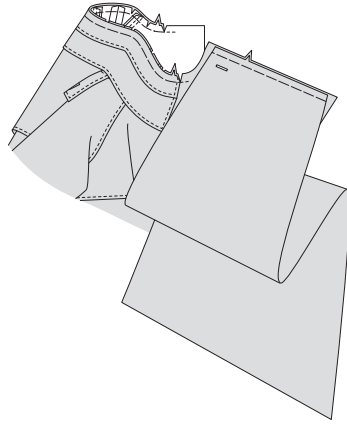


## VORD. BESATZ UND FUTTER

**HINWEIS:** Beschneiden Sie 2.5 cm von der Unterkante der Futterteile von ÄRMELVORDERTEIL (10) und ÄRMELRÜCKENTEIL (11), bevor Sie die Nähte nähen.


**FÜR MODELL A (RECHTE SEITE) – STEPPEN** Sie die Halskante des RECHTEN VORD. BESATZES (16) in der Pfeilrichtung **FEST**. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.) Stecken Sie die vord. Besatzteile RECHTS AUF RECHTS auf das VORDERE FUTTER (18), wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Armausschnittkante bis 2.5 cm oberhalb des kleinen Punktes, steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung der Naht. Schneiden Sie nur die Nahtzugabe des Besatzes am Ende der Naht ein, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin und bügeln Sie den Rest der Nahtzugabe des vorderen Futters ein.

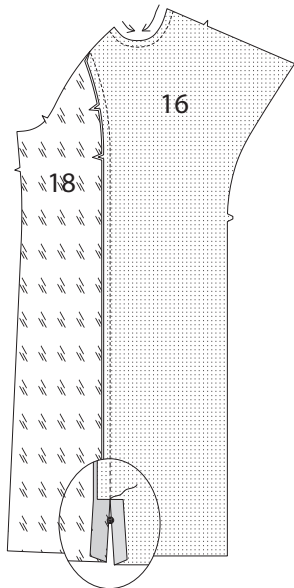


**FÜR MODELL A (LINKE SEITE) UND FÜR MODELL B – STEPPEN** Sie die Halskante des VORD. BESATZES (17) in der Pfeilrichtung **FEST**. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.) Stecken Sie die vord. Besatzteile RECHTS AUF RECHTS auf das VORDERE FUTTER (18), wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Armausschnittkante bis 2.5 cm oberhalb des kleinen Punktes, steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung der Naht. Schneiden Sie nur die Nahtzugabe des Besatzes am Ende der Naht ein, wie gezeigt. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin und bügeln Sie den Rest der Nahtzugabe des vorderen Futters ein.

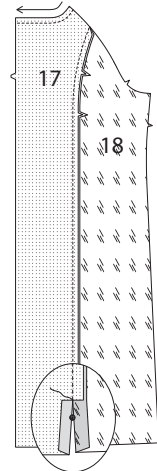


**FÜR BEIDE MODELLE STEPPEN** Sie die Halskante des RÜCKW. FUTTERS (19) in Pfeilrichtung **FEST**. Um die innere Ecke der rückwärtigen Schlitzverlängerungen zu verstärken, nähen Sie entlang der Nahtlinie 2.5 cm auf jeder Seite des großen Punktes auf dem Futter des RECHTEN Rückenteils und des kleinen Punktes auf dem Futter des LINKEN Rückenteils, wobei Sie durch die Punkte nähen. Schneiden Sie auf den Punkten ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht steppen.

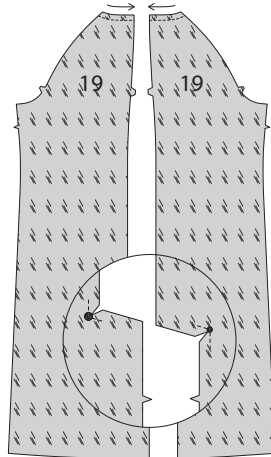


Stecken Sie die Teile des hinteren Futters RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie von der oberen Kante bis zum großen Punkt, steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Um eine Falte zu machen, nähen Sie von der Oberkante bis zum kleinen Punkt, wobei Sie am kleinen Punkt mit Rückstichen steppen, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf und die Falte zum RECHTEN Rückenteil. **Tipp:** Schneiden Sie die hintere Naht bei Bedarf unterhalb der Kerbe ein.

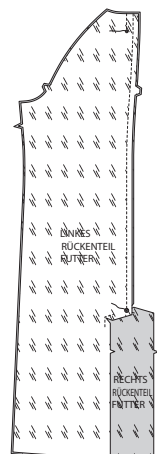


Nähen Sie den vorderen Besatz und das Futter an den Seitenkanten an das Rückenteil. Bügeln Sie 2.5 cm an der Unterkante des vorderen und hinteren Futters nach oben. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

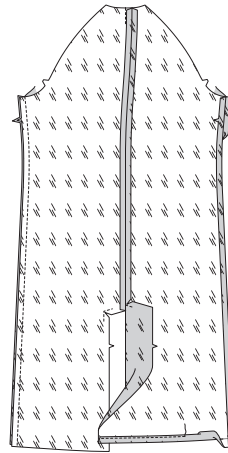


Beschneiden Sie 2.5 m von den Saumkanten des Ärmelfutters. **STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante des Ärmelvorderteils und Ärmelrückenteils **FEST**. Nähen Sie das Ärmelvorderteil an den Schulter- und Unterarmkanten an das Ärmelrückenteil und nähen Sie wie beim Mantel in die Armausschnittkante.

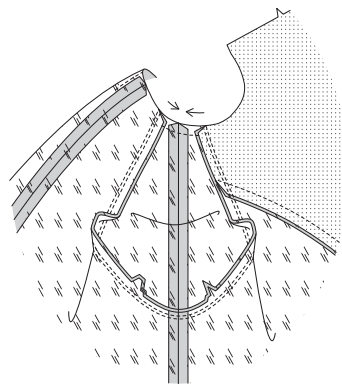


Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Besatzes und des Futters an der Steppnaht ein. Stecken Sie den Besatz und das Futter RECHTS AUF RECHTS und mit gleichmäßigen Schnittkanten auf den Mantel (über die rückw. Bahn für Modell A), wobei die Nähte, kleinen Punkte, großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie jede Hälfte der Halsausschnittkante, beginnend in der hinteren Mitte. Nähen Sie das Revers, die Vorderkante und die Unterkante des Besatzes. Beschneiden Sie die Nähte und die Ecken; schneiden Sie die Kurven ein.

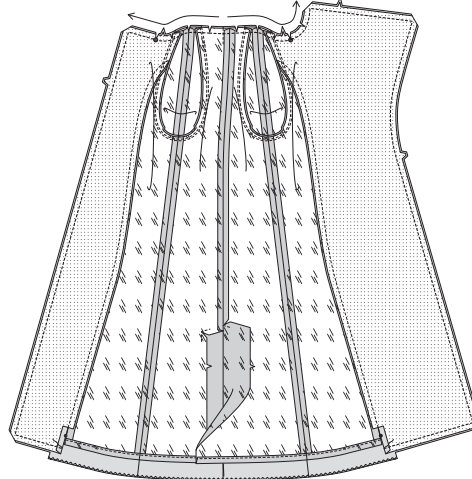


Stecken Sie die hinteren Schlitzkanten des RECHTEN hinteren Futters und des RECHTEN Mantelrückenteils RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Wenden Sie den Mantel entlang der Saumlinie (über den Futtersaum) nach oben. Beginnen Sie am großen Punkt und nähen Sie die Kanten des RECHTEN hinteren Schlitzes bis zur Saumfalte zusammen. Beschneiden Sie die Ecke, wie gezeigt.

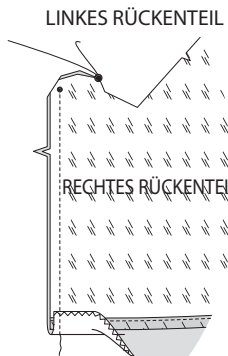


Wenden Sie die rechte Seite des Schlitzes nach außen. Stecken Sie sie an der Oberkante des linken Schlitzes fest, wobei die Punkte übereinstimmen. Heften Sie zwischen den großen und kleinen Punkten, halten Sie dabei den Mantel und das linke Futter frei.

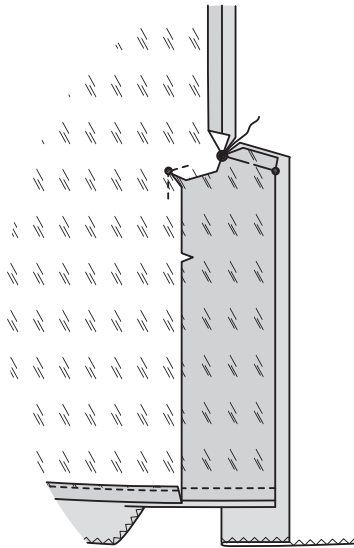


Stecken Sie die Schlitzkanten des linken Futters und des linken Mantels rechts auf rechts über den rechten Schlitz, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Wenden Sie den Mantel entlang der Saumlinie, über den Futtersaum nach oben. Beginnen Sie am großen Punkt und nähen Sie die linken hinteren Schlitzkanten bis zur Saumfalte zusammen, achten Sie darauf, dass die RECHTE Hälfte von Mantel und Futter nicht mitgefasst werden.

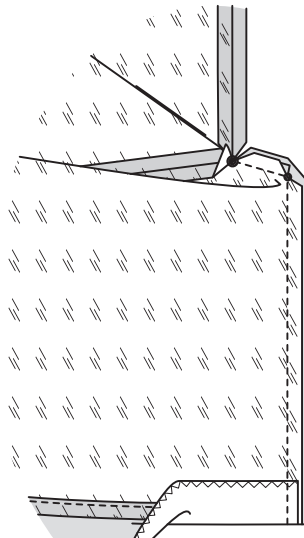


Heften Sie die Oberkante des RECHTEN hinteren Schlitzes durch alle Dicken. Wenden Sie das Futter nach oben. Bügeln Sie den Mantelsaum nach oben. Nähen Sie 2.5 cm von der gebügelten Kante entfernt zwischen den vorderen Besatzkanten.

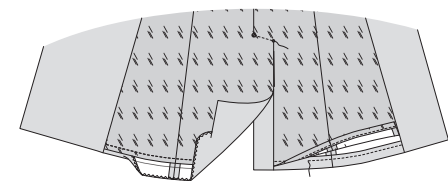


Wenden Sie den Mantel; bügeln Sie ihn, bügeln Sie den Kragen und das Kragenband aus. **STEPHEN** Sie das Vorderteil, das Revers, das Rückenteil (für **Modell A**) und die Unterkante des vorderen Besatzes **AB**, steppen Sie dabei an der Bandkante und Saumnähte übereck. **STEPHEN** Sie bei Modell A außerdem das Vorderteil an der Naht der rückw. Bahn **AB**. Nähen Sie das linke Rückenteil entlang der Schlitzheftung. Stecken Sie die Ämel an ihren Platz ein. Damit die Nähte richtig übereinstimmen, wenden Sie die Nahtzugabe an den Ärmelkanten von Mantel und Futter an den Unterarmnähten, wie gezeigt. Verankern Sie die umgeschlagenen Kanten mit einer Stecknadel. (So können Sie die unteren Kanten leichter zusammenstecken, wenn Sie die Ärmelkanten zusammennähen wollen).

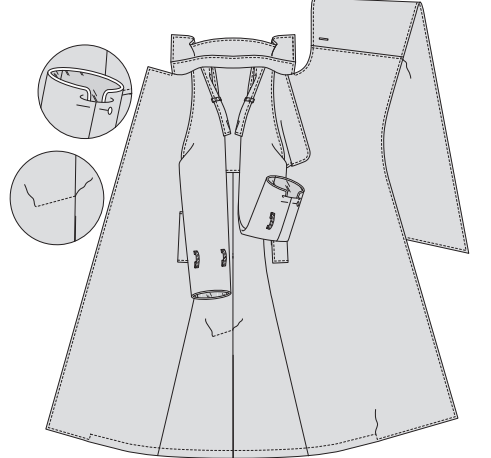

Ziehen Sie den Ärmel mit der LINKEN Seite nach außen durch die Öffnung im Futter und trennen Sie den Mantelärmel vom Futterärmel. Stecken Sie die Ärmelkanten RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Nähte übereinstimmen. Entfernen Sie die Verankerungsnadel. Nähen Sie die Ärmelkante mit einer 1.3 cm langen Naht. Beschneiden Sie die Naht.

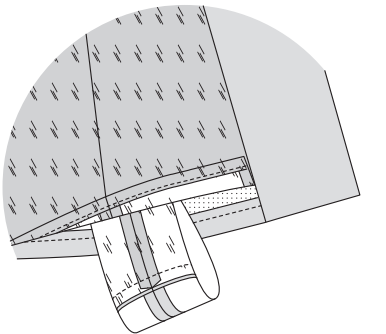

Drehen Sie die Ärmelsaumzugabe um. Heften Sie den Saum an der Naht fest, wie gezeigt.

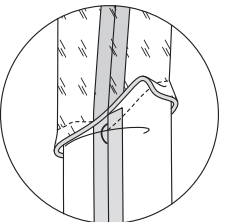


Drehen Sie den Ärmel RECHTS um; bügeln Sie, bügeln Sie den Ärmelsaum hoch. Lassen Sie das Ärmelfutter fallen.




ABSCHLUSS, ÄRMELLASCHE UND GÜRTEL


Falten Sie die ÄRMELLASCHE (20) der Länge nach in der Mitte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie, lassen Sie dabei an der langen Kante eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Nähte und die Ecken.

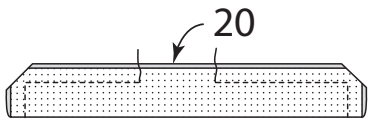


Wenden Sie die ÄrmellASCHE; bügeln. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen. **STEPPEN** Sie die fertigen Kanten **AB**. Schieben Sie das markierte Ende des Gürtels durch den Riegel der 3.8 cm Schnalle und drehen Sie das Ende entlang der Faltlinie um. Nähen Sie das umgeschlagene Ende durch alle Dicken hindurch fest.




Fädeln Sie die Lasche des Ärmels durch die Träger am Ärmel und an der Schnalle. Ziehen Sie nach Bedarf beim Tragen fest.

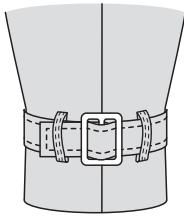


Stecken Sie den GÜRTEL (21) rechts auf rechts auf den Gürtelbesatz, die Schnittkanten sind gerade. Nähen Sie, lassen Sie dabei an einer langen Kante eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Nähte und die Ecken.

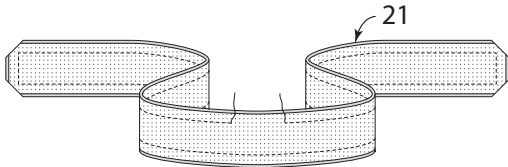


Wenden Sie den Gürtel; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen. **STEPPEN** Sie die fertigen Kanten **AB**. Schieben Sie das markierte Ende des Gürtels durch den Riegel der 5 cm Schnalle und drehen Sie das Ende entlang der Faltlinie um. Nähen Sie das umgeschlagene Ende durch alle Dicken hindurch fest. Fädeln Sie den Gürtel durch die Träger am Mantel und befestigen Sie ihn beim Tragen wie auf dem Umschlag gezeigt.

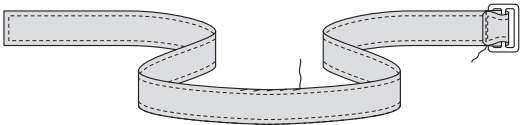

**FÜR MODELL A** - Nähen Sie Knöpfe an die Schulterklappen an den kleinen Punkten. Stechen Sie Knopflöcher im LINKEN Vorderteil an den Markierungen. Nähen Sie auf der INNENSEITE die Knöpfe am RECHTEN vord. Besatz an den kleinen Punkten.

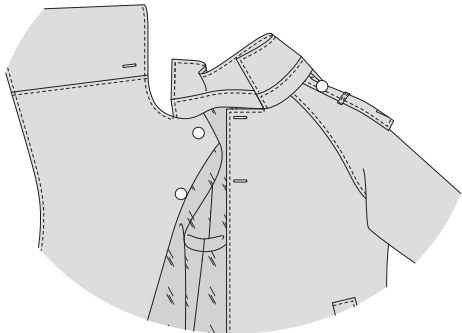

**FÜR MODELL B** - Nähen Sie Knöpfe an die Schulterklappen an den kleinen Punkten. Bringen Sie Knopflöcher im RECHTEN Vorderteil an den Markierungen und nähen Sie die Knöpfe an den kleinen Punkten.

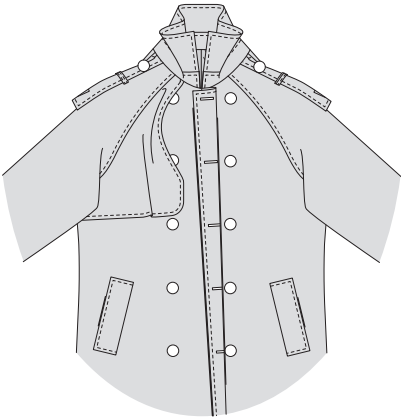

Machen Sie die beiden oberen Knopflöcher im linken Vorderteil an den Markierungen. Nähen Sie auf der INNENSEITE die Knöpfe am RECHTEN vord. Besatz an den kleinen Punkten.

