
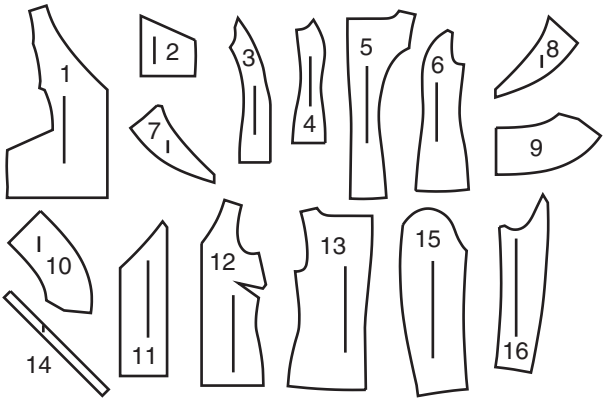


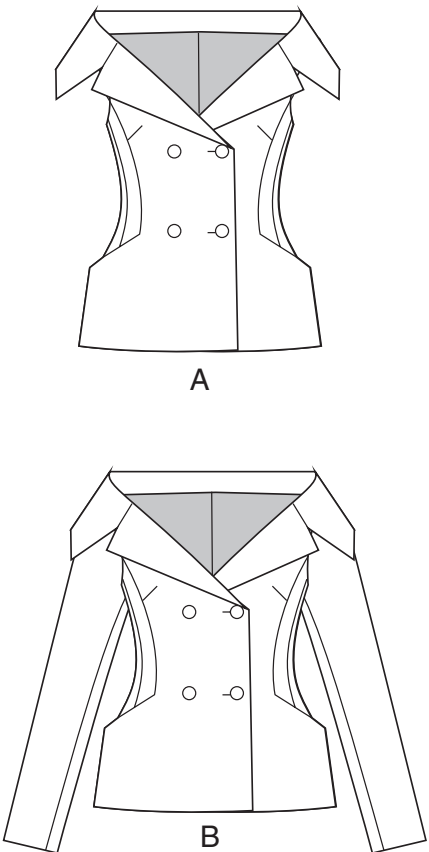

- 1 VORDERTEIL - A,B
2 TASCHENBESATZ - A,B
3 MITTLERES VORDERTEIL - A,B
4 SEITL. VORDERTEIL - A,B
5 RÜCKENTEIL - A,B
6 SEITL. RÜCKENTEIL - A,B
7 REVERS A,B
8 UNTER-REVERS - A,B
9 OBERKRAGEN - A,B
10 UNTERKRAGEN - A,B
11 VORD. BESATZ - A,B
12 VORD. FUTTER - A,B
13 RÜCKW. FUTTER - A,B
14 ARMAUSSCHNITTBESATZ - A
15 OBERÄRMEL - B
16 UNTERÄRMEL - B

KÖRPERGRÖSSE

MISSES											
Größen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
Oberweite (cm)	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122	
Tailenweite	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104	
Hüftweite	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127	
rückw. Tailenlänge	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44	45	46	

STOFFSCHNITTEILE

Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE

MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

OHNE STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

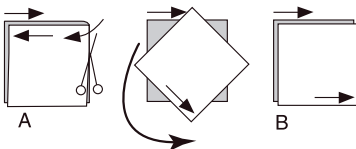

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).


HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.

JACKE A

TEILE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14


115cm *

G 8 10 12 14 16

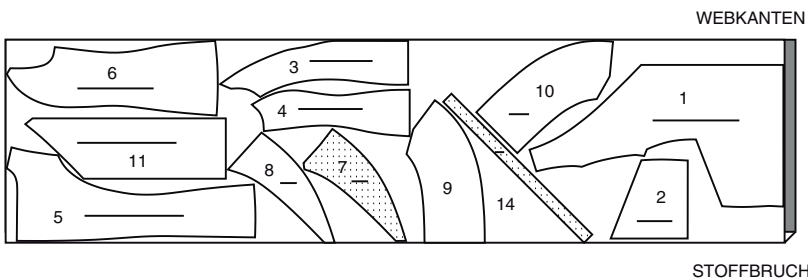


115cm *

G 18 20 22 24 26

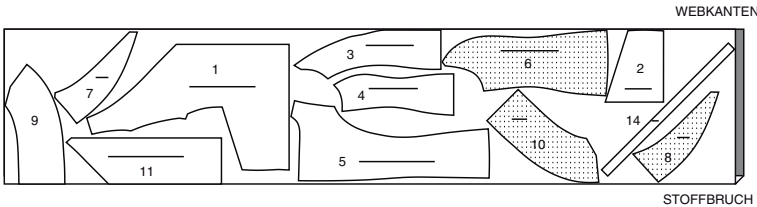


150cm *

G 8 10 12 14 16

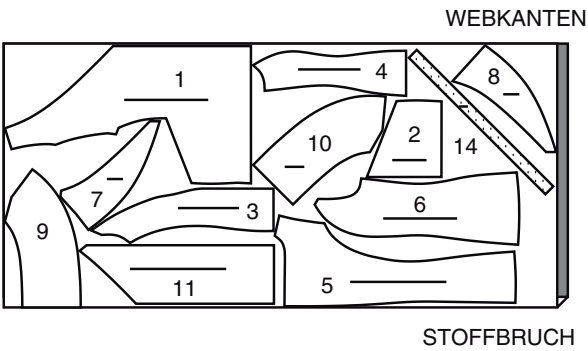

150cm *

G 18-20-22-24-26

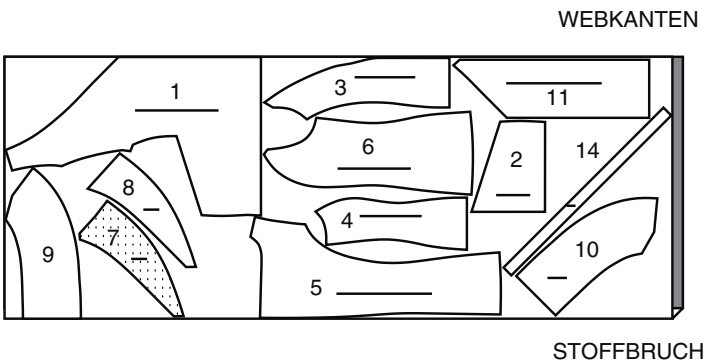


FUTTER A

TEILE 12 13

115cm **

AG

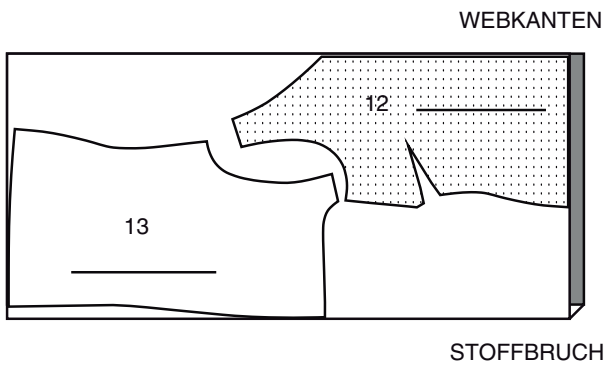


EINLAGE A,B

TEILE 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

51cm

AG

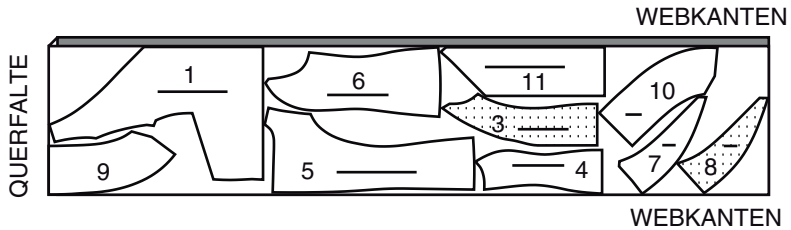


JACKE B

TEILE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16


115cm *

G 8 10 12 14 16

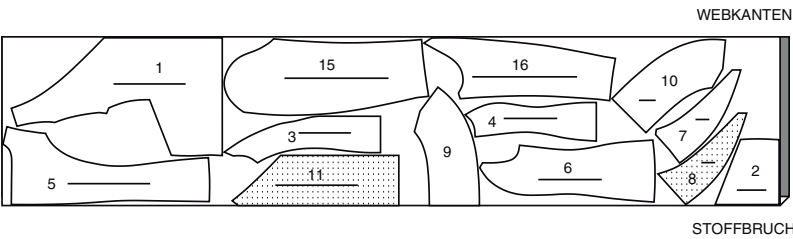


115cm *

G 18 20 22 24 26

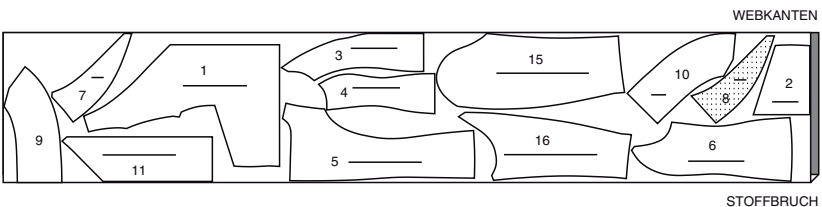


150cm *

G 8 10 12 14 16

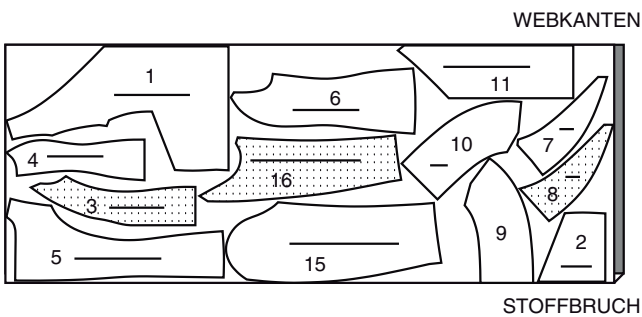

150cm *

G 18 20 22 24 26

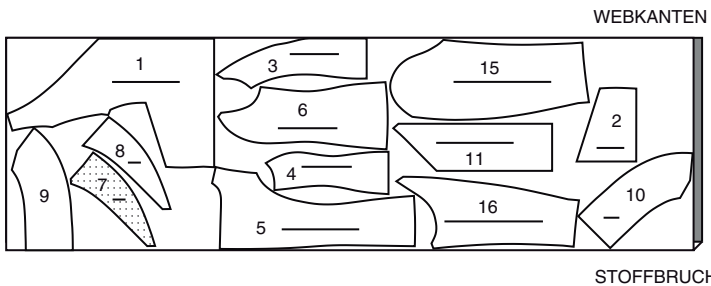


FUTTER B

TEILE 12 13 15 16

115cm **

AG

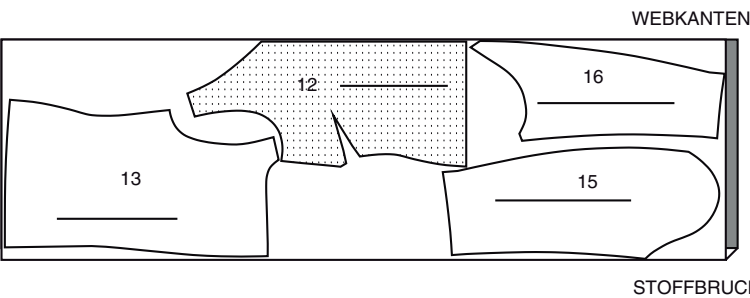


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN,
(sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann auf-
bügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die
Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.

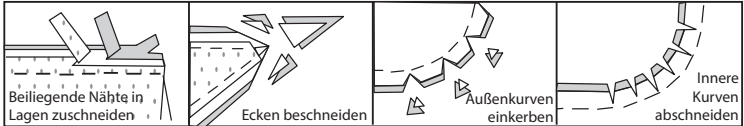

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanlei-
tung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

KETTELSTICHE - Siehe **Handstiche**: Video „wie Kettelstiche von
Hand nähen“.

TAILLENABNÄHER– Siehe **Abnäher**: Video „zum Nähen eines Taille-
nabnähers“.

EINHALTEN– siehe **Kräuseln**: Video "Zweireihige Kräuseln nähen“.

FLACH ABNÄHER– siehe **Abnäher**: Video "Flache Abnäher nähen“.

ÄRMEL EINSETZEN - siehe **Armlöcher/Ärmel**: Video "Eingesetzer
Ärmel einnähen“.

SÄUMEN– siehe **Handstiche**: Video "Wie man säumt“.

FESTSTEPHEN– siehe **Maschinenstiche**: Video "Wie man einen
Steppstich macht".

NAHT BESCHNEIDEN - siehe **Nähte**: Video "Wie man Nähte beschnei-
det, einschneidet und schichtet“.

UNTERSTEPHEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "Wie man unters-
teppt".

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche
Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

**DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG
DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.**


**NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN
NICHT ANDERS ANGEGEBEN.**

JACKE A, B

HINWEIS: FÜR MODELL B - Beschneiden Sie vor dem Nähen der Nähte
2.5 cm von der unteren Kante des **OBERÄRMELS** (15) und des **UNTERÄR-
MELS** (16).

EINLAGE


Stecken Sie die Einlage auf die **LINKE** Seite des **VORDERTEILS** (1), des **MITTLE-
REN VORDERTEILS** (3), des **SEITLICHEN VORDERTEILS** (4), des **RÜCKENTEILS**
(5), des **SEITLICHEN RÜCKENTEILS** (6), des **REVERS** (7), des **UNTER-REVERS**
(8), des **OBERKRAGENS** (9), des **UNTERKRAGENS** (10) und des **VORDEREN BE-
SATZES** (11).

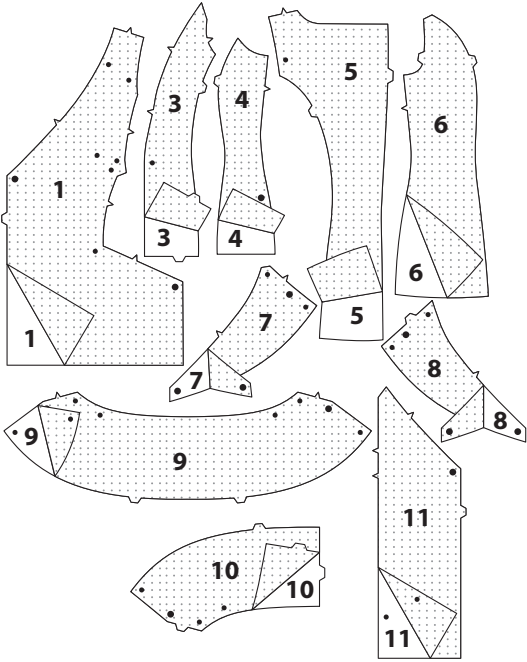


VORDER- UND RÜCKENTEIL

Um die Halskante des **VORDERTEILS** (1) **FESTZUSTEPHEN**, nähen Sie 1.3
cm von der Schnittkante entfernt in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt
dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in
der ersten Abbildung gezeigt.)


Um die innere Ecke am kleinen Punkt zu verstärken, nähen Sie entlang der
Nahtlinien. Schneiden Sie zum kleinen Punkt ein.

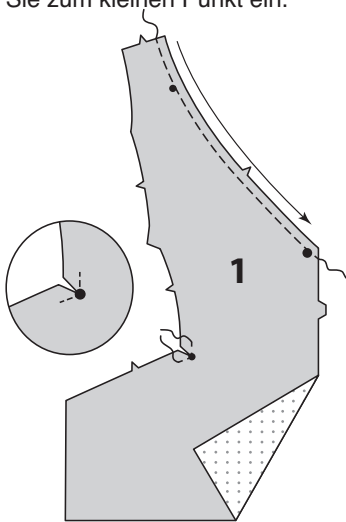


Für den **FLACHEN ABNÄHER** falten Sie den Stoff **RECHTS AUF RECHTS** durch die
Mitte des Abnähers und bringen dabei gestrichelte Linien und die kleinen Punkte zu-
sammen. Platzieren Sie auf der **INNENSEITE** Stecknadeln im **RECHTEN** Winkel zu
den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze.
Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu „vermischen“
und bügeln Sie dann den Abnäher zum Saum hin.

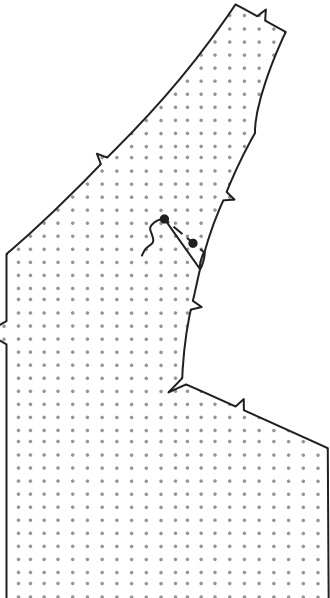


Stecken Sie den **TASCHENBESATZ** (2) auf das Vorderteil **RECHTS AUF**
RECHTS, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereins-
timmen. Nähen Sie die obere Kante der Tasche von der Seitenkante bis zum
kleinen Punkt ab, wobei Sie am Punkt absteppen, um die Naht zu verstärken.

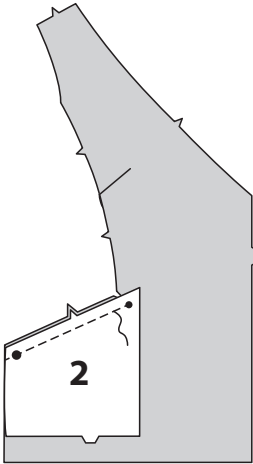


STEPHEN Sie den Taschenbesatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz auf
INNEN; bügeln Sie.

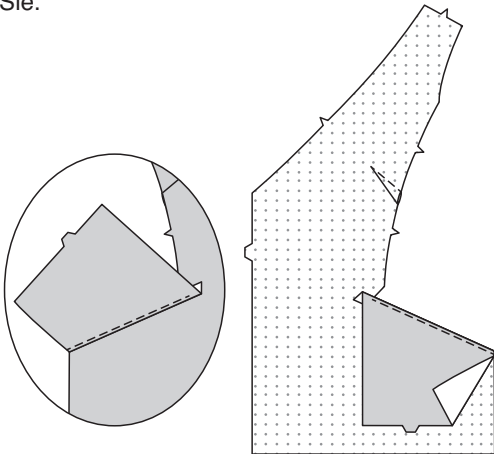


Stecken Sie das **MITTLERE VORDERTEIL** (3) **RECHTS AUF RECHTS** auf
das **SEITL. VORDERTEIL** (4), wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.
BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT. Bügeln Sie die Nähte zum mittleren Vorder-
teil hin.

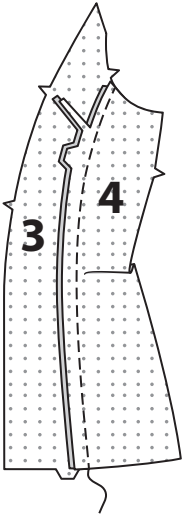


Stecken Sie das mittlere Vorderteil **RECHTS AUF RECHTS** auf das Vorder-
teil, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und die Schnitt-
kanten gerade sind. Nähen Sie von der Armlochkante bis zum kleinen Punkt
und steppen Sie am Punkt ab, um die Naht zu verstärken. **BESCHNEIDEN**
SIE DIE NAHT. Bügeln Sie die Naht zum Vorderteil hin.

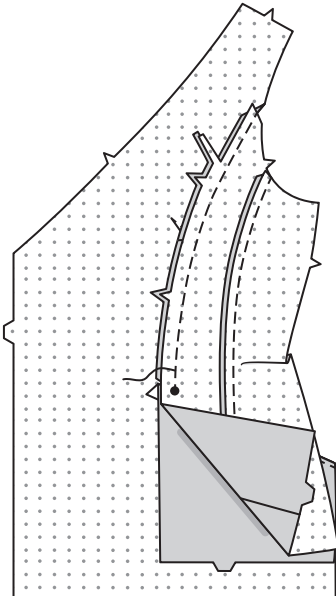

Lappen Sie auf der **INNENSEITE** das mittlere und seitliche Vorderteil über
den Taschenbesatz, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen.
Nähen Sie die vordere und untere Kante des Taschenbesatzes, lassen Sie
dabei das Vorderteil frei.

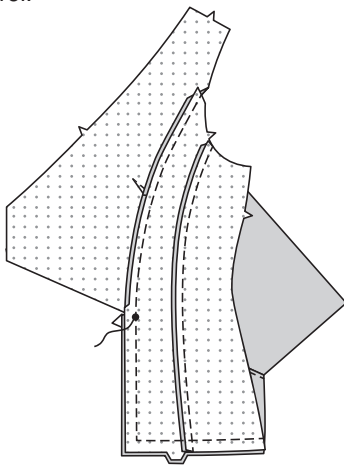


Stecken Sie das seitl. Vorderteil an der Seitenkante auf das Vorderteil, wobei
die großen Punkte übereinstimmen.
Heften.

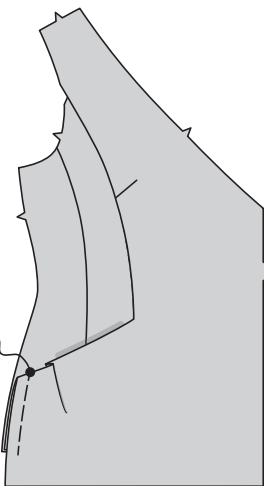

Um die Halskante des **RÜCKENTEILS** (5) **FESTZUSTEPHEN**, nähen Sie 1.3
cm von der Schnittkante entfernt in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt
dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in
der ersten Abbildung gezeigt.)


Nähen Sie mit der Maschine 1.3 cm von der doppelt eingekerbten Kante des
Rückenteils entlang der Kurve.

Nähen Sie die hinteren Mittelkanten zusammen. **BESCHNEIDEN SIE DIE
NAHT**.

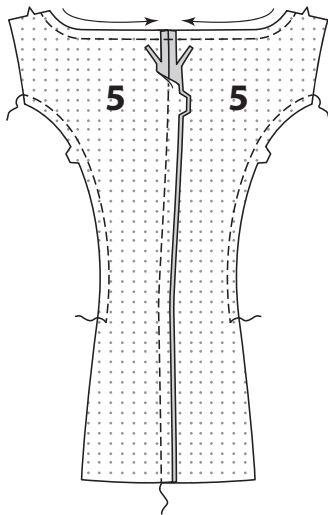


Stecken Sie das **SEITLICHE RÜCKENTEIL** (6) **RECHTS AUF RECHTS** auf
das Rückenteil, wobei Sie die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten
gerade sind, schneiden Sie dabei die Nahtzugabe des Rückenteils bei Be-
darf ein. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**. Bügeln Sie die Naht
zum Rückenteil hin.

Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Schultern und Seiten.
BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT. Bügeln Sie die Nähte zum Rückenteil hin.

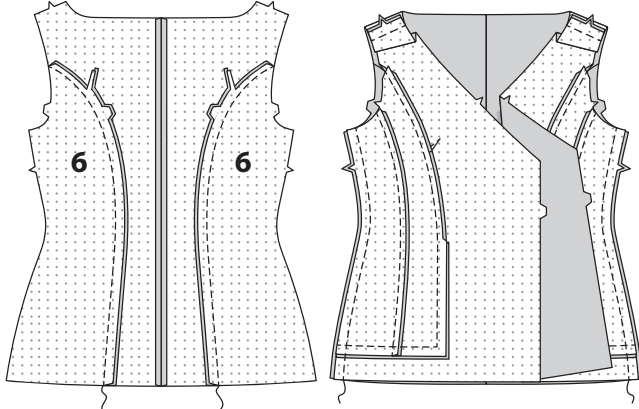


ÄRMEL B


Stecken Sie den OBERÄRMEL (15) an der vorderen Kante an den UNTERÄRMEL (16). Nähen Sie die vordere Naht. **HALTEN** Sie die hintere Kante des oberen Ärmels zwischen den Kerben **EIN**.

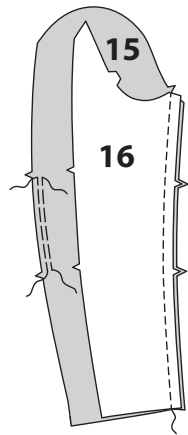

Stecken Sie die Rückenanten des Ärmels, wobei die Kerben übereinstimmen und ziehen Sie die Naht nach oben, damit sie passt. Nähen Sie. **HALTEN** Sie die obere Kante des Ärmels zwischen den Kerben **EIN**.

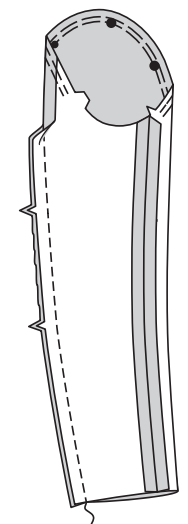


ZUM EINSETZEN DES ÄRMELS drehen Sie den Ärmel auf die RECHTE Seite nach außen. Halten Sie die Jacke mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht und dem großen Punkt an der Seitennaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, wobei die Kerben und die verbleibenden kleinen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Naht nach oben, damit sie passt. Um die Mehrweite gleichmäßig zu verteilen, schieben Sie den Stoff an den Unterfäden entlang, bis keine Falten mehr auf der Nahtlinie zu sehen sind. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

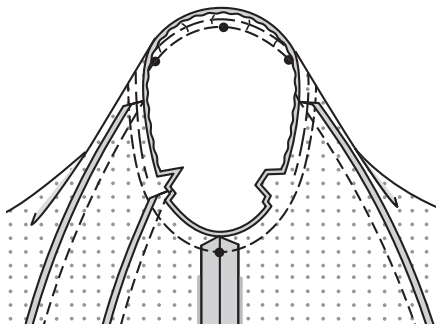


KRAGEN UND REVERS


Nähen Sie die hinteren Mittelanten des UNTERKRAGENS (10). **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**. Stecken Sie die obere Kante des UNTER-REVERS (8) RECHTS AUF RECHTS auf die untere Kante des Unterkragens, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Halskante bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.

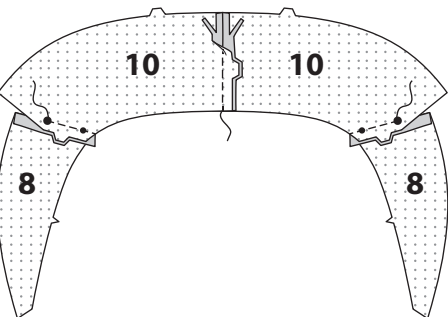


Um die Außenkanten des OBERKRAGENS (9) zwischen dem großen Punkt und den hinteren Einschnitten **EINZUHALTEN**, lockern Sie die Nadelspannung leicht. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE 1.5 cm von der Schnittkante entfernt mit einem langen Stich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 6 mm von der ersten Naht entfernt. **HALTEN** Sie die Außenkanten von REVERS (7) zwischen den großen Punkten auf dieselbe Weise **EIN**.

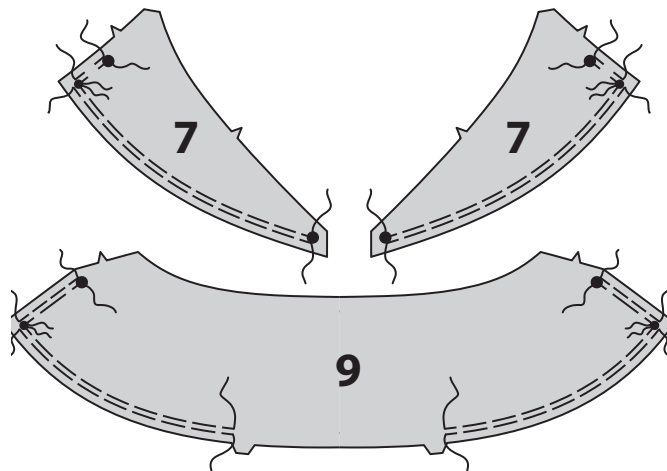


Stecken Sie die obere Kante des Revers RECHTS AUF RECHTS auf die untere Kante des Oberkragens, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Halskante bis zum großen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.

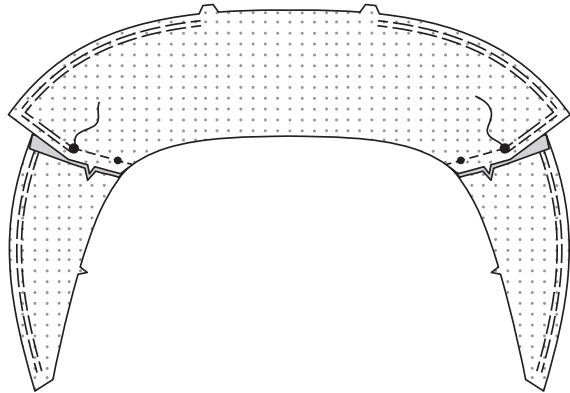


Stecken Sie den Oberkragen und das Revers auf den Unterkragen und den Unter-Revers RECHTS AUF RECHTS, wobei die Mittelpunkte, die kleinen Punkte, die großen Punkte und die Kerben übereinstimmen und ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, damit sie passen. Nähen Sie die Kragenkanten von der rückwärtigen Mitte bis zum großen Punkt, wobei Sie mit der Nadel am kleinen Punkt in den Stoff stechen und darauf achten, dass die freien Kanten des Revers nicht mitgefasst werden. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.

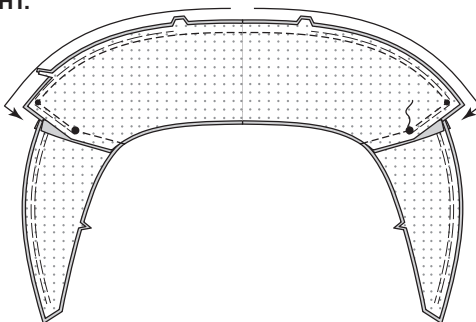


Nähen Sie die Reverskanten zwischen den großen Punkten, ziehen Sie dabei die Kräuselnäht nach oben und achten Sie darauf, dass die Kanten nicht mitgefasst werden. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.

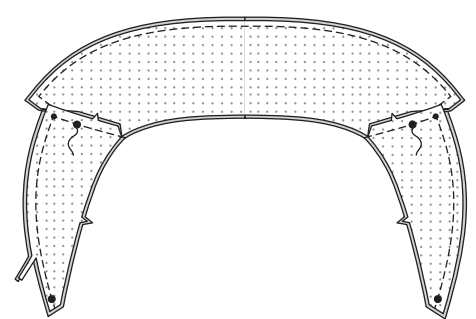


STEPHEN Sie den Unterkragen und das Revers so weit wie möglich UNTER. Stecken Sie auf der INNENSEITE die Nahtzugaben von Unter-Revers und Revers zwischen den großen Punkten und der Halskante zusammen. Nähen Sie dicht an der Naht. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**.

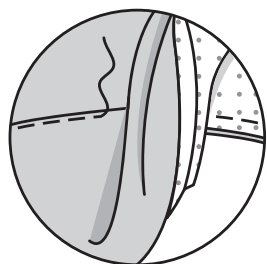

Wenden Sie den Kragen und das Revers; bügeln. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

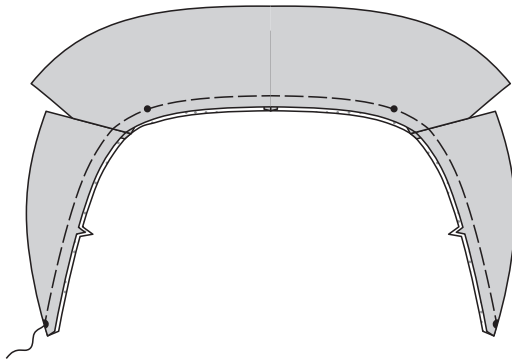


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den Kragen und das Revers auf die Jacke, wobei die Mittelpunkte, großen Punkte, kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und legen Sie dabei den inneren kleinen Punkt an der Schulternaht. Heften.

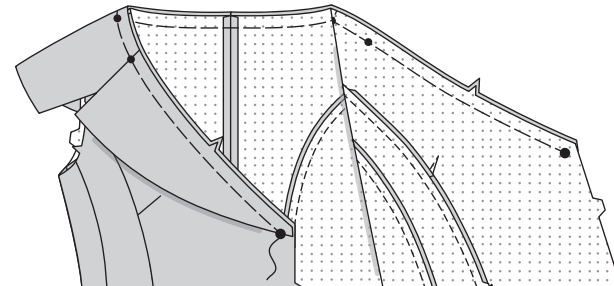


BESATZ UND FUTTER


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des VORD. FUTTERS (12) **FEST**. Um die Abnähernaht zu nähen, bringen Sie RECHTS AUF RECHTS die unterbrochenen Linien vorsichtig zusammen, wobei die kleinen Punkten übereinstimmen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie die Abnähte von der Außenkante bis zur Spitze. Bügeln Sie die Abnähernaht entlang der Naht flach, um die Stiche zu "verschmelzen", und bügeln Sie dann den Abnäher zur Schulter.

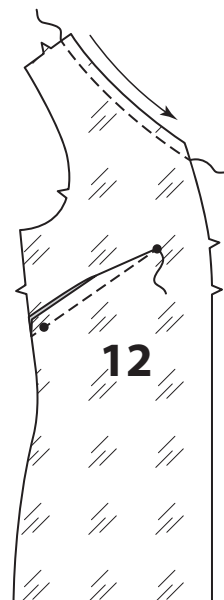


Für den **TAILLENABNÄHER** auf dem vorderen Futter falten Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS durch die Mitte des Abnähers und bringen dabei gestrichelte Linien und die kleinen Punkte zusammen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher von der Mitte bis zu einer Spitze. Nähen Sie dann, mehrere Stiche überlappend, von der Mitte zum anderen Punkt. Falls erforderlich, schneiden Sie den Abnäher an seiner breitesten Stelle vorsichtig ein, damit er flach liegt. Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu "verschmelzen", und bügeln Sie dann den Abnäher in Richtung Vorderteil.

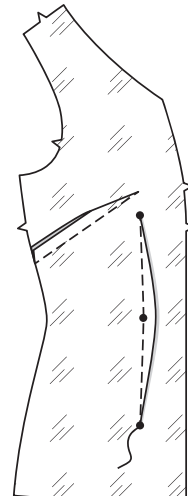


STEPHEN Sie die Halskante des VORD. BESATZES (11) **FEST**. Stecken Sie das vordere Futter an den seitlichen Vorderkanten RECHTS AUF RECHTS auf den VORDEREN BESATZ (11), wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Halskante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie die Nahtzugabe des vorderen Besatzes an der Naht am kleinen Punkt ein. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin und bügeln Sie unter die Nahtzugabe des Besatzes unterhalb des Einschnittes, wie gezeigt.

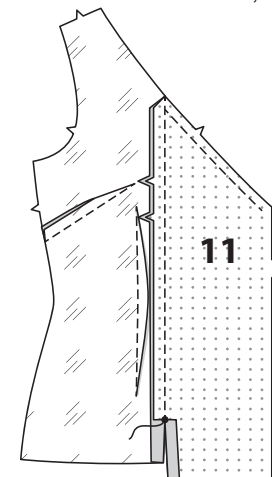


Nähen Sie einen **TAILLENABNÄHER** auf dem RÜCKKW. FUTTER (13) auf die gleiche Weise wie das vordere Futter. Bügeln Sie den Abnäher zum Rückenteil hin. Nähen Sie die hinteren Mittelanten des rückw. Futters. Um eine Falte im rückwärtigen Futter herzustellen, nähen Sie entlang der gestrichelten Linie von der Halskante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht nach RECHTS.

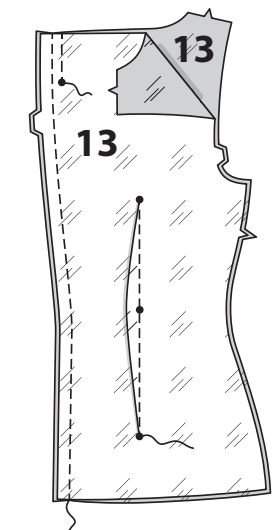

STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des hinteren Futters **FEST**. Nähen Sie das vordere Futter an das hintere Futter an den Schulterkanten.

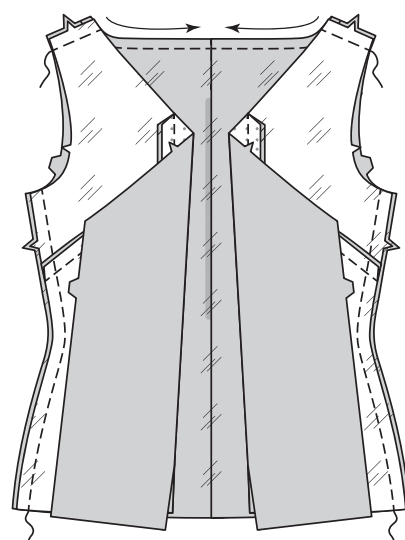


FÜR MODELL B - HALTEN Sie die Nähte der Ärmelfutterteile **EIN** und nähen Sie sie in den Armausschnitt des Futters auf die gleiche Weise wie bei der Jacke.

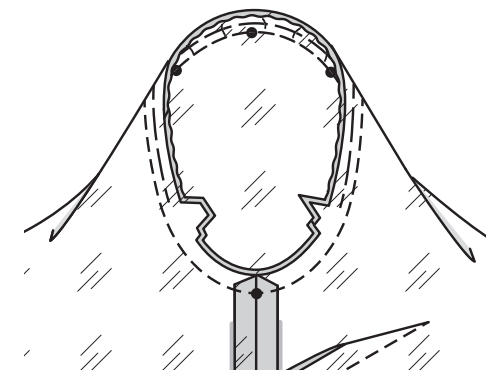


FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

Stecken Sie das Futter und den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf die Jacke (über Kragen und Revers), wobei die Mittelpunkte, Nähte, großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die Vorder- und Halskante, wobei Sie die Nadel am großen Punkt im Stoff stechen. Nähen Sie quer zum Besatz 3.8 cm von der Unterkante entfernt. Beschneiden Sie die untere Kante des vorderen Besatzes dicht an der Naht. Beschneiden Sie die Jacke bis auf 1.5 cm an der Innenkante des , Besatzes, wie gezeigt.


BESCHNEIDEN SIE DIE NÄHTE.

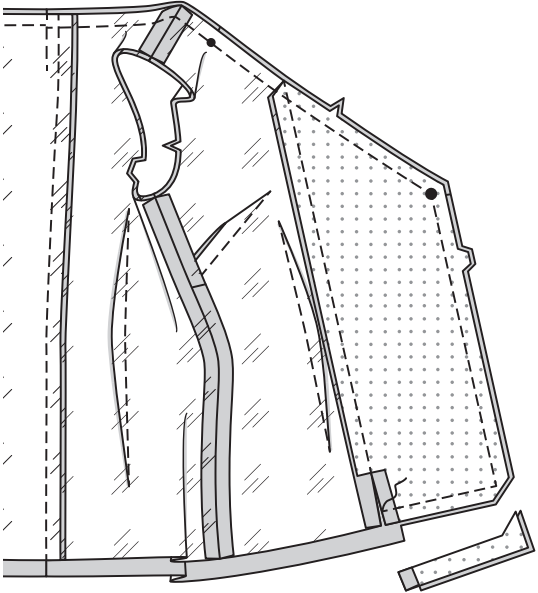

Stecken Sie die untere Kante der Jacke und des Futters zusammen, wobei die rückwärtige Mitte und die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Unterkanten zwischen den inneren Besatznähten mit einer 1.3 cm langen Naht zusammen und lassen Sie dabei im Rücken eine Öffnung zum Wenden und halten Sie den Besatz und das Vorderteil aus dem Weg. (Es bildet sich eine Falte im Kleidungsstück, die beim Wenden der Jacke verschwindet).

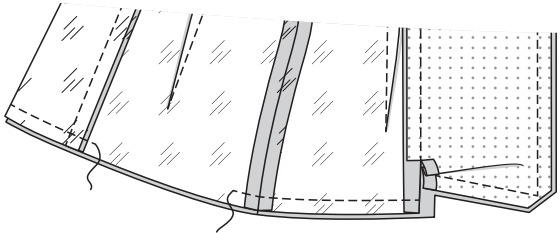


Drehen Sie den Saum an der Unterkante der Jacke um, wobei die LINKE Seite der Jacke zu Ihnen zeigt. Nähen Sie mit KETTELSTICHEN den Jackensaum zwischen den inneren Besatznähten fest und achten Sie darauf, dass die Öffnungskanten des Futters im unteren Rückenbereich nicht mitgefasst werden.

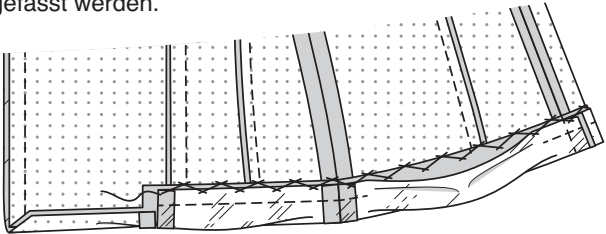

ARMAUSSCHNITT A

Wenden Sie die Jacke RECHTS durch die Öffnung nach außen; bügeln Sie, bügeln Sie den Saum fest. Stecken Sie die Armlochkanten zusammen und heften Sie sie.

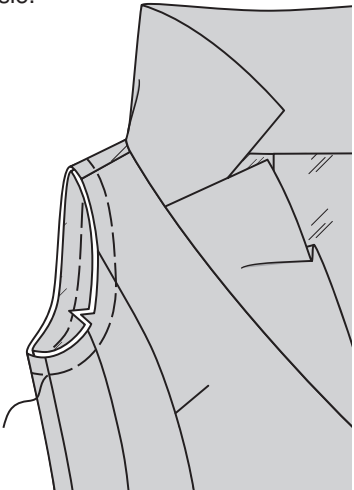


Nähen Sie die Enden des ARMAUSSCHNITTBESATZES (14) RECHTS AUF RECHTS zusammen. Bügeln Sie unter 6 mm an der ungekerbten Kante.




34. Stecken Sie den Besatz auf die Armausschnittkante RECHTS AUF RECHTS, legen Sie dabei den kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die übrigen Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.

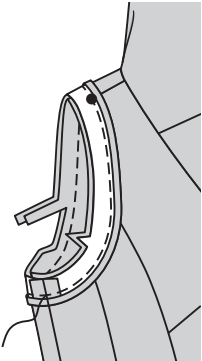


STEPPEN Sie den Besatz UNTER. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Innenkante des Besatzes. Auf der AUSSEN-SEITE, steppen Sie wie geheftet ab.

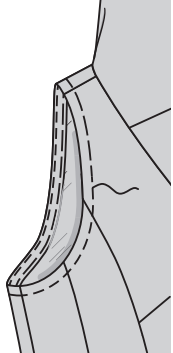


ÄRMELABSCHLUSS B


Wenden Sie die Jacke RECHTS durch die Öffnung nach außen; bügeln Sie, bügeln Sie den Saum fest. Stecken Sie die Ärmel an ihren Platz ein. Damit die Nähte richtig aufeinander abgestimmt sind, wenden Sie die Nahtzugaben an den Ärmelkanten der Jacke und des Futters an den rückwärtigen Nähten, wie gezeigt. Verankern Sie die umgeschlagenen Kanten mit einer Stecknadel.

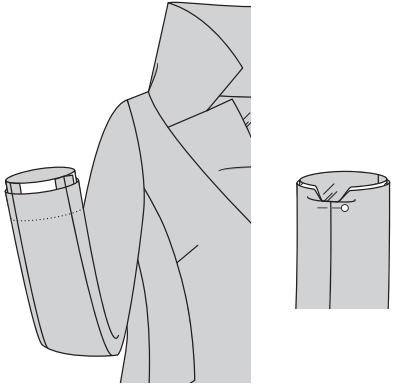


Ziehen Sie den Ärmel mit der LINKEN Seite nach außen durch die untere Kante der Jacke und trennen Sie den Jackenärmel vom Futterärmel. Stecken Sie die Ärmelkanten RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Nähte übereinstimmen. Entfernen Sie die Verankerungsnadel. Nähen Sie die Ärmelkante. BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.

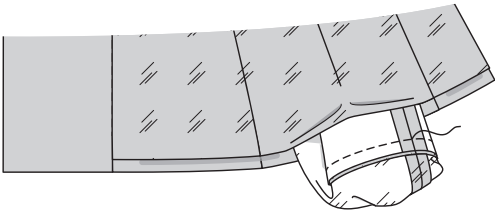

Drehen Sie die Ärmelsaumzugabe um. Heften Sie den Saum an der Naht fest, wie gezeigt. Wenn Sie es bevorzugen, nähen Sie den Ärmelsaum mit KETTELSTICHEN steppen.

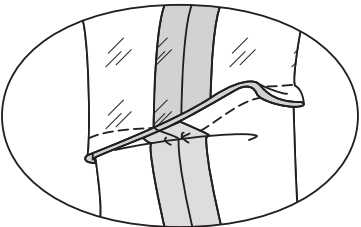


Wenden Sie das Ärmelfutter NACH INNEN; bügeln Sie es. Führen Sie die Hand durch die Öffnung an der Unterkante der Jacke. Heften Sie die Armausschnittnähte von Jacke und Futter locker zusammen.

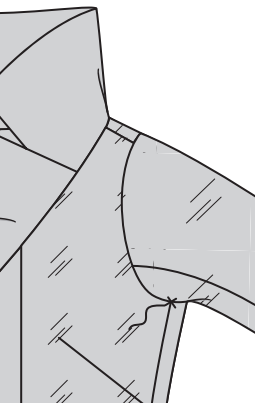


FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

Bügeln Sie an der verbleibenden Unterkante des Futters 1.3 cm unter. SÄUMEN Sie die gebügelte Futterkante 2.5 cm über der Unterkante der Jacke. Lassen Sie das Jackenfutter fallen. Bügeln Sie die gefaltete Kante fest. SÄUMEN Sie den vorderen Besatz an den Saum und die verbleibenden Vorderkanten des Futters an den Besatz.

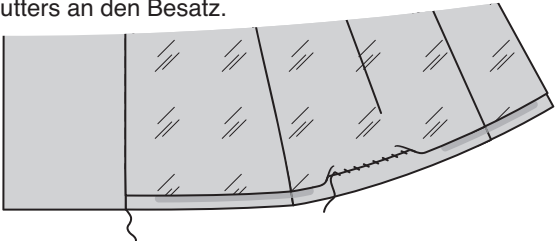

Bringen Sie auf der AUSENSEITE Knopflöcher auf dem RECHTEN Vorderteil an den Markierungen und nähen Sie die Knöpfe an den kleinen Punkten.

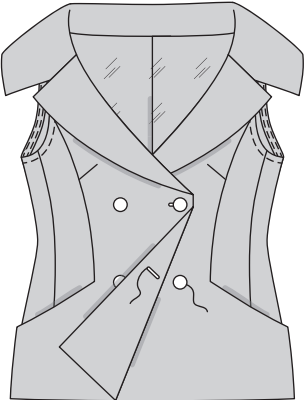

Machen Sie das obere Knopfloch auf dem LINKEN Vorderteil und nähen Sie Knöpfe an den kleinen Punkten an. Nähen Sie auf der INNENSEITE einen Knopf am RECHTEN vord. Besatz an einem kleinen Punkt.

