




A



B

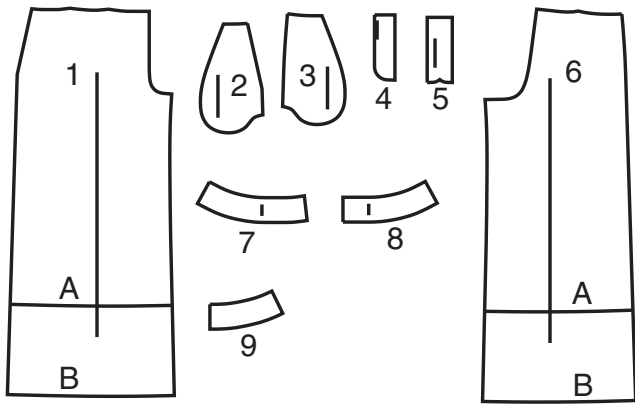

- 1 VORDERTEIL - A,B
- 2 TASCHENBESATZ - A,B
- 3 SEITL. VORDERTEIL UND TASCHEN - A,B
- 4 RECHTER HOSENSCHLITZBESATZ - A,B
- 5 LINKER HOSENSCHLITZ - A,B
- 6 RÜCKENTEIL - A,B
- 7 RECHTER VORD. BUND - A,B
- 8 LINKER VORD. BUND - A,B
- 9 RÜCKW. BUND - A, B

KÖRPERGRÖSSE

MISSES										
Größen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Oberweite (cm)	80	83	87	92	97	102	107	112	117	122
Tailenweite	61	64	67	71	76	81	87	94	97	104
Hüftweite	85	88	92	97	102	107	112	117	122	127
rückw. Tailllänge	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44	45	46

STOFFSCHNITTEILE

☉ Bezeichnet Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und/oder Bizeps. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an.

Die gezeigten Linien sind SCHNITTLINIEN, jedoch sind Nahtzugaben von 1.5 cm inbegriffen, sofern nicht anders angegeben. Siehe NÄHTIGE INFORMATIONEN für Nahtzugaben.

Suchen Sie das/die Layout(s) nach Kleidungsstück/Ansicht, Stoffbreite und Größe. Die Layouts zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße leicht variieren.

Alle Layouts sind für Stoffe mit oder ohne Strichrichtung, sofern nicht anders angegeben. Für Stoffe mit Strichrichtung, Flor, Schattierung oder einseitigem Design verwenden Sie das Layout MIT STRICHRICHTUNG.

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
--------------------	-------------------	-------------------	------------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT STRICHRICHTUNG
** = OHNE STRICHRICHTUNG
SELVAGE(S) WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THINKNESS = EINZELNE DICKE
DOUBLE THINKNESS = DOPPELTE DICKE
CROSSWISE FOLD = QUERFALTE

Positionieren Sie den Stoff wie auf dem Layout angegeben. Wenn das Layout zeigt...


FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes und halten Sie sie parallel zur Webkante oder zum Falz. Beim Layout "mit Strichrichtung" sollten die Pfeile in dieselbe Richtung zeigen. (Bei Stoffen mit Pelzflor zeigen die Pfeile in Richtung des Flors).

EINZELNE DICKE - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Bei Webpelzstoffen wird der Flor nach unten gelegt.)

DOPPELTE DICKE


MIT STOFFBRUCH - Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben.

* **OHNE STOFFBRUCH** - Legen Sie den Stoff rechts auf rechts und falten Sie ihn kreuzweise. Schneiden Sie den Falz von Webkante zu Webkante ein (A). Halten Sie die rechten Seiten zusammen und drehen Sie die obere Lage vollständig um, so dass der Flor in dieselbe Richtung wie die untere Lage verläuft.

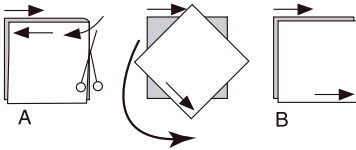

STOFFBRUCH - Legen Sie die angegebene Kante genau entlang der Falz des Stoffes. Schneiden Sie NIEMALS an dieser Linie. Wenn das Schnittmusterteil so dargestellt ist...

● Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu und lassen Sie dabei genügend Stoff für dieses Teil übrig (A). Falten Sie den Stoff und schneiden Sie das Stück wie gezeigt am Stoffbruch zu (B).



★ Schneiden Sie das Stück nur einmal zu. Schneiden Sie zuerst die anderen Teile zu, so dass genügend Stoff für dieses Teil vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff; schneiden Sie das Teil auf einer einzigen Lage zu.

Schneiden Sie alle Teile entlang der für die gewünschte Größe angegebenen Schnittlinie mit langen, gleichmäßigen Scherenstrichen aus, wobei die Kerben nach außen zeigen.

Übertragen Sie alle Markierungen und Konstruktionslinien, bevor Sie das Schnittmustergewebe entfernen. (Bei Pelzflor-Stoffen übertragen Sie die Markierungen auf die linke Seite).

HINWEIS: Die gestrichelten Kästchen (a! b! c!) in den Layouts stellen die Teile dar, die nach den angegebenen Maßen zugeschnitten werden.


HOSE A,B

TEILE: 1 3 4 5 6 7 8 9

HINWEIS: DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTEILEN IN DEN SCHNITTLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITTLINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.


115CM *

G 8 10 12

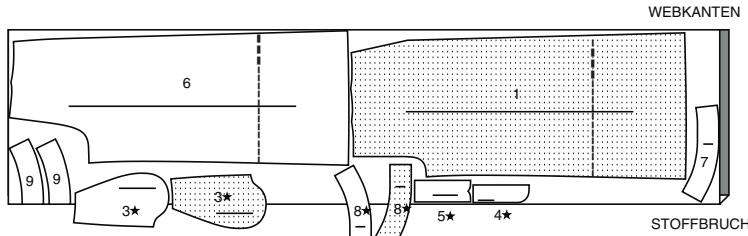


115CM *

G 14 16 18 20 22 24 26

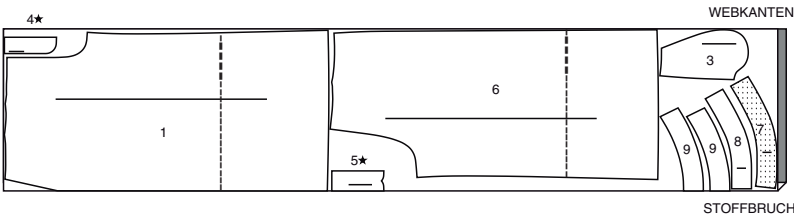

150CM *

AG

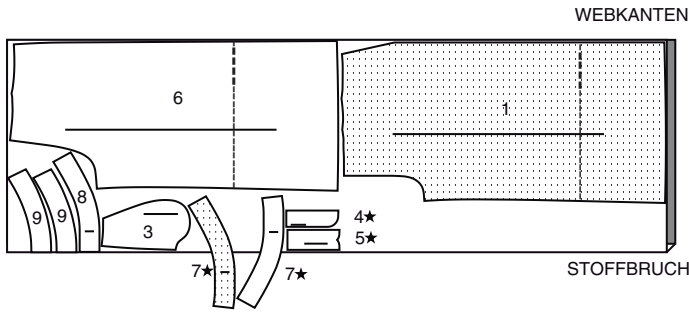


TEILE A,B

TEILE: 2

115CM **

AG

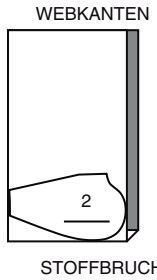


EINLAGE A,B

TEILE: 4 5 7 8 9

51CM

AG

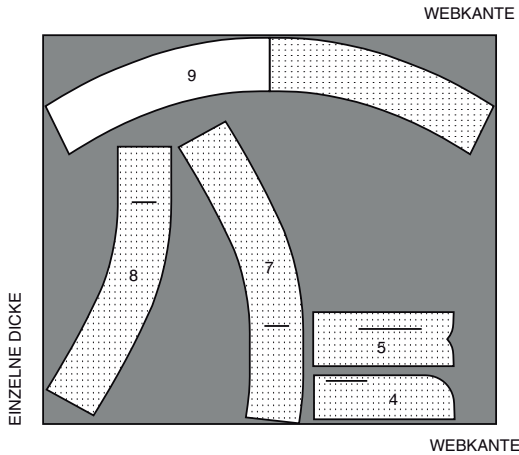


NÄHANGABEN

1.5 cm NAHTZUGABEN SIND INBEGRIFFEN, (sofern nicht anders angegeben).

GRAFIK

rechte Seite	linke Seite	Einlage	Futter	Innenfutter
--------------	-------------	---------	--------	-------------

Bügeln Sie beim Nähen. Nähte flach bügeln, dann aufbügeln, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie die Nahtzugaben ein, wo nötig, damit sie flach liegen.

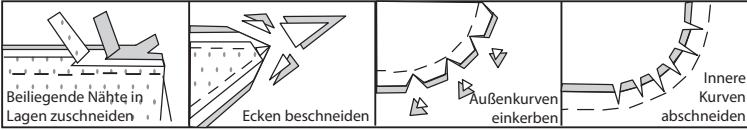

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen.

ABNÄHER - Siehe **Abnäher**: Video "**Wie man flache Abnäher näht**".

VERSÄUBERN - siehe **Nähte**: Video "**Wie man die Nahtzugaben versäubert**".

REISSVERSCHLUSS IM VORDEREN HOSENSCHLITZ - siehe **Reißverschluss**: Video "**Nähen eines vord. Hosenschlitzes mit Reißverschlusses**".

VERSTÄRKEN - Siehe **Maschinenstiche**: Video „zum Verstärken“.

FESTSTEPHEN- siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man einen Steppstich macht**".

IN DER RILLE NÄHEN - Siehe **Maschinestiche**: Video "**Wie man in der Rille näht**".

ABSTEPHEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man absteppt**".

BESCHNEIDEN– siehe wie zu **Nähen**: Video "**Wie man die Nähte beschneidet, einschneidet und überlagert**".

UNTERSTEPHEN - siehe **Maschinenstiche**: Video "**Wie man untersteppt**".

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.


NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.

HOSE A, B

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird für jede Kategorie das Modell A angegeben.


EINLAGE

Stecken Sie die EINLAGE auf die LINKE Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTES. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

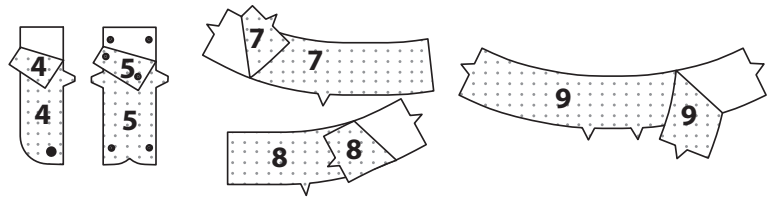


VORDERTEIL


Um die Seitenkanten jedes VORDERTEILS (1) zu **VERSTÄRKEN**, nähen Sie mit feinen Stichen entlang der Nahtlinie auf jeder Seite des kleinen Punktes unterhalb der Kerbe ca. 2.5 cm lang, steppen Sie dabei durch den unteren kleinen Punkt. Übertragen Sie auf der AUSENSEITE die Nahtlinie mit einem wasserlöslichen Stoffmarkierungsstift ODER heften Sie von Hand. Dies dient später als Orientierungshilfe für die Schlitznaht.

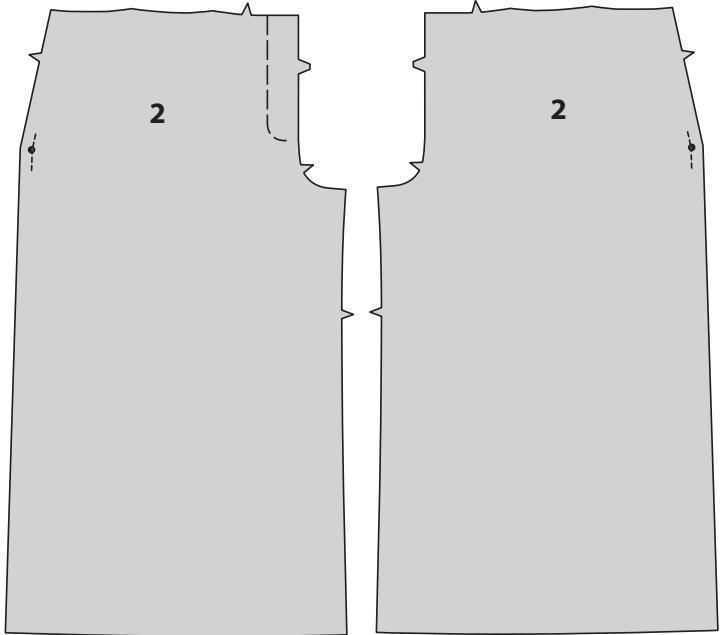

Für die Faltenbildung falten Sie auf der AUSENSEITE entlang der durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante. Bügeln Sie.

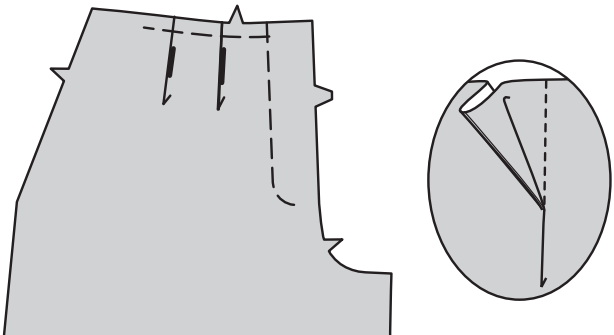

Bilden Sie den **REISSVERSCHLUSS IM VORDEREN HOSENSCHLITZ** wie folgt:
A- Nähen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen.
B- Schlagen Sie die linke vordere Öffnungskante entlang der Falllinie ein; bügeln.
C- Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die linke vordere Öffnungskante, wobei die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und dem Reißverschlussanschlag am unteren kleinen Punkt anliegt. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante.
D- Falten Sie den LINKEN HOSENSCHLITZ (5) der Länge nach zur Hälfte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Unterkante. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.
E- Stecken Sie auf der INNENSEITE den linken Hosenschlitz an die linke vordere Öffnungskante (über dem Reißverschluss), wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.
F- Nähen Sie auf der AUSENSEITE mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelten Kante des Vorderteils durch alle Lagen.
G- VERSÄUBERN Sie die Außenkante des RECHTEN HOSENSCHLITZBESATZES (4). Stecken Sie den Hosenschlitzbesatz an der rechten vorderen Öffnungskante, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden. **STEPPEN** Sie den Hosenschlitzbesatz **UNTER**. Wenden Sie den Besatz auf die INNENSEITE.
H- Lappen Sie das rechte Vorderteil über das linke, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.
I- Stecken Sie den linken Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Hosenschlitzbesatz, lassen Sie dabei das rechte Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen und entlang der Mitte des Reißverschlussbandes.
J- Wenden Sie den Besatz nach INNEN. Bügeln Sie. Nähen Sie auf der AUSENSEITE das rechte Vorderteil entlang der Nahtlinie, lassen Sie dabei den linken Hosenschlitz frei.
K- Wenden Sie den linken Hosenschlitz fest. Heften Sie auf der INNENSEITE den Hosenschlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt. Schneiden Sie das überschüssige Reißverschlussband ggf. bis zur Unterkante der Schlitz zurück.
L- Wenn gewünscht, nähen Sie auf der AUSENSEITE mit der Maschine einen Riegel über das untere Schlitzende durch alle Dicken.

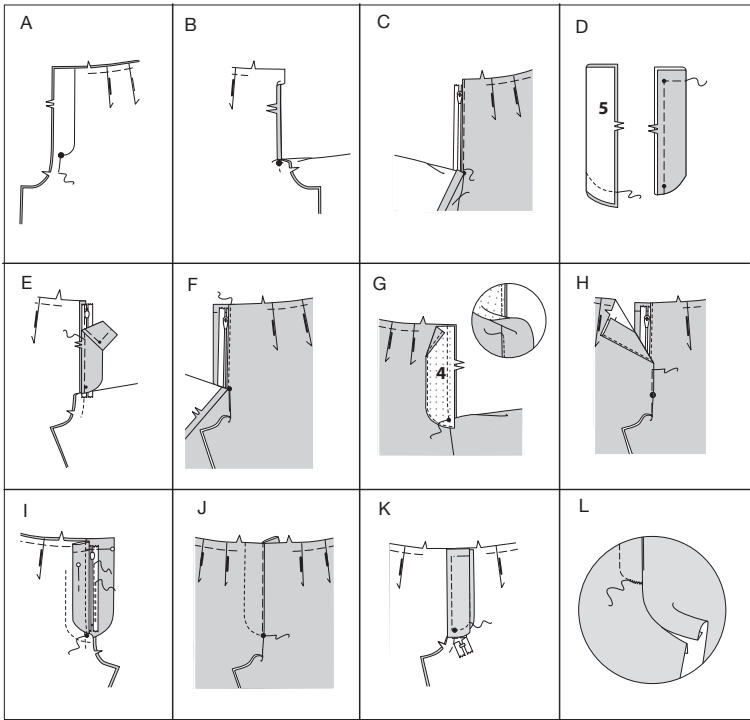


TASCHEN UND RÜCKENTEIL


Verstärken Sie den unteren kleinen Punkt an der Seitenkante des TASCHENBESATZES (2) auf die gleiche Weise wie beim Vorderteil.




Stecken Sie den Taschenbesatz RECHTS AUF RECHTS auf den Besatz, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Steppen Sie die schrägen Kanten zusammen bis zum unteren kleinen Punkt. Schneiden Sie die Nahtzugabe am unteren kleinen Punkt ein, achten Sie dabei auf, dass Sie nicht durch die Naht zu einschneiden.

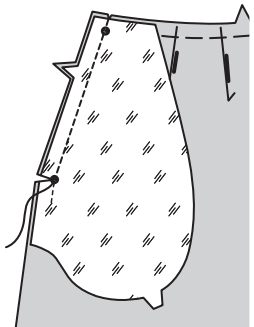


Um den Besatz **UNTERZUSTEPPEN**, bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Vorderteil weg und steppen Sie dicht an der Naht durch Besatz und Nahtzugaben.

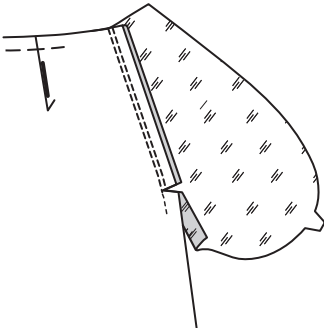


Wenden Sie den Taschenbesatz nach INNEN, drehen Sie die Schnittkanten unterhalb des Einschnittes nach außen. Bügeln Sie.

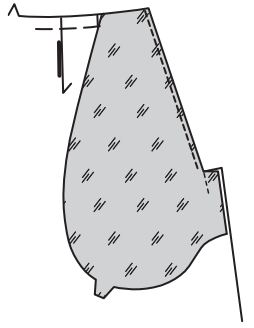


Stecken Sie das SEITL. VORDERTEIL UND TASCHE (3) RECHTS AUF RECHTS auf den Besatz, wobei die Doppelkerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die doppelt gekerbte Kante, dabei lassen das Vorderteil frei.

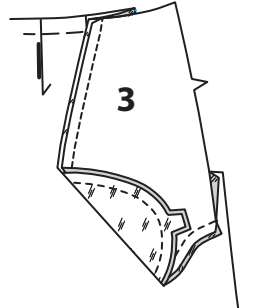


Lappen Sie auf der AUSENSEITE das Vorderteil über das seitliche Vorderteil und die Tasche, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; stecken Sie. Heften Sie die Seiten- und Oberkanten zusammen.

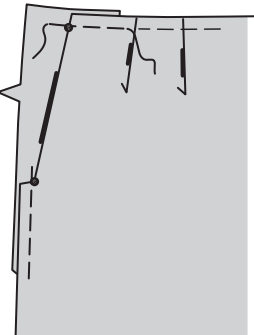


Nähen Sie **ABNÄHER** im RÜCKENTEIL (6). Bügeln Sie die Abnäher zur Mitte hin. **STEPPEN** Sie die Oberkante des Rückenteils in Pfeilrichtung **FEST**.

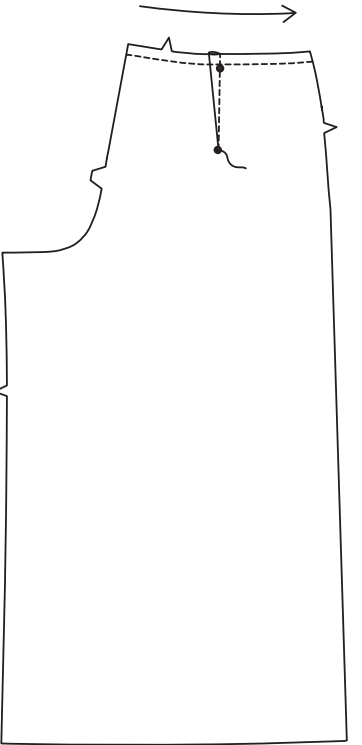


Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den inneren Beinnähten.

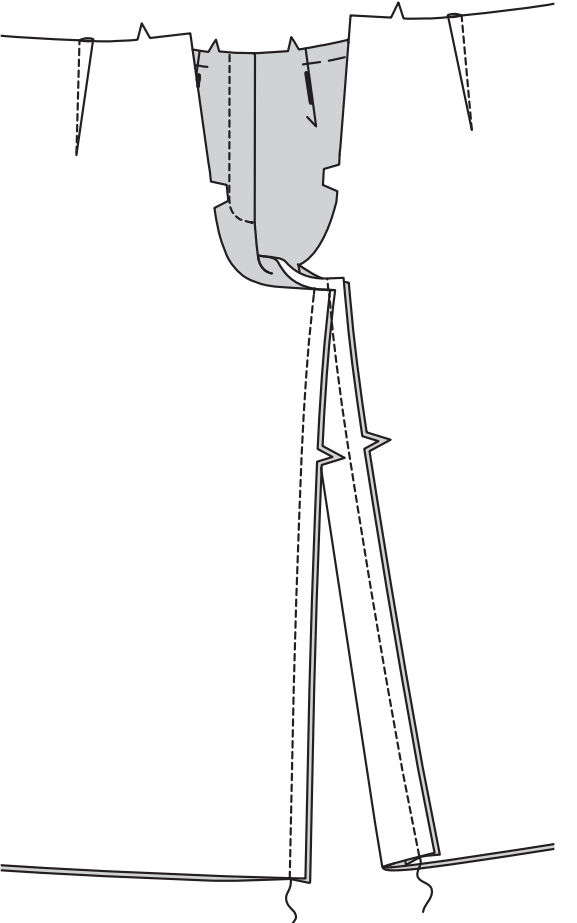

Stecken Sie den Rest der Mittelnäht fest, wobei die inneren Beinnähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, wobei Sie an die Naht im Vorderteil anschließen. Zur Verstärkung der Naht nähen Sie erneut über die erste Naht.

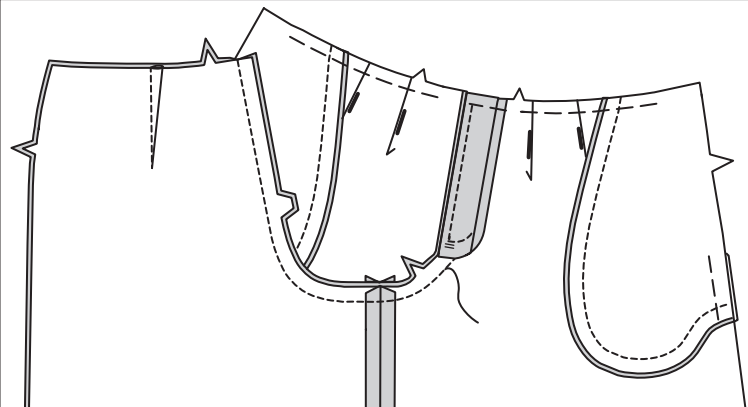


Nähen Sie die Seitennähte.

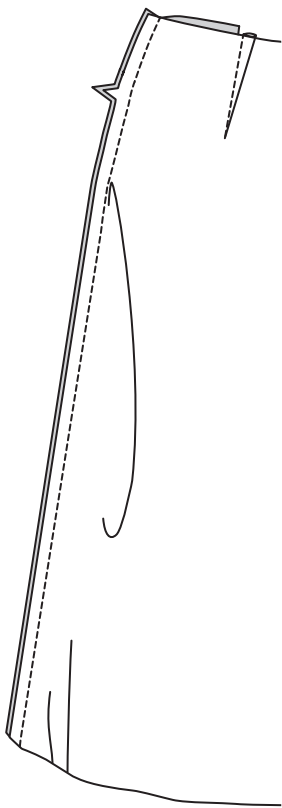


BUND UND ABSCHLUSS


HINWEIS: Die Hose wird 2.5 cm unterhalb der Taille getragen.
Stecken Sie die mit Einlage versehenen Abschnitte des RECHTEN VORDEREN BUNDS (7) und des LINKEN VORDEREN BUNDS (8) an den Seiten auf den RÜCKW. BUND (9). Nähen Sie.
Die verbleibenden Bundteile werden als Besatz verwendet.

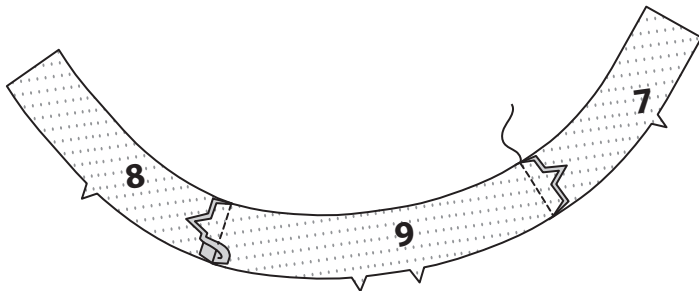

Stecken Sie den Bund an die Hose, wobei die Mitten und die Seitennähte übereinstimmen. Heften.
Nähen Sie. **BESCHNEIDEN** Sie die Naht; beschneiden Sie die rechte Verlängerung nicht. Bügeln Sie die Naht zum Bund hin.

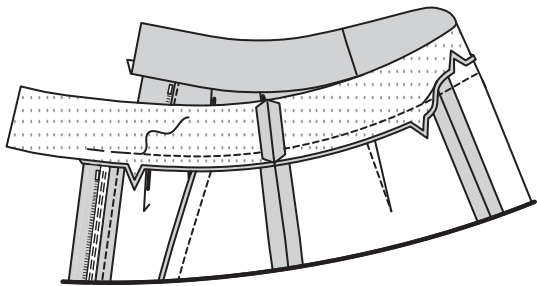


Nähen Sie die Bundbesatzteile an den Seiten zusammen. Drehen Sie 1.3 cm an der eingekerbten Kante ein. Bügeln Sie, halten Sie dabei die Fülle ein.

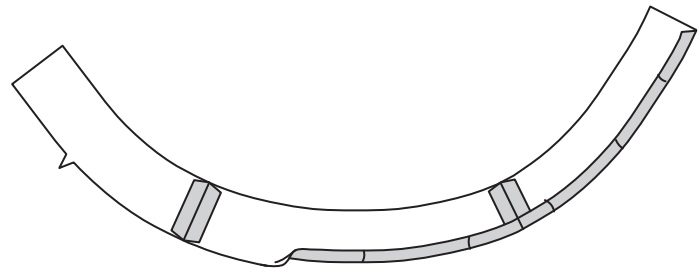


Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS auf den Bund, sodass die Mitten und die Seitennähte übereinstimmen. Schlagen Sie die Nahtzugaben am RECHTEN Ende des Bunds nach unten und öffnen Sie die gebügelte Kante, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind. Stecken. Nähen Sie die Schnittkanten zusammen, wobei Sie die Enden wie gezeigt entlang der Nahtlinie absteppen und darauf achten, dass der Reißverschluss nicht in den Zähnen hängen bleibt.

BESCHNEIDEN.

STEPHEN Sie die Besatzkante so weit wie möglich **UNTER**.

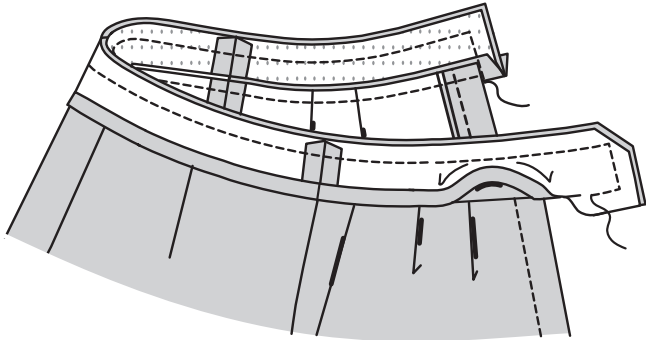


Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie den Besatz 3 mm über der Naht fest und platzieren Sie die Steckenadeln auf der AUSSENSEITE. **NÄHEN** Sie auf der AUSSENSEITE **IN DER RILLE** oder "die Nut der Naht" und entfernen Sie die Stecknadeln, sobald Sie sie erreichen.

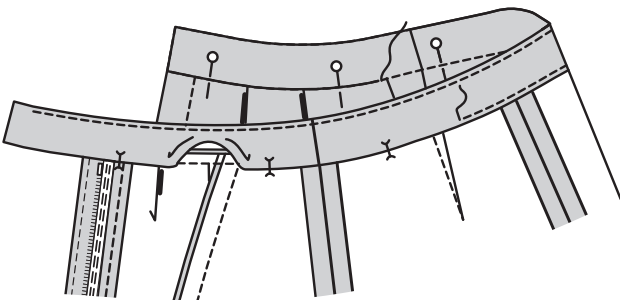

ABSCHLUSS

Machen Sie auf der AUSSENSEITE ein Knopfloch im rechten Bund an der Markierung und nähen Sie Knopf und Haken an den kleinen Punkten am linken Bund, wie abgebildet.
Nähen Sie auf der INNENSEITE die Leiste an den kleinen Punkt am rechten Bundbesatz.

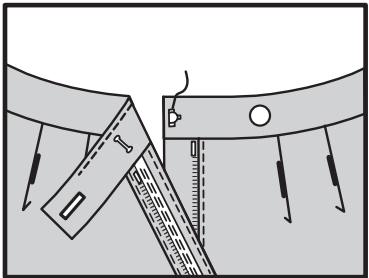

Schlagen Sie den Saum um 5 cm nach oben Heften Sie dicht an der Falte. Drehen Sie an der Schnittkante 6 mm nach unten; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der oberen gebügelten Kante.

STEPHEN Sie auf der AUSSENSEITE entlang der Heftung **AB**. Entfernen Sie die Heftung.

