


BUTTERICK ANLEITUNG ZUM SCHNEIDEN UND SCHNEIDERN

BUTTERICK MUSTER 2460

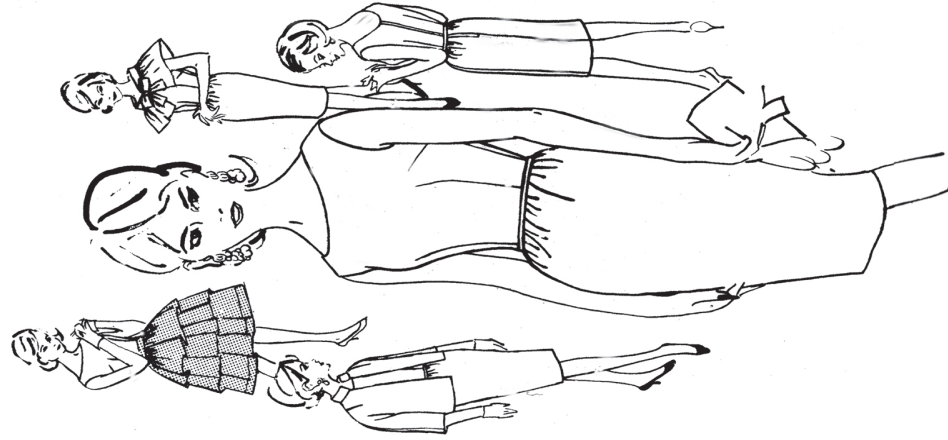


KLEID - 1, 2, 3, 4
JACKE - 5, 6, 7

ÜBERROCK - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
KURZER UMHANG - 16, 17, 18


1.6 cm NAHTZUGABE
BEI ALLEN BUTTERICK-MUSTERN

KLEID


89 - 91 cm STOFF ALLE GRÖSSEN

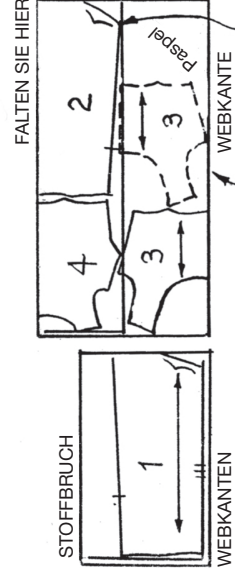


114 cm STOFF

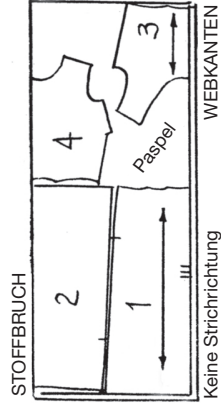

114 cm STOFF

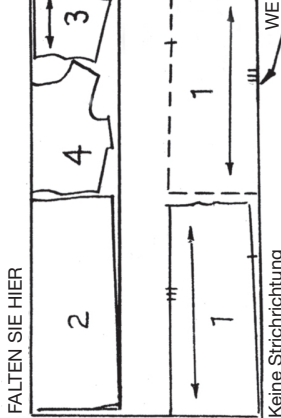


89 - 91 cm DURCHSICHTIGE STOFFE

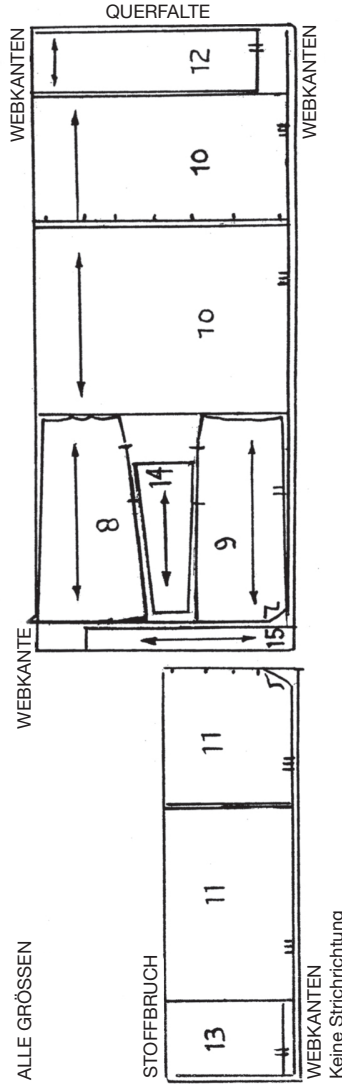


JACKE

89 - 91 cm STOFF ALLE GRÖSSEN

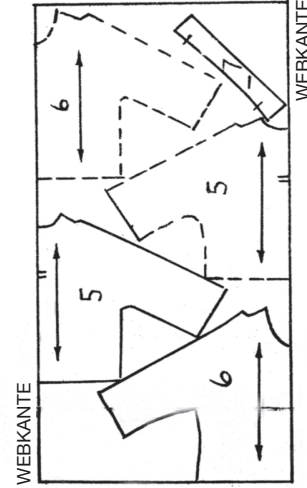

FUTTER AUSSCHNEIDEN
90-92-112-114 cm STOFF

112-114-122 cm STOFF

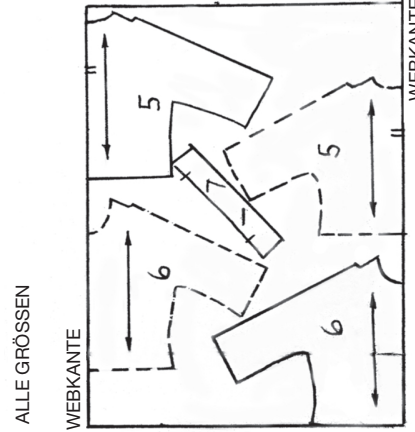


— OBERTEILFUTTER —

114 cm STOFF




89 - 91 cm STOFF

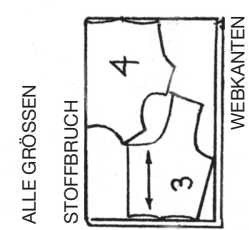


ÜBERROCK

114 cm DURCHSICHTIGE STOFF

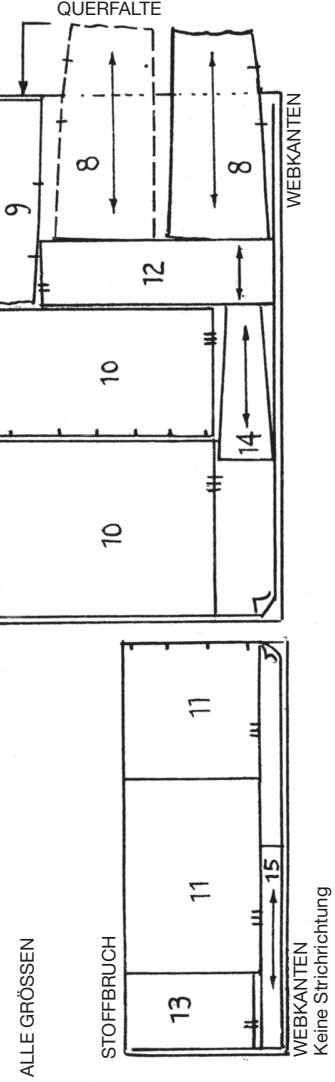

✓ PRÜFEN SIE DIESE EINFACHEN SCHRITTE, bevor Sie den Stoff zuschneiden ...

- ☐ **EINSCHRÄNKEN** - Achten Sie darauf, dass Wollstoffe, waschbare Stoffe und Einlagen vor dem Zuschneiden eingeschrumpft werden.
- ☐ **ÄNDERUNGEN** sollten, falls erforderlich, im Schnittmuster wie links gezeigt vorgenommen werden. Die Änderungslinien sind durch doppelte mittlere Linien dargestellt.
- ☐ **KREISSCHNITT-LAYOUT**, das Sie für das Modell, die Größe und die Breite des gewählten Stoffes verwenden werden. (Siehe Layouts unten).
- ☐ **HINWEIS:** Wenn Schnittlinie nur für die rechte Seite des Kleidungsstücks angegeben ist, schneiden Sie das linke Teil symmetrisch ab. Sie müssen die Symmetrie nicht zeichnen. Dies ist in der Zuschnittstabelle durch gestrichelte Linien gekennzeichnet.
- ☐ **STRAFFEN** Sie den Stoff (um ihn quer zu glätten, ziehen Sie an einem Faden oder reißen Sie ihn ein).
- ☐ Die **MUSTERSTÜCKE** werden auf die rechte Seite des Stoffes gelegt, es sei denn, der Stoff ist gealtert.
- ☐ Legen Sie die **MUSTERSTÜCKE** entsprechend dem Layout auf den Stoff, so dass sich die Ränder überlappen, wie im Diagramm unten gezeigt. (Schneiden Sie den Rand des Musters nicht vorher ab).
- ☐ **STECKEN** Sie das Muster vor dem Zuschneiden auf den Stoff. Stecken Sie die Teile auf der Fadenlinie und in der Nähe der Nahtlinie im rechten Winkel zur Musterkante fest.
- ☐ **SCHNEIDEN** Sie gleichmäßig entlang der Schnittlinie. Der Rand des Papiers fällt mit dem Stoff zusammen und verschwindet. Geben Sie die Nahtlinie an. Verwenden Sie alle Zeichen, Nahtlinien und Konstruktionspunkte. Verwenden Sie Schneidekreide, Pauspapier und Pauspapier oder Schneidernägel. (Siehe unten).
- ☐ Der **HEFTFADEN** sollte in der vorderen und hinteren Mitte verlegt werden. Nicht entfernen, bevor das Kleidungsstück fertiggestellt ist.

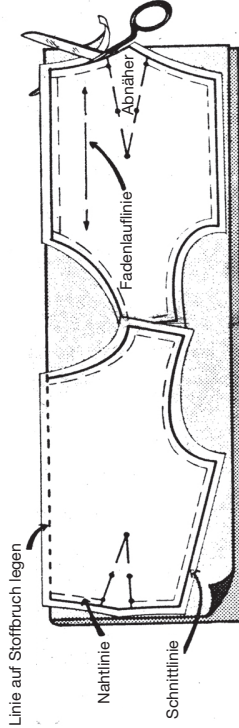


SCHNEIDERNÄGEL

Eine Methode zur Markierung von Stoffen mit Fadenschlaufen. Wird verwendet, um zwei Stoffstücke auf einem einzigen Schnittmuster zu markieren. Verwenden Sie einen engen doppelten Faden und einen doppelten Schnittmuster. Legen Sie den Faden auf den Stoff, so dass eine Schlaufe von mindestens einhalb Zentimetern übrig bleibt. Schneiden Sie durch die Schlaufe, trennen Sie die beiden Stoffteile und schneiden Sie die Fäden durch, so dass auf jedem Stoffteil ein Fadenschleife zurückbleibt.


DAS PAUSIERRAD

Eine weitere Methode zum Markieren von Stoffen, die von Fachleuten häufig verwendet wird. Ein Stück Pauspapier in einer Kontrastfarbe wird auf den Stoff gelegt. Das Markiergerät liegt auf dem Stoff und das Pauspapier wird zum Markieren der Linien verwendet. Können in jedem Geschäft für Schneidbedarf gekauft werden. Eine vollständige Anleitung liegt dem verpackten Produkt bei. Transparentpapier bei.

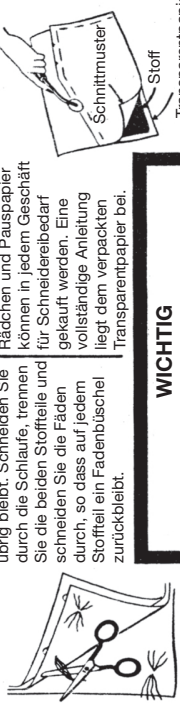

WICHTIG
Die Ränder (Papier außerhalb der Schnittlinie) müssen sich beim Auflegen der Schnittmusterstücke auf den Stoff überlappen.


DIAGRAMM DER 18 SCHNITTMUSTERTEILE – 2460

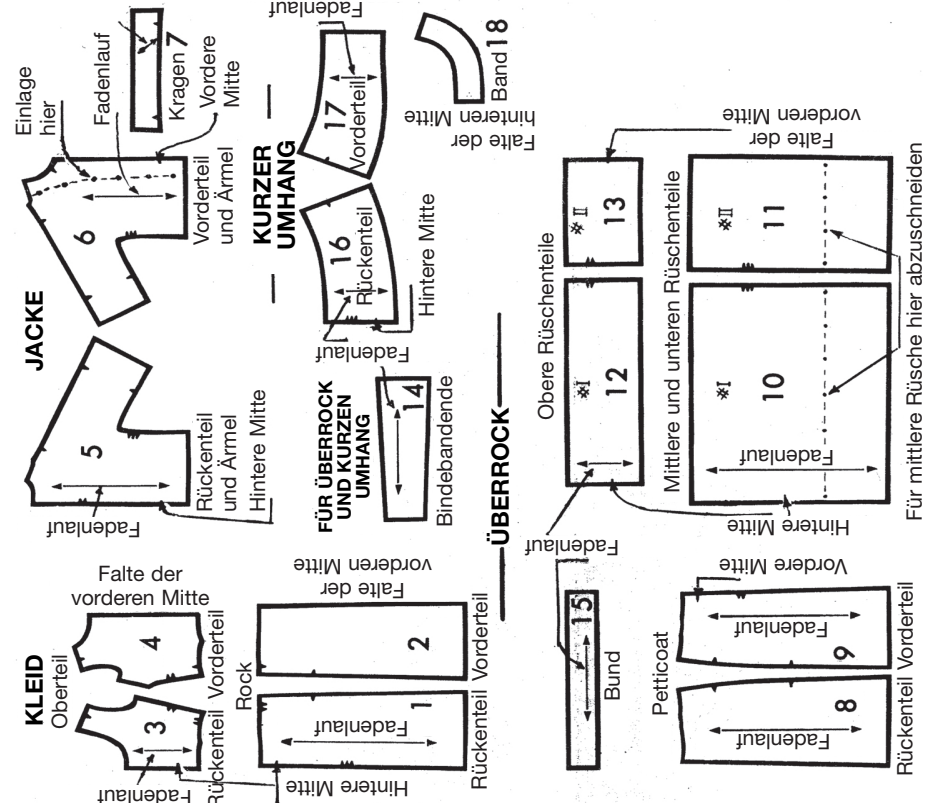

HINWEIS ZUM ZUSCHNEIDEN

RÜCKW. OBERTEIL UND JACKENRÜCKENTEIL UND ÄRMEL – je zwei Stoff- und Futterteile zuschneiden.
VORD. OBERTEIL – schneiden Sie ein Stück Stoff und Futter zu.
JACKENVORDERTEIL UND ÄRMEL – zwei Stoff- und Futterteile zuschneiden, ebenso eine Einlage von der vorderen Kante bis zur Linie der kleinen Punkte.
JACKENKRAGEN – Schneiden Sie einen aus Stoff, Futter und Einlage zu.
MITTLERE UND UNTERE RÜSCHENABSCHNITT 1 – Schneiden Sie zwei für die mittlere Rüsche und zwei für die untere Rüsche zu.
MITTLERE UND UNTERE RÜSCHENABSCHNITT 2 – Schneiden Sie zwei für die mittlere Rüsche und zwei für die untere Rüsche zu.
BUND DES ÜBERROCKS – Schneiden Sie einen zu.
BAND DES KURZEN UMHANGS – Schneiden Sie zwei Stoffabschnitte und einen Abschnitt der Einlage zu. (Einlage Optional)
BINDEBANDENDE – Schneiden Sie zwei für den Überrock und zwei für den kurzen Umhang zu.

ZUSÄTZLICHE LAYOUTS FÜR DEN ZUSCHNITT

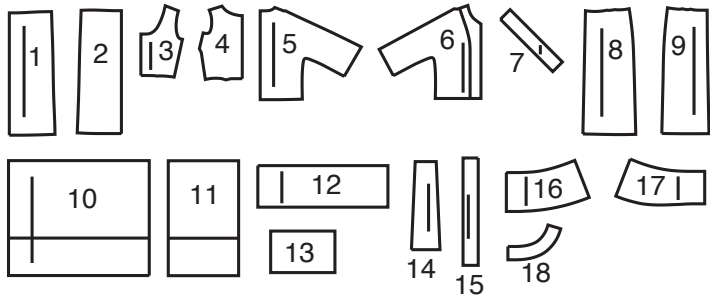

- 1 ROCKRÜCKENTEIL DES KLEIDES
2 ROCKVORDERTEIL DES KLEIDES
3 RÜCKW. OBERTEIL
4 VORD. OBERTEIL
5 RÜCKENTEIL UND ÄRMEL DER JACKE
6 VORDERTEIL UND ÄRMEL DER JACKE
7 JACKENKRAGEN
8 PETTICOATRÜCKENTEIL DES ÜBERROCKS
9 PETTICOATVORDERTEIL DES ÜBERROCKS
10 MITTLERE UND UNTERE RÜSCHE - ABSCHNITT 1
11 MITTLERE UND UNTERE RÜSCHE - ABSCHNITT 2
12 OBERE RÜSCHE - ABSCHNITT 1
13 OBERE RÜSCHE - ABSCHNITT 2
14 BINDEBANDENDE
15 BUND DES ÜBERROCKS
16 RÜCKENTEIL DES KURZEN UMHANGS
17 VORDERTEIL DES KURZEN UMHANGS
18 CAPELETBAND

KÖRPERGRÖSSEN

	MISSSES									
Größe	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Oberweite	75	78	80	83	87	92	97	102	107	112
Taille	56	58	61	64	67	71	76	81	87	94
Hüfte	80	83	85	88	92	97	102	107	112	117
Rücken - Hals zu Taille	39	39.5	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5

Größen	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Europäisch	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48

MASSNAHM EN DES FERTIGEN KLEIDUNGSTÜCKS (einschließlich Designzuga be und Tragekomfort)										
Oberweite (Kleid)	84	86	89	91	95	100	105	110	116	121 cm
Oberweite (Jacke)	88	90	93	95	99	104	109	114	119	124 "
Taillenweite (Kleid)	56	58	61	64	67	72	77	83	88	93 "
Taillenweite(Überrock)	57	59	62	64	68	73	78	83	88	93 "

Hüftweite(Kleid, Petticoat des Überrocks)	89	91	94	97	100	105	110	116	121	126 cm
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

Breite, Unterkante										
Kleid	94	97	99	102	105	110	116	121	126	131 cm
Jacke	89	91	94	97	100	105	110	116	121	126 "
Überrock	97	99	102	104	108	113	118	123	128	133 "

Fertige Rückenlänge vom Halsansatz an										
Kleid	106	107	107	108	109	109	110	110	111	112 cm
Jacke	50	51	51	52	53	53	54	55	55	56 "
Fertige Seitenlänge ab Taille										
Überrock	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67 cm

STOFFSCHNITTEILE

⊕ Es zeigt Busenlinie, Taillenie, Hüfte und/oder Bizeps. Maße beziehen sich auf Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Bequemlichkeit des Kleidungsstücks + Bequemlichkeit des Designs). Passen Sie Schnittbogen wenn nötig an.

Die abgebildeten Linien sind SCHNITTLINIEN. Es SIND 1,5 cm NAHTZUGABEN IM SCHNITTMUSTER BERÜCKSICHTIG, sofern nicht anders angegeben. Sehen Sie die NÄHANGABEN für Nahtzugabe.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteil(e) gemäß des Kleidungsstückes, der Stoffbreite und Größe. Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.

Der Packungsinhalt enthält Schnittteile für Stoffe „mit“ und „ohne Flor“. Für Stoffe mit Flor, Farbverläufe oder Muster mit Laufrichtung benutzen Sie das „WITH NAP“ (Strichrichtung) Schnittteil.

AUSSENSEITE DES SCHNITTBOGENS	INNENSEITE DES SCHNITTBOGENS	STOFFAUSENSEITEE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

G = GRÖSSE
AG = ALLE GRÖSSEN
* = MIT UMBRUCH
** = OHNE UMBRUCH
SELVAGE(S)= WEBKANTE(N)
FOLD = STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS = EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS = ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD = QUERLIEGENDER STOFFBRUCH

Setzen Sie den Stoff an, wie angezeigt. Wenn das Schnittteil zeigt...


FADENLAUF — Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch. Auf den „WITH NAP“ Zeichnungen müssen die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. (Auf Pelzen müssen die Pfeile in die Richtung des Flors zeigen.)

EINLAGIG —Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haareseite nach unten.)

ZWEILAGIG

MIT STOFFBRUCH —Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.


* OHNE STOFFBRUCH —Schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Schlagen Sie den Stoffbruch von Webkante zur Webkante (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage ganz herum, so dass der Flor in die gleiche Richtung wie die untere Lage läuft.

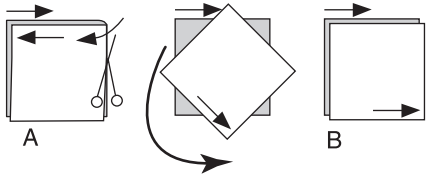

STOFFBRUCH —Setzen Sie die angezeigte Kante genau am Stoffumbruch an. Schneiden Sie NICHT auf dieser Linie.

Wenn der Schnittbogen so aussieht..

• Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden (A). Schlagen Sie den Stoff um und schneiden Sie das Teil auf Umbruch wie abgebildet (B).



★ Schneiden Sie das Teil nur einmal. Schneiden Sie die anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie hierzu den Stoff auf und schneiden Sie nur eine Lage.

Schneiden Sie alle Stücke entlang der Schnittlinie für die benötigte Größe aus. Auch die Kerben sind einzuschneiden.

Übertragen Sie alle Markierungen und Bearbeitungslinien, bevor Sie Schnittbogen entfernen. (Pelzhaar, übertragen Sie Markierungen auf die Innenseite.)

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! b! c!) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.


LAYOUT-SCHLÜSSEL FÜR DEN STOFFZUSCHNITT

CROSSWISE FOLD= QUERFALTE
DOUBLE THICKNESS= DOPPELTE DICKE
FOLD= STOFFBRUCH
SELVAGE(S)= WEBKANTE(N)
SINGLE THICKNESS= EINZELNE DICKE

KLEID


SCHNITT-TEILLE: 1 2 3 4

45" (115CM)*
G 4 6 8 10

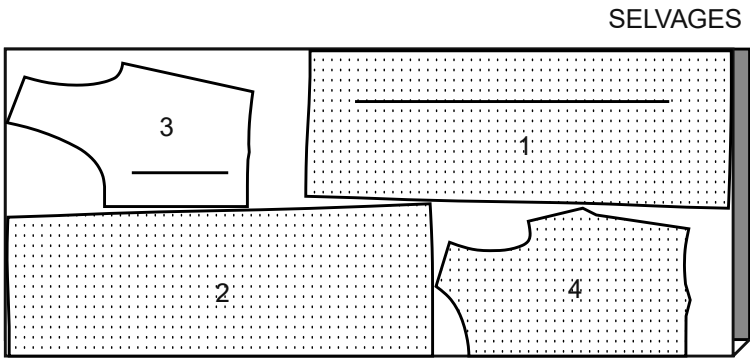


FOLD

45" (115CM)*
G 12 14 16 18 20 22

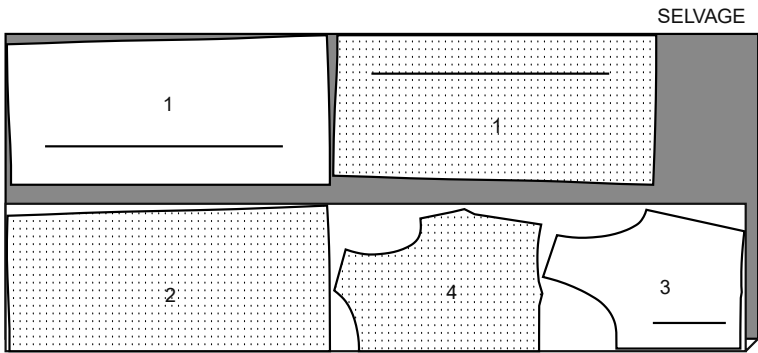

FOLD

60" (150CM)*
AG

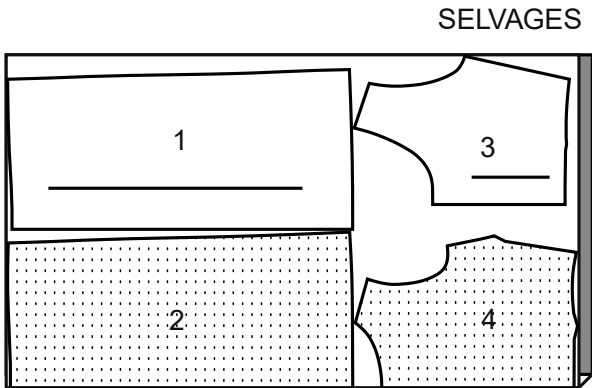


FOLD

OBERTEILFUTTER

SCHNITT-TEILLE: 3 4

45" (115CM)**
AG

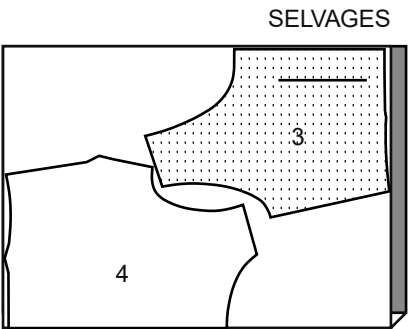


FOLD

JACKE


SCHNITT-TEILLE: 5 6 7

45" (115CM)*
AG

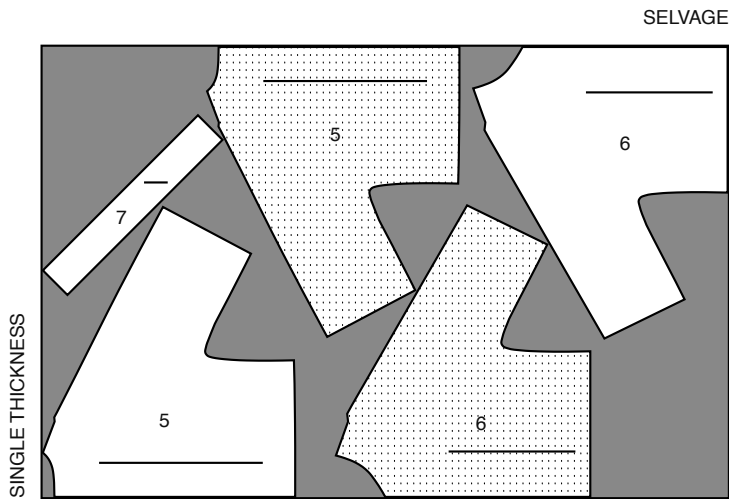

SELVAGE

60" (150CM)*
AG

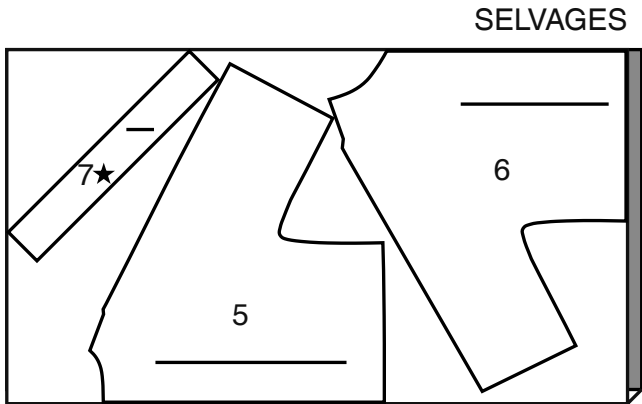


FOLD

JACKENFUTTER

SCHNITT-TEILLE: 5 6 7

45" (115CM)**
AG

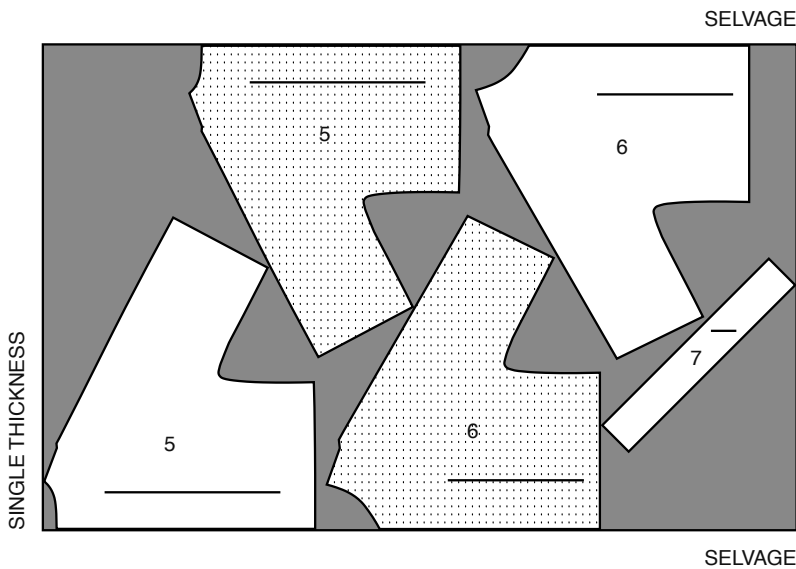


EINLAGE DER JACKE

SCHNITT-TEILLE: 6 7

HINWEIS: SCHNEIDEN SIE DIE EINLAGE FÜR TEIL 6 VON DER VORDEREN KANTE BIS ZUR LINIE DER KLEINEN PUNKTE AUS.


20" (51CM)
AG

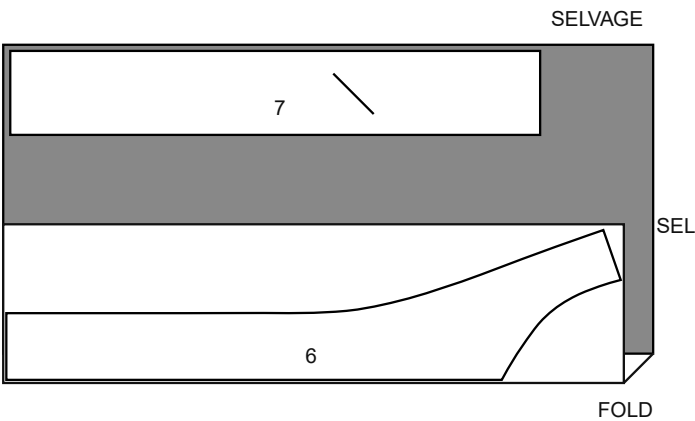


KURZER UMHANG

SCHNITT-TEILLE: 14 16 17 18


45" (115CM)*
G 4 6

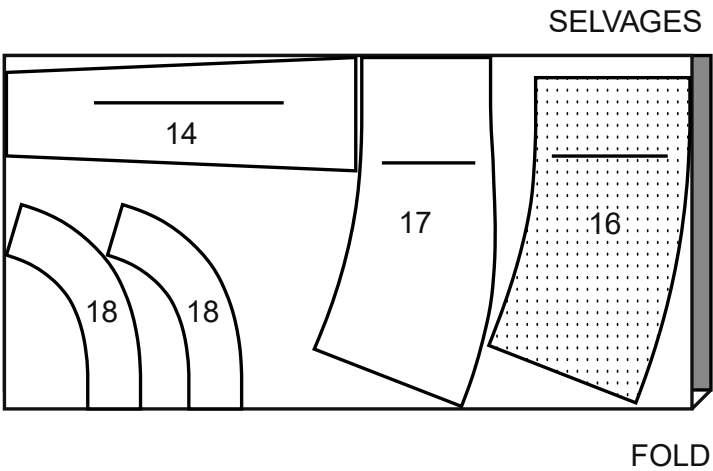

45" (115CM)*
G 8 10 12 14 16 18 20 22

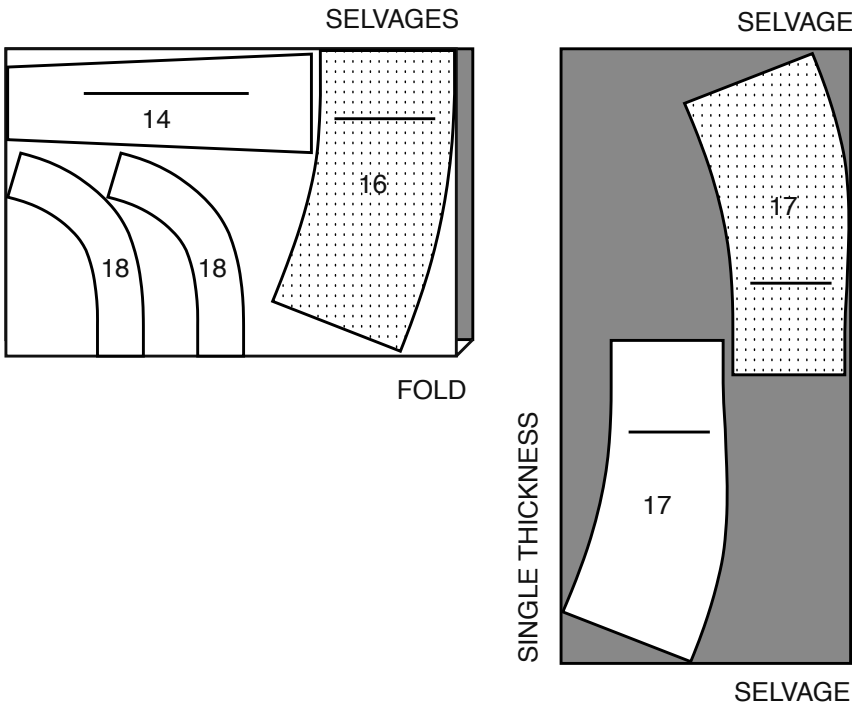


60" (150CM)*
AG

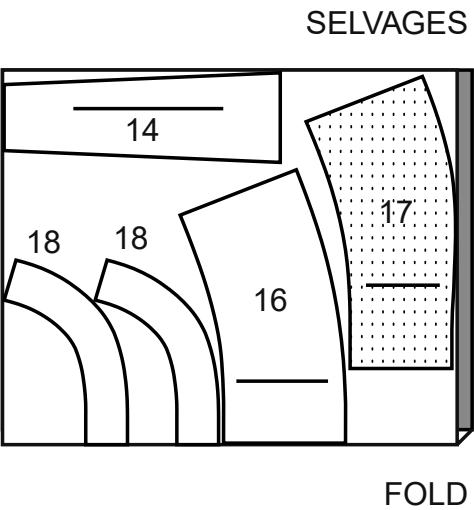

EINLAGE DES KURZEN UMHANGS

SCHNITT-TEIL: 18


20" (51CM)
AG

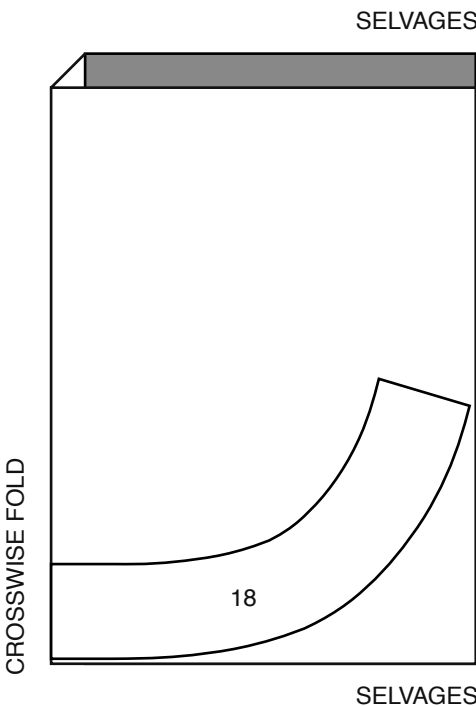


ÜBERROCK

SCHNITT-TEILLE: 8 9 10 11 12 13 14 15

45" (115CM)*
AG

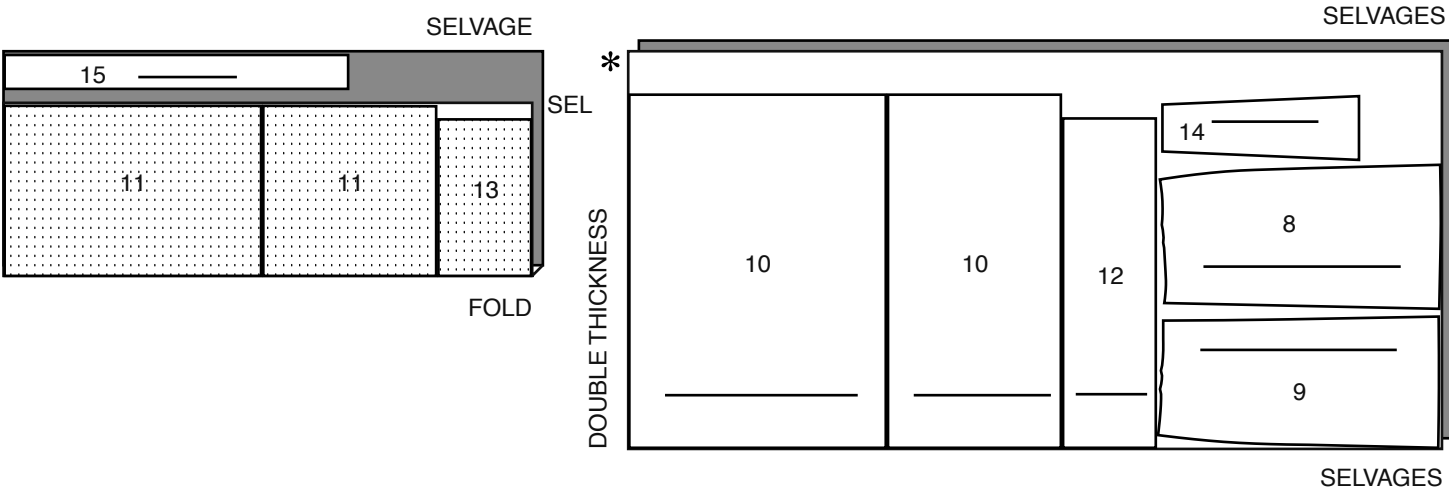

60" (150CM)*
G 4 6 8 10

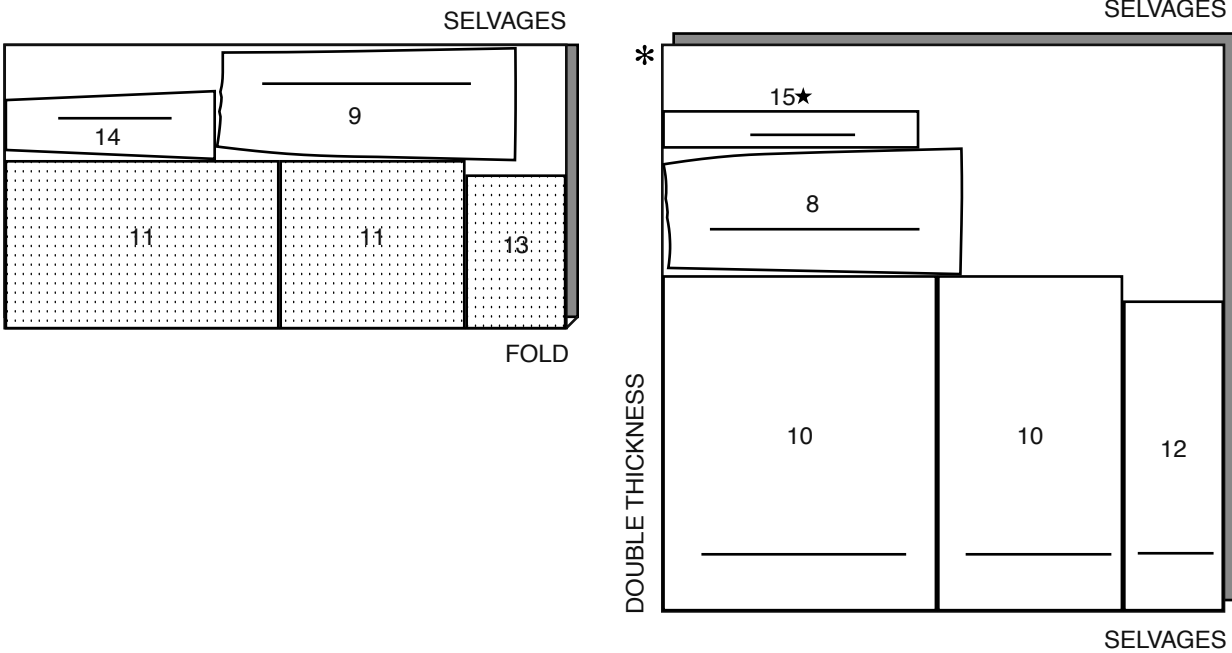

60" (150CM)*
G 12 14 16 18 20 22

