




DEVANT

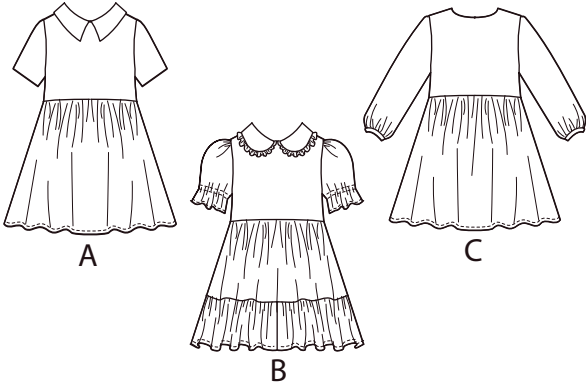

DOS

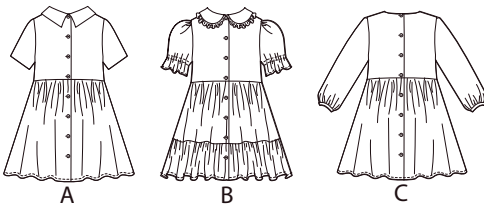

16 PIÈCES DU PATRON

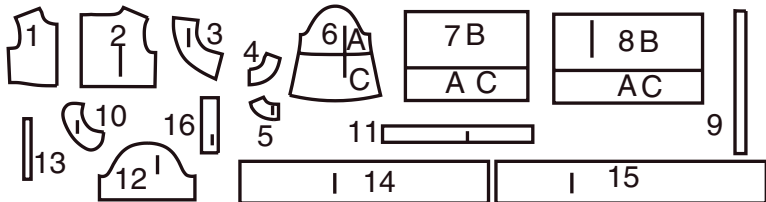

- 1 CORSAGE DEVANT
- 2 CORSAGE DOS
- 3 COL A
- 4 PAREMENTURE D'ENCOLURE DEVANT
- 5 PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS
- 6 MANCHE A,C
- 7 JUPE DEVANT
- 8 JUPE DOS
- 9 GUIDE POUR BOUTONNIÈRES
- 10 COL B
- 11 VOLANT DE COL B
- 12 MANCHE B
- 13 GUIDE POUR ÉLASTIQUE B
- 14 VOLANT DEVANT B
- 15 VOLANT DOS B
- 16 BANDE DE MANCHE C

MARQUES DU PATRON

→ **LIGNE DE DROIT-FIL:** Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

→ **LIGNE DE PLIURE:** Placez la ligne sur la pliure du tissu.
grafico: Placez sur la pliure.

— **MARQUE DE BOUTONNIÈRE:** Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

— **MARQUE DE BOUTON:** Indique l'emplacement du bouton.

○ □ △ ⊕ **REPÈRES ET SYMBOLES:** Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhèrent en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhèrent sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------

ROBE A

utilisez les pièces : 1,2,3,4,5,6,7,8


115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles

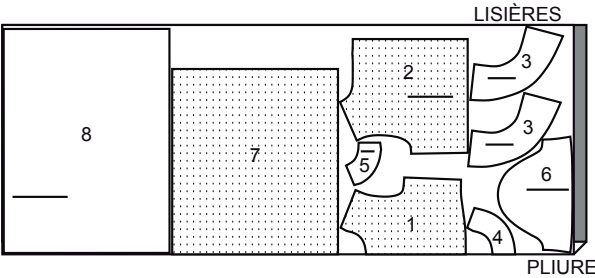


ROBE B

utilisez les pièces : 1,2,4,5,7,8,10,11,12,14,15

115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles

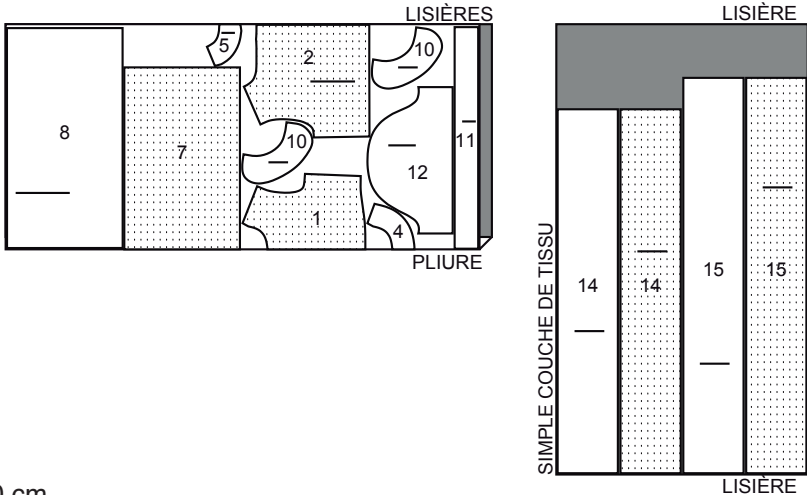


150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles

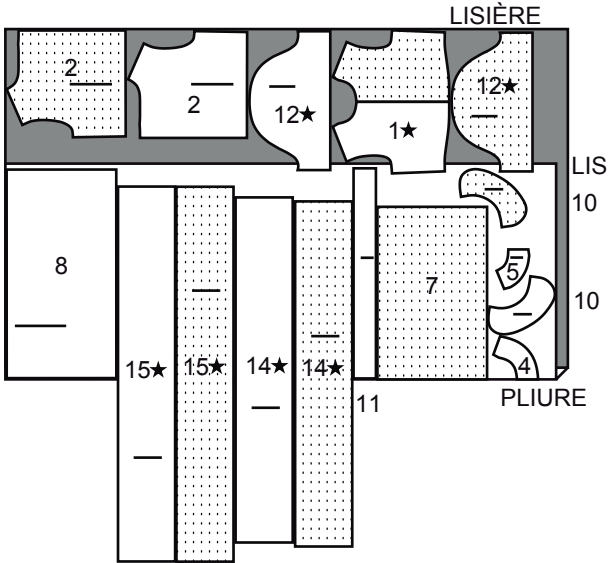


ROBE C

utilisez les pièces : 1,2,4,5,6,7,8,16

115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles

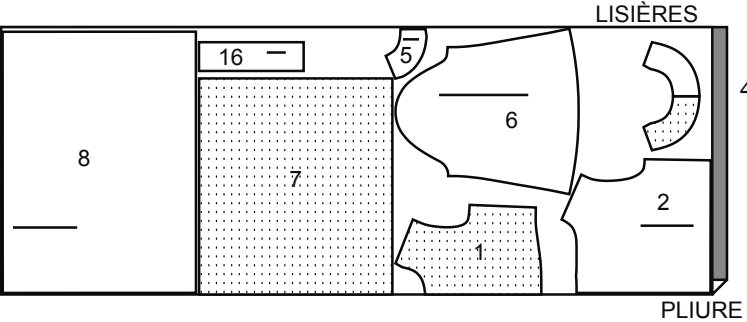


150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles

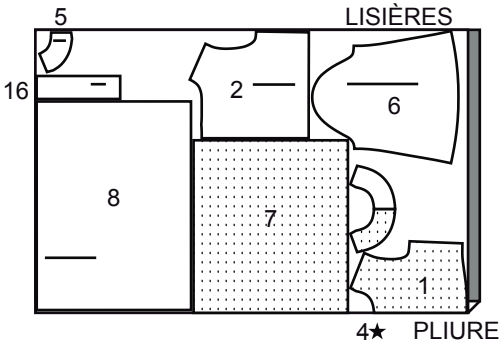

ENTOILAGE A

utilisez les pièces : 3,4,5


51 cm
toutes les tailles

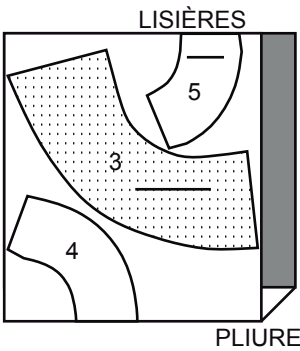

ENTOILAGE B

utilisez les pièces : 4,5,10


51 cm
toutes les tailles

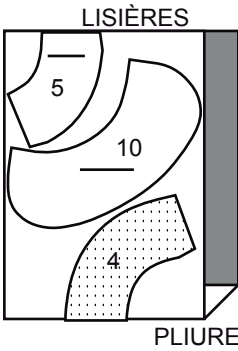


ENTOILAGE C

utilisez les pièces : 4,5,16


51 cm
toutes les tailles

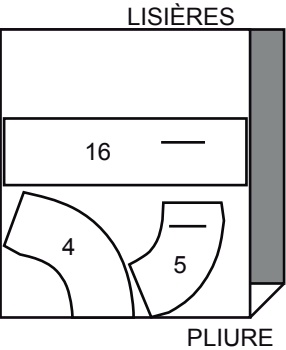

INFORMATION DE COUTURE
LÉGENDE DES CROQUIS

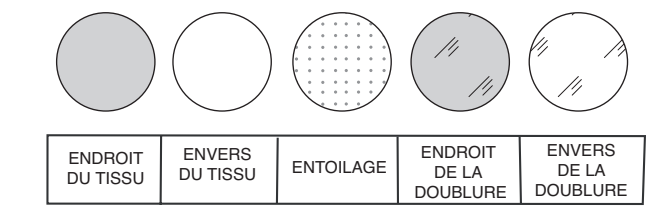

RENTRÉS DE COUTURE
Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

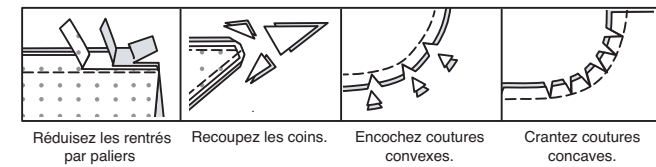

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou batissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE
Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

SOUTENIR - Piquer à grands points sur la ligne de couture. A l'assemblage, tirer les extrémités du fil canette et répartir l'ampleur.

NOTE : À la tête d'une manche, piquer de nouveau dans le rentré à 6 mm et tirer les fils canette simultanément.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

OURLET : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à l'ajustage et répartir les fronces.

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.


POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SOUS-PIQUER - Soulever la parementure (ou pièce spécifiée) et la piquer sur les rentrés, près de la couture.


ROBE A, B, C
Entoilage

Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en tissu, en suivant la notice d'utilisation.

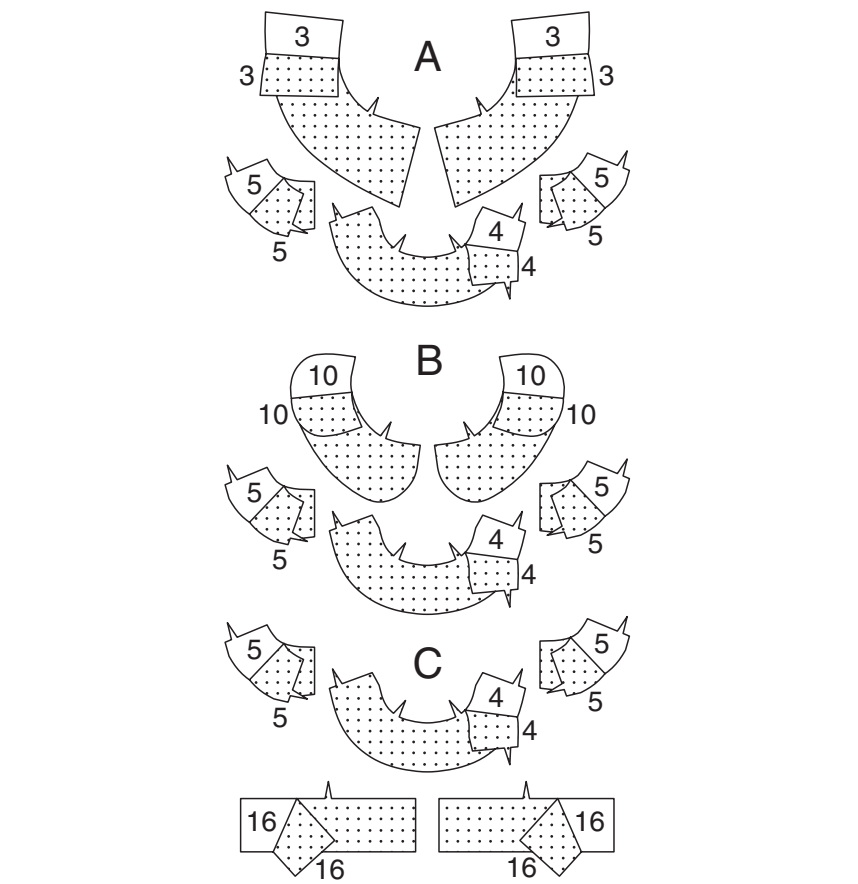


Corsage


Piquez le CORSAGE DEVANT (1) et le CORSAGE DOS (2) sur les épaules.

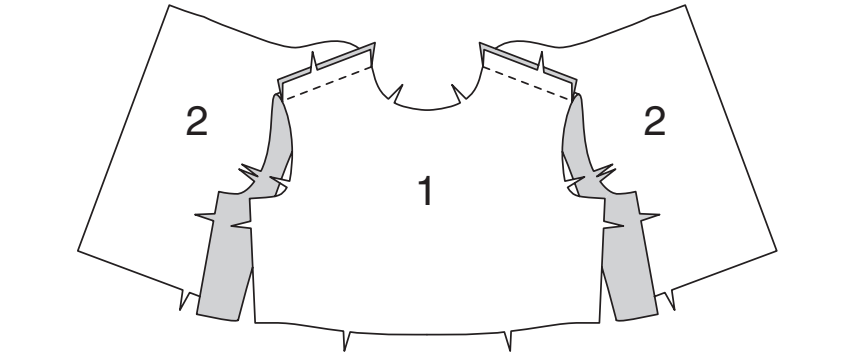


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure.

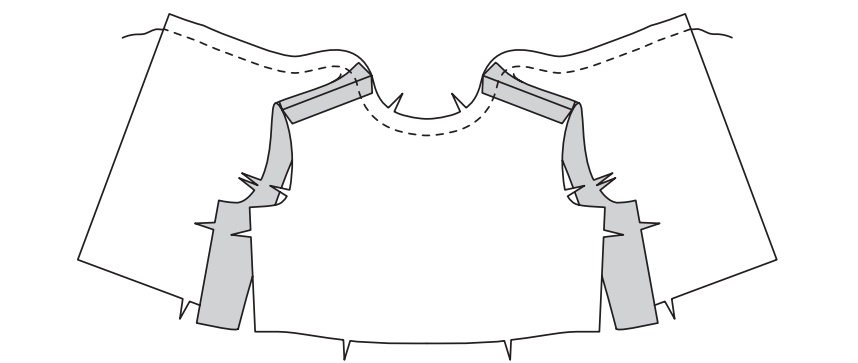


Modèle A :
Épinglez les pièces du COL (3) ensemble. Piquez, en laissant le bord à encoche ouvert. Égalisez.

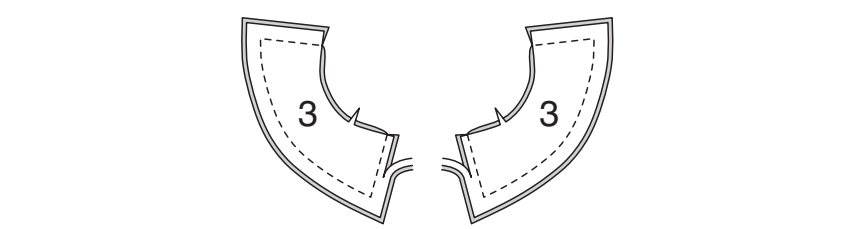


Retournez. Pressez. Batissez les bords non finis ensemble.

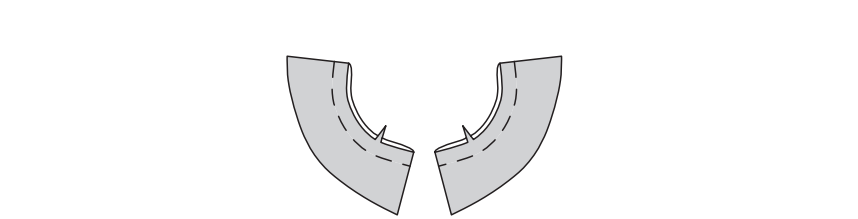


Modèle B :
Envers contre envers, pliez le VOLANT DE COL (11) le long de la ligne de pliure. Batissez.

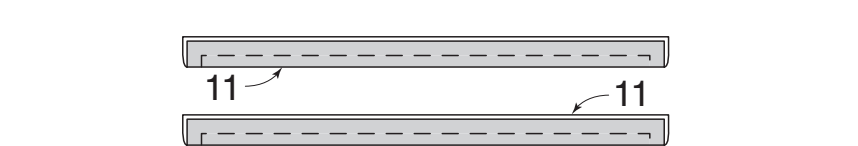


FRONCEZ entre les lignes de couture.

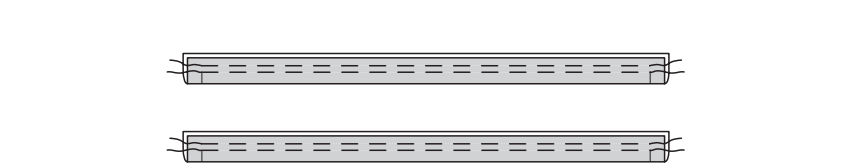


Épinglez le volant sur le bord extérieur de la pièce entoillée du COL (10). Tirez sur le fil de fronces ; batissez.

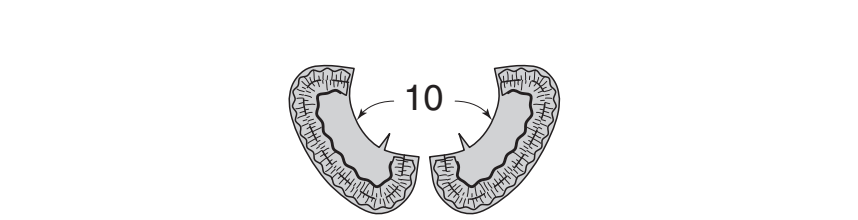


Piquez les pièces du col ensemble, en laissant le bord à encoche ouvert. Égalisez.

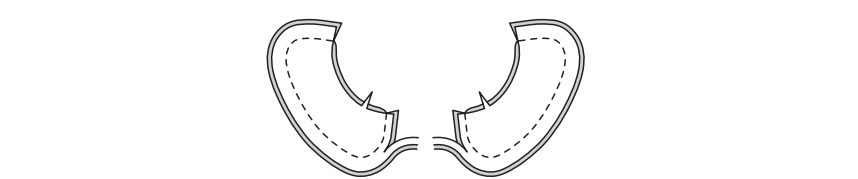


Retournez. Pressez. Batissez les bords non finis ensemble.

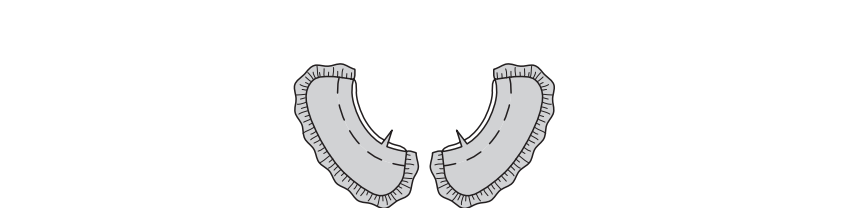

Modèles A, B :
Ayant les endroits vers le haut, épinglez le col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les grands cercles et les petits cercles avec les coutures d'épaule. Batissez.

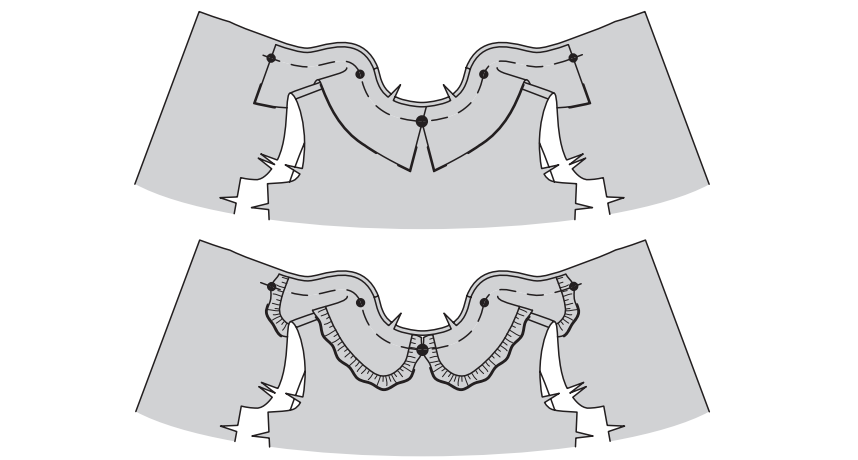


Piquez le corsage devant et dos sur les côtés.

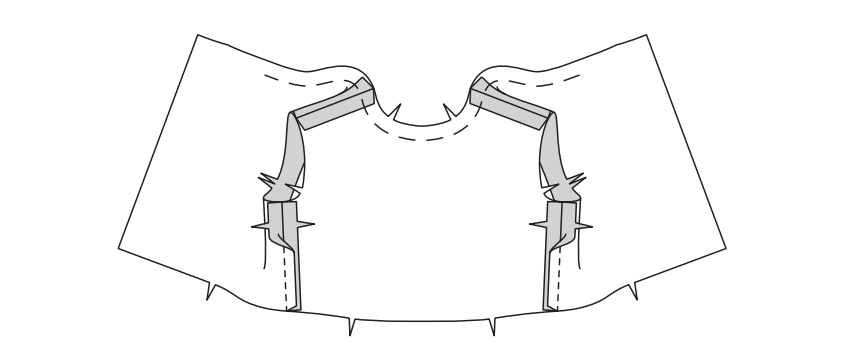


Jupe


Épinglez la JUPE DEVANT (7) et la JUPE DOS (8) sur les côtés. Piquez.

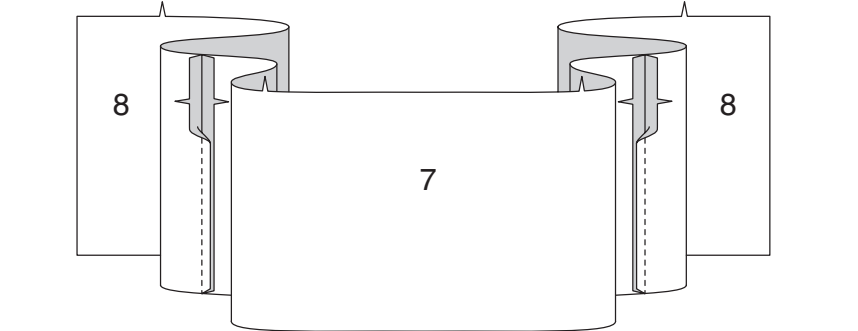


FRONCEZ le bord supérieur de la jupe entre les encoches.

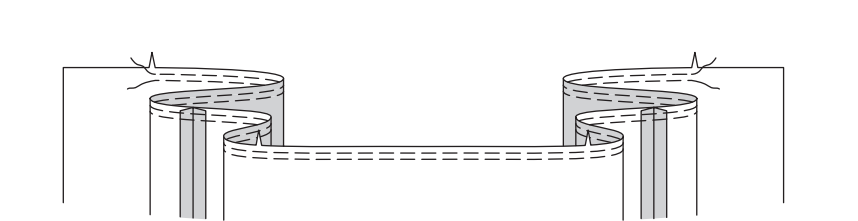


Modèle B :
Piquez le VOLANT DEVANT (14) sur la couture du milieu devant.

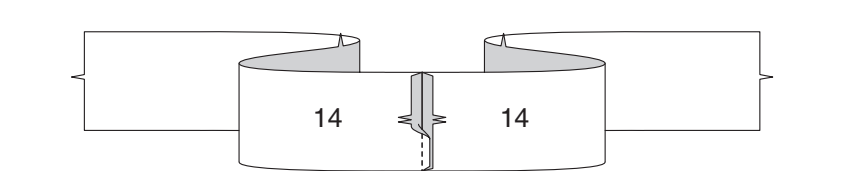


Piquez les pièces du volant devant et du VOLANT DOS (15) ensemble sur les côtés.

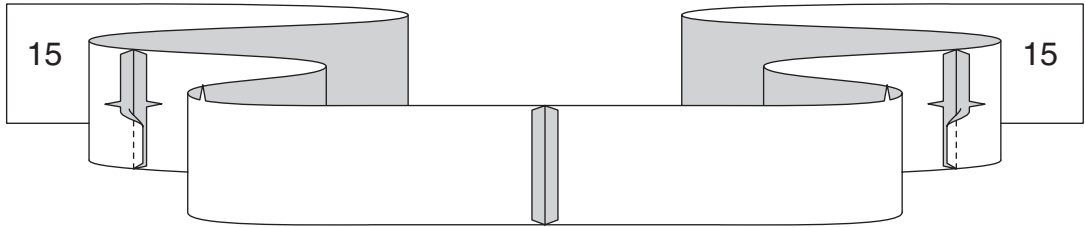


FRONCEZ le bord supérieur du volant entre les petits cercles.

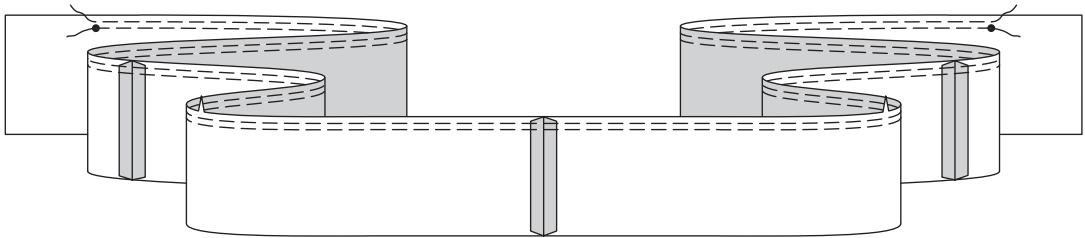

Épinglez le volant sur la jupe, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Tirez sur le fil de fronces. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Pressez le rentré vers la jupe.

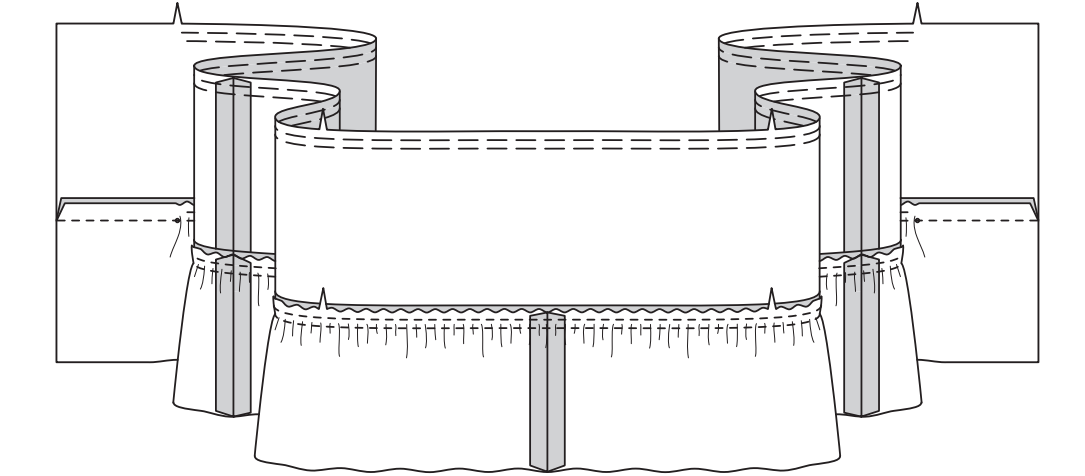


Tous les modèles : épinglez la jupe sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Tirez sur le fil de fronces. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Pressez le rentré vers le corsage.

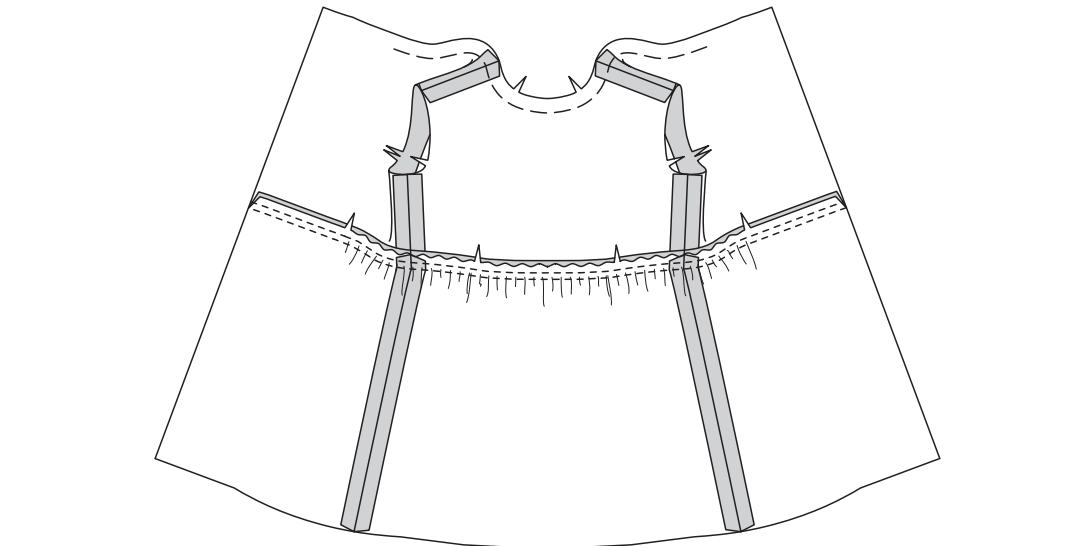


Parementure


Retournez le bord de l'ouverture du dos sur l'envers le long de la ligne de pliure extérieure ; pressez. Bâissez les bords non finis ensemble. Cousez de façon invisible le long du bord intérieur. Retournez vers l'intérieur.

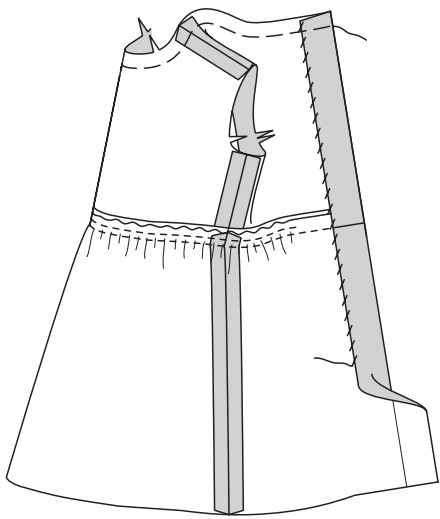


Retournez la parementure intégrée du dos vers l'extérieur sur la ligne de pliure restante. Bâissez le bord non fini supérieur. Piquez à 1.5 cm du bord inférieur. Égalisez la couture, comme illustré.

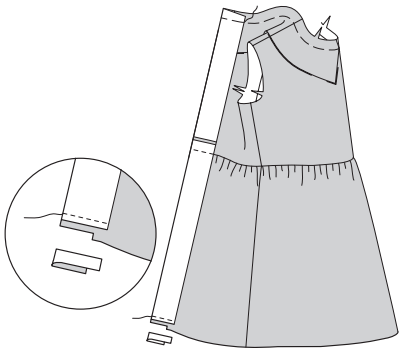


Piquez la PAREMENTURE D'ENCOLURE DEVANT (4) et la PAREMENTURE D'ENCOLURE DOS (5) sur les épaules. **FINISSEZ** le bord sans encoche.

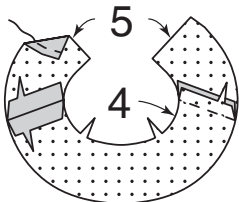

Épinglez la parementure sur le bord de l'encolure (par-dessus le col pour les Modèles A, B), en faisant coïncider les coutures, les milieux et les symboles ; bâissez. Piquez le bord de l'encolure. Égalisez les rentrés. **SOUS-PIQUEZ** la parementure d'encolure aussi loin que possible.

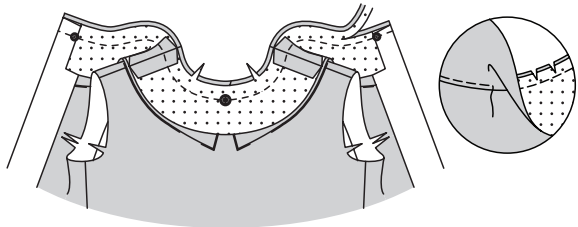


Retournez l'encolure et les parementures intégrées vers l'intérieur sur la ligne de pliure. Pressez.

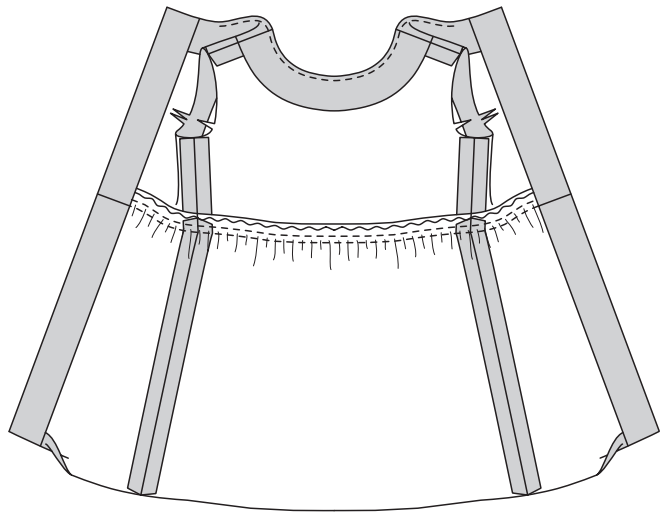


Manche


Modèles A, C : SOUTENEZ le bord supérieur de la MANCHE (6) entre les encoches. Piquez la couture de manche.

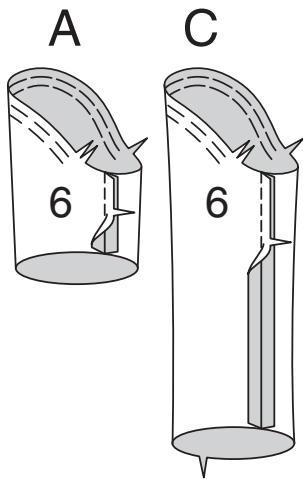


Modèle A : relevez l'ourlet de manche. Bâissez près de la pliure. **FINISSEZ** le bord non fini. Cousez l'ourlet sur place. Pressez.

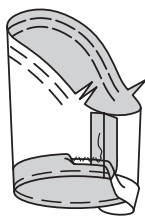

Modèle C : **FRONCEZ** le bord inférieur de la manche.

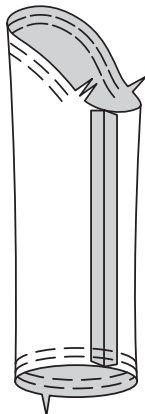


Piquez les extrémités de la BANDE DE MANCHE (16) ensemble.

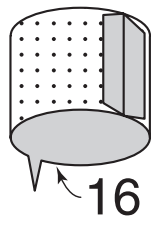


Repliez 1.5 cm sur le bord sans encoche de la bande. Pressez. Égalisez le rentré pressé à 1 cm.




Épinglez la bande sur la manche, en faisant coïncider les encoches et les coutures. Tirez sur le fil de fronces. Bâissez. Piquez. Égalisez les rentrés.

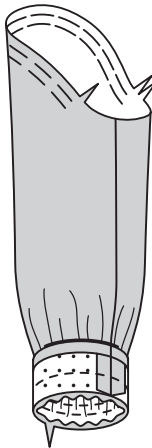


Retournez la bande vers l'intérieur sur la ligne de pliure, cousez le bord pressé par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**.

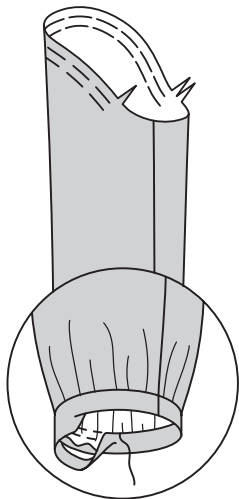


Modèles A, C : endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule. Distribuez l'ampleur. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez les rentrés ensemble, puis retournez la couture vers la manche.

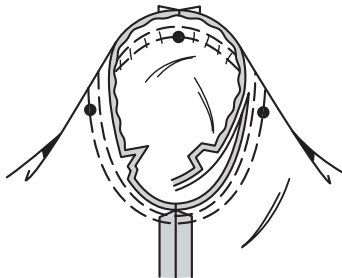


Modèle B : **FRONCEZ** le bord supérieur de la MANCHE (12) entre les petits cercles extérieurs. Piquez la couture de manche.

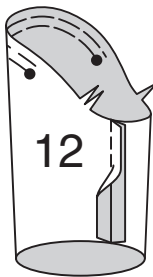


Formez un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur.

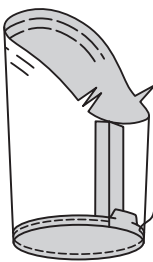


Pour former la coulisse de l'élastique, sur l'envers, épinglez le ruban de de biais sur la manche, en plaçant le long bord inférieur le long de la ligne d'emplacement, comme illustré, en repliant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près des deux longs bords.

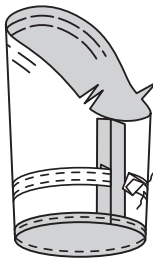


Coupez deux morceaux d'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE (13). Enfilez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les extrémités et fixez-les avec une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les extrémités de l'élastique.

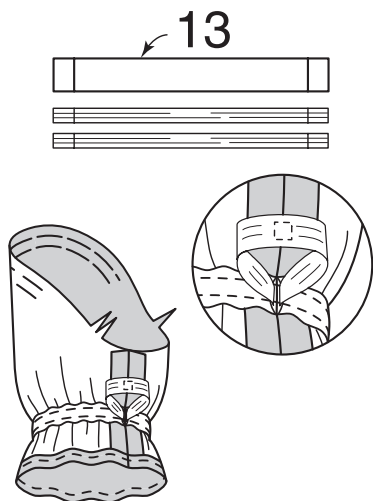

Cousez l'ouverture aux **POINTS COULÉS**.

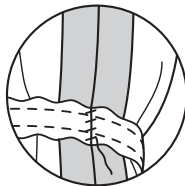


Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule. Tirez sur le fil de fronces. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez les rentrés ensemble, puis retournez la couture vers la manche.

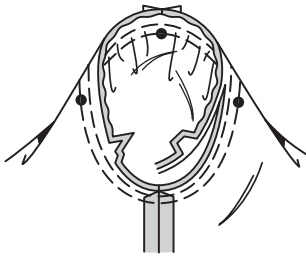


Finition

Formez une **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur, continuez à piquer jusqu'aux bords de l'ouverture du dos.

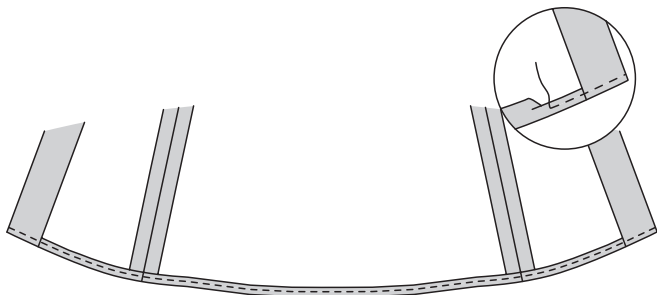

Placez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRES ET BOUTONS (9) sur le dos gauche, ayant les bords du patron au même niveau que les bords de l'encolure et du dos. Reportez les marques. Faites les boutonnières sur les marques du dos gauche.

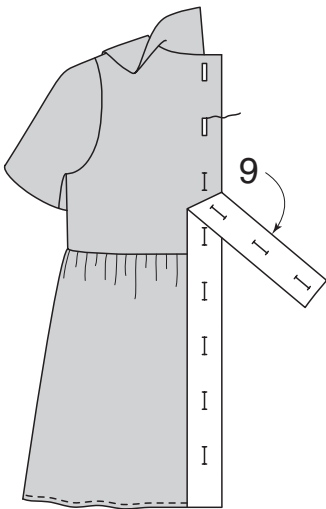

Superposez le dos gauche au droit, en faisant coïncider les milieux. En utilisant les boutonnières comme un guide, faites les marques de bouton sur le dos droit. Cousez les boutons sur les marques.

