


M8370

PAGE 1 DE 4

McCall's®

FRANÇAIS


1-800-782-0323

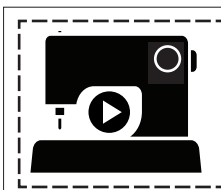

SCANNEZ LE CODE
QR POUR ACCÉDER
AU TUTORIEL
ÉTAPE PAR ÉTAPE
EN VIDÉO




DEVANT

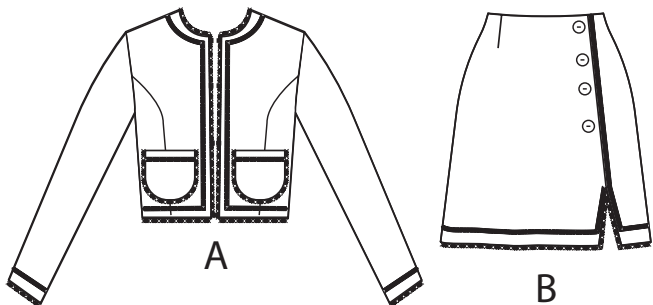

DOS



15 PIÈCES DU PATRON

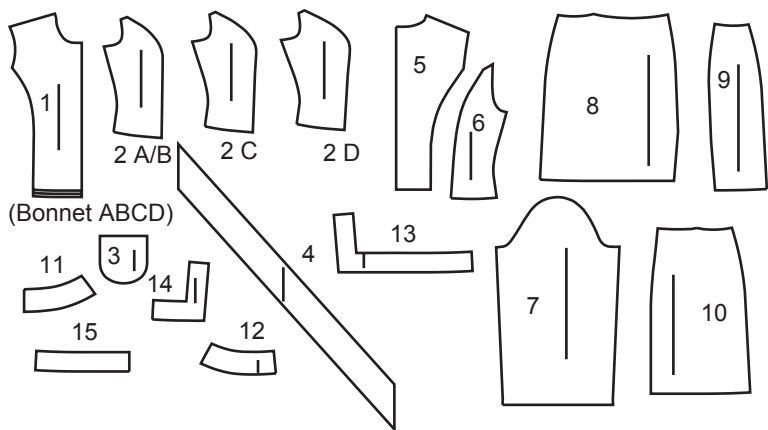

- 1 Devant A – (Bonnet A, B, C, D)
- 2 A/B Côté devant – A (Bonnet A/B)
- 2 C Côté devant – A (Bonnet C)
- 2 D Côté devant – A (Bonnet D)
- 3 Poche – A
- 4 Frange – A, B
- 5 Dos – A
- 6 Côté dos – A
- 7 Manche – A
- 8 Devant droit – B
- 9 Devant gauche – B
- 10 Dos – B
- 11 Parementure devant - B
- 12 Parementure dos – B
- 13 Parementure devant droit inférieur – B
- 14 Parementure devant gauche inférieur – B
- 15 Parementure dos inférieur – B

MARQUES DU PATRON



LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.




Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRE DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.


ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhère en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhère sur le papier.



Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrécit. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus

avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit.

Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les

flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTER LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

TAILLES DE BONNET A/B, C, D

Pour obtenir les meilleurs résultats ; avant de couper le tissu, choisissez la pièce du patron du **DEVANT SUPÉRIEUR** pour votre taille de bonnet.


COMMENT VÉRIFIER LA TAILLE DU BONNET :

TOUR DE POITRINE (1)

Mesurez en ligne droite à travers le dos et sur la partie la plus forte de votre poitrine.

TOUR DE BUSTE (2)

Mesurez à travers le dos, vers le haut par-dessous les bras et à travers la partie supérieure de votre poitrine.

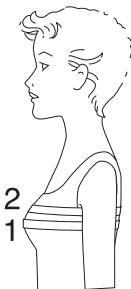

CHOISISSEZ LES PIÈCES DE PATRON

BONNET A-B : si votre tour de poitrine est jusqu'à 5 cm plus grande que votre tour de buste, utilisez la pièce de patron 2A/B.


BONNET C : si votre tour de poitrine est de 5 cm à 7.5 cm plus grande que votre tour de buste, utilisez la pièce de patron 2C.

BONNET D : si votre tour de poitrine est de 7.5 cm à 10 cm plus grande que votre tour de buste, utilisez la pièce de patron 2D.


VESTE A

utilisez les pièces 1 2 (A/B, C OU D)


3 4 5 6 7
115 cm
avec sens
toutes les tailles

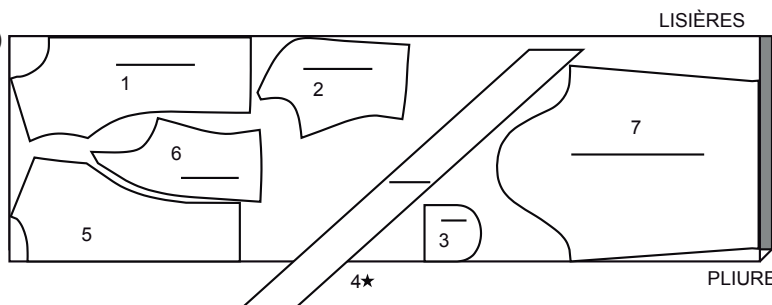

150 cm avec sens
tailles 6-8-10-12-14-16

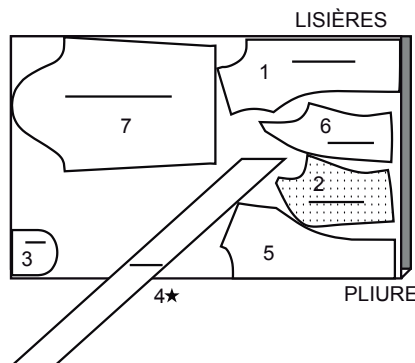


150 cm avec sens
tailles 18-20-22-24

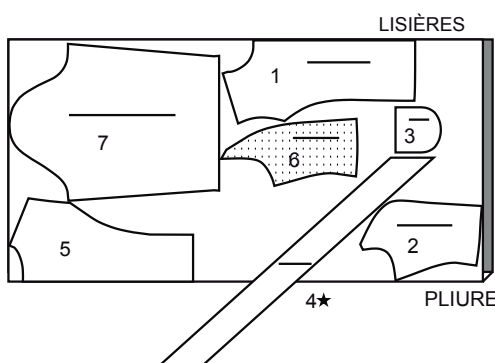

DOUBLURE A

utilisez les pièces 1 2 (A/B, C OU D) 3 5 6 7


115 cm
sans sens
toutes les tailles

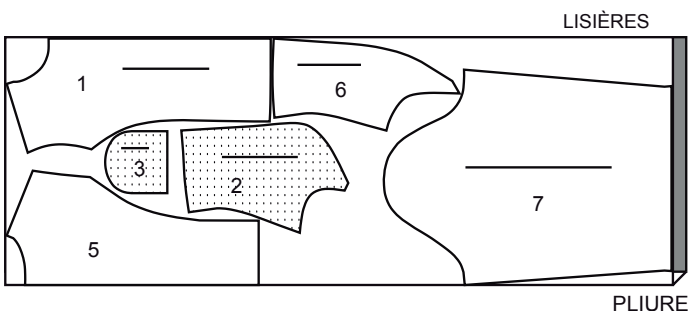


JUPE B

utilisez les pièces 4 8 9 10 11 12 13 14 15


115 cm
avec sens
toutes les tailles

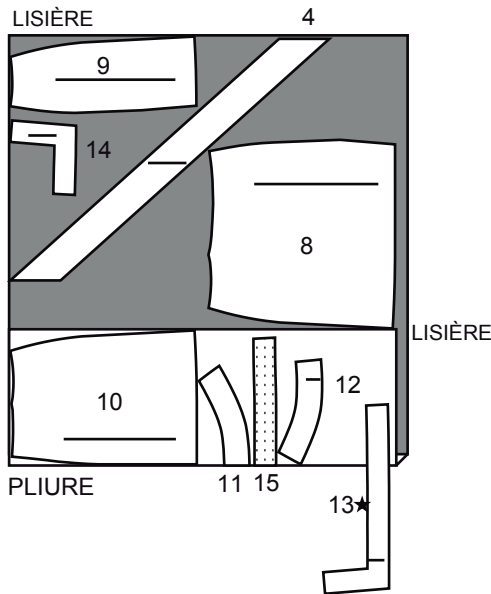

150 cm avec sens
tailles 6-8-10-12-14-16-18-20

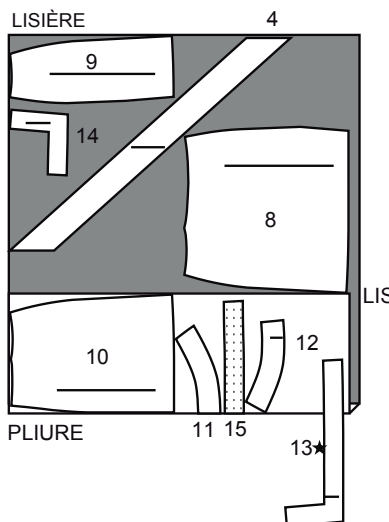


150 cm
avec sens
tailles 22-24

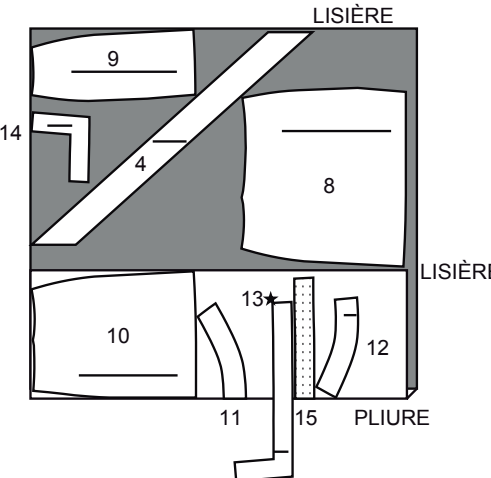

ENTOILAGE B


utilisez les pièces 11 12 13 14 15

51 cm
sans sens
toutes les tailles

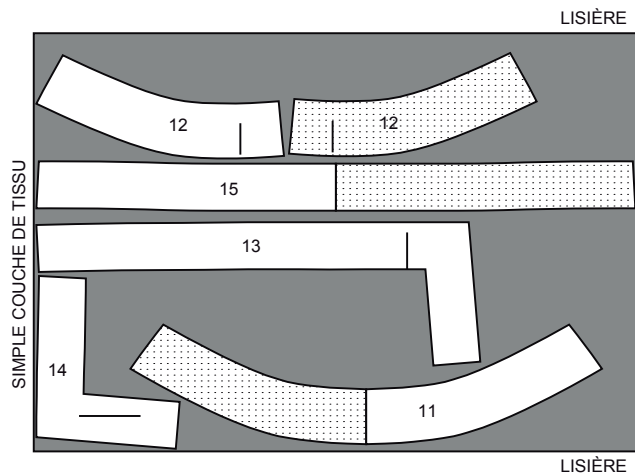


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

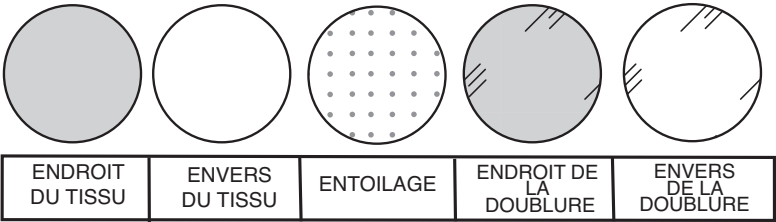

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

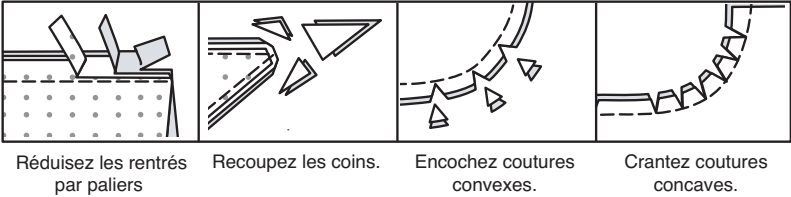

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE

Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

SOUTENIR - Piquer sur la ligne de couture à grands points. Tirer sur les bouts du fil au moment d'ajuster.

NOTE : A la tête d'une manche, faire une deuxième rangée des grands points à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture pour avoir du contrôle.

PIQUER LE BORD/PIQUER AU BORD – Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqure et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 1.3 cm du bord non fini.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.



SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO



INSTRUCTIONS DE COUTURE


LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUER LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.


VESTE A

DEVANT ET POCHE


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté du DEVANT (1) entre les encoches.

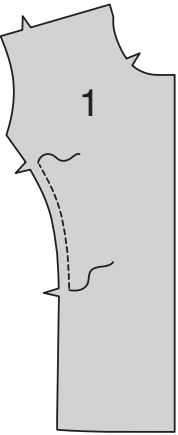


Épinglez le CÔTÉ DEVANT (2) et le devant sur le bord du côté devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, en crantant le devant si nécessaire. Piquez.

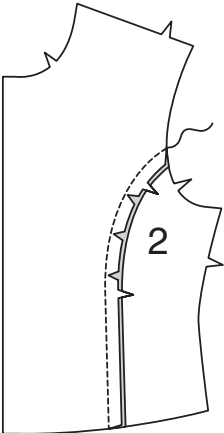


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les extrémités de la FRANGE (4), en faisant coïncider les encoches. Piquez en couture de 6 mm. **NOTE** : Les bords ne seront pas au même niveau sur les extrémités de la couture.

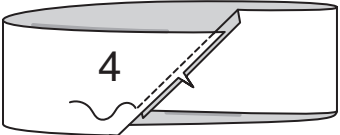

En commençant sur une extrémité étendue, coupez sur la ligne continue, en formant une bande de biais continu, comme illustré.

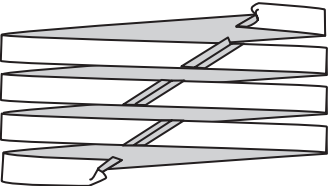

Coupez les extrémités de la bande de biais, en formant un bord droit.



NOTE : N'enlevez pas les fils de la frange jusqu'à ce que la veste soit complète.

Pour la poche, mesurez les côtés et le bord inférieur au-dessous des cercles. Coupez deux morceaux de la bande de frange, chacun de cette mesure. Réservez la frange restante.


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la frange sur les côtés et le bord inférieur de la POCHE (3), ayant un long bord à 1.3 cm par-dessus le rentré de 1.5 cm et les extrémités au même niveau que les cercles ; bâtissez.




Épinglez la DOUBLURE de poche (3) sur la poche, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez le bord supérieur ; égalisez la couture.




SOUS-PIQUEZ la doublure.

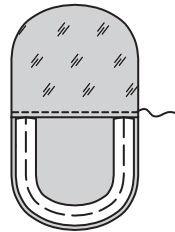


Retournez la doublure vers l'intérieur ; pressez.

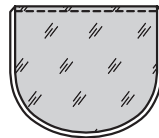


Ouvrez la doublure. Épinglez la doublure sur la poche, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les côtés et le bord inférieur, en laissant une ouverture pour retourner ; égalisez la couture.

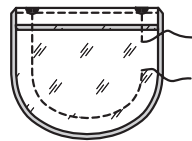


Retournez à l'ENDROIT, en retournant la frange à l'endroit ; pressez. Cousez les bords de l'ouverture aux **POINTS COULÉS**.

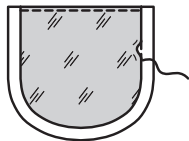

Ayant les ENDROITS vers le haut, épinglez le galon acheté sur la poche à 2.5 cm au-dessous du bord supérieur, en rentrant les extrémités au même niveau que les bords du côté. Piquez sur place.

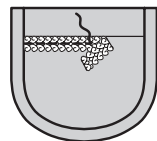


Épinglez la poche sur le devant/côté devant, en faisant coïncider les grands cercles. **PIQUEZ AU BORD** sur les bords du côté et inférieur.

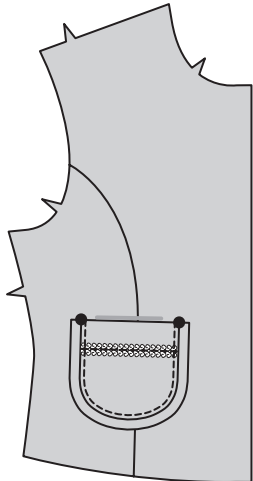


DOS


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté du DOS (5) au-dessous des encoches.

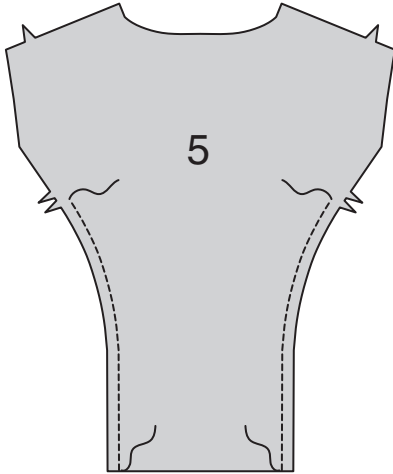

Épinglez les pièces du CÔTÉ DOS (6) sur le dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, en crantant le dos si nécessaire. Piquez.

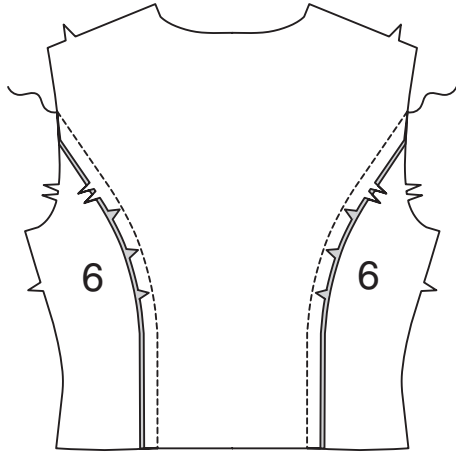


Piquez le dos et le devant sur les épaules et les côtés.

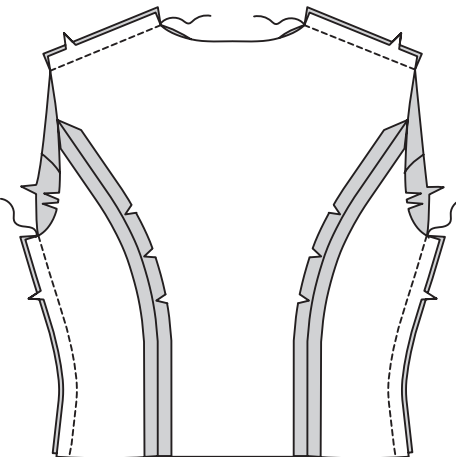


FRANGE ET GALON

Mesurez les bords du devant, de l'encolure et inférieur de la veste. Coupez un morceau de la bande de frange restante de cette mesure. (Réservez la frange restante).

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la frange le long des bords du devant, de l'encolure et inférieur de la veste, ayant un long bord à 1.3 cm par-dessus le rentré de 1.5 cm et les extrémités au même niveau qu'une couture latérale. Bâtissez.

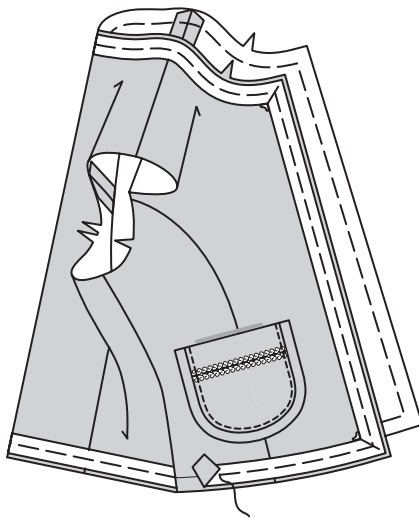


Ayant les ENDROITS, vers le haut, épinglez le galon acheté sur la veste à 2.5 cm du rentré sur les bords du devant, de l'encolure et inférieur, en rentrant 6 mm sur les extrémités pour les rejoindre sur une couture latérale, comme illustré. Piquez sur place. Cousez les extrémités aux **POINTS COULÉS**.

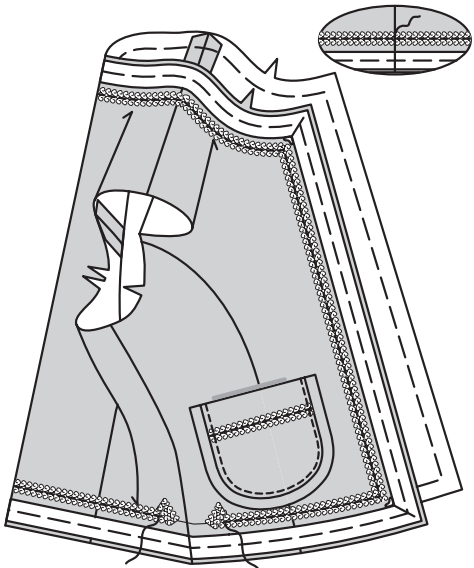


DOUBLURE


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord du côté de la DOUBLURE devant (1) entre les encoches.

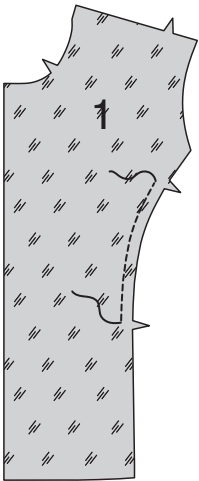


Épinglez la DOUBLURE côté devant (2) sur la doublure devant, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, en crantant la doublure devant si nécessaire. Piquez. Pressez la couture vers la doublure devant.

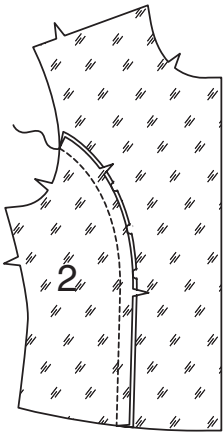

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté de la DOUBLURE dos (5) au-dessous des encoches.

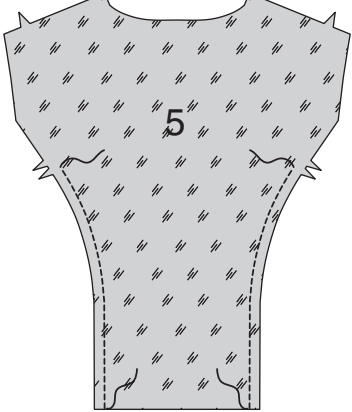


Épinglez les pièces de la DOUBLURE côté dos (6) sur la doublure dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, en crantant la doublure dos si nécessaire. Piquez. Pressez les coutures vers la doublure dos.

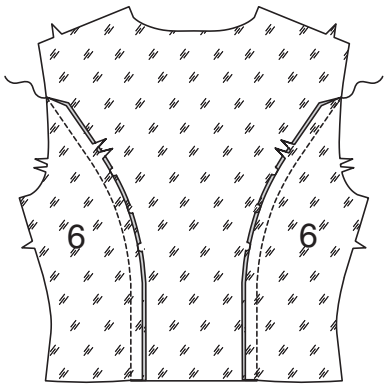


Piquez la doublure dos et la doublure devant sur les épaules et les côtés.



ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la veste, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les coutures. Piquez les bords du devant, de l'encolure et inférieur, en laissant une ouverture sur le bord inférieur pour retourner, comme illustré. Égalisez les coutures.

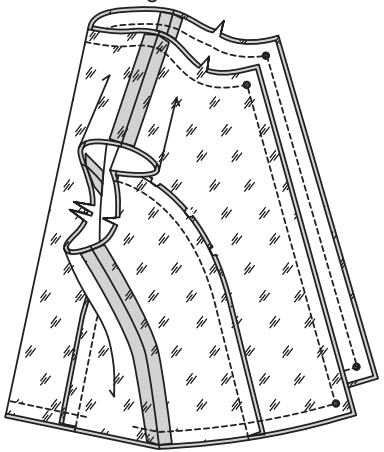


Retournez la doublure à l'endroit, en tirant à travers une emmanchure, en retournant la frange vers l'extérieur. Pressez ; bâtissez ensemble les bords non finis. Cousez en fermant l'ouverture sur le bord inférieur aux **POINTS COULÉS**.

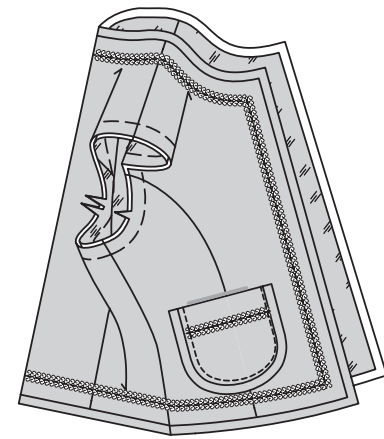


MANCHE ET DOUBLURE DE MANCHE


SOUTENEZ la tête de MANCHE (7) entre les cercles extérieurs.

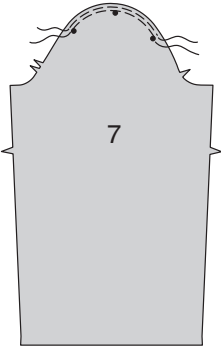


Piquez la couture de manche. Mesurez le bord inférieur de la manche. Coupez deux morceaux de la bande de frange, chacun de cette mesure.

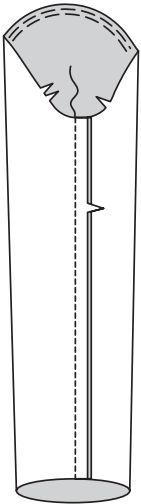



ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la frange sur le bord inférieur de la manche, ayant un long bord à 1.3 cm par-dessus le rentré de 1.5 cm et les extrémités au même niveau que la couture. Bâtissez.

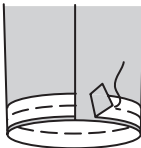

Ayant les ENDROITS, vers le haut, épinglez le galon acheté sur la manche, à 2.5 cm du rentré sur le bord inférieur, en rentrant 6 mm sur les extrémités pour les rejoindre sur la couture, comme illustré. Piquez sur place. Cousez les extrémités aux **POINTS COULÉS**.

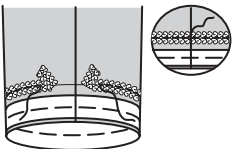

SOUTENEZ la tête de manche de la DOUBLURE (7) entre les cercles extérieurs.

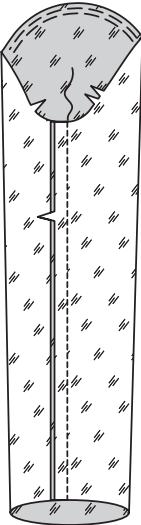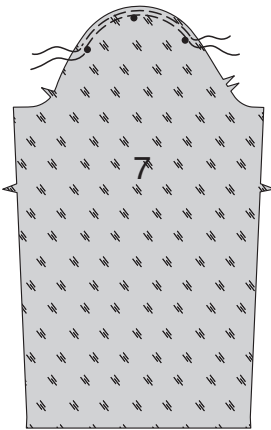


Piquez la couture de la doublure.




Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur la tête de manche de la doublure au-dessous des encoches.


Repliez le rentré sur la tête de manche de la doublure, en crantant si nécessaire. Pressez. Coupez le bord pressé à 1 cm.

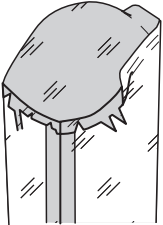


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la manche, en faisant coïncider les coutures, ayant les bords inférieurs au même niveau. Piquez le bord inférieur ; égalisez la couture.

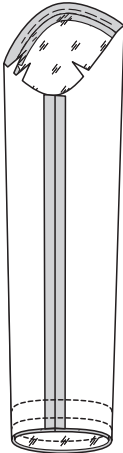


SOUS-PIQUEZ la doublure de manche.

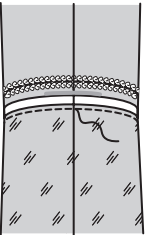


Retournez la doublure vers l'intérieur, en retournant la frange vers l'extérieur ; pressez.

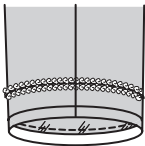

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les encoches, les coutures de dessous de bras, les cercles extérieurs et le cercle du milieu avec la couture d'épaule, en maintenant la doublure libre. Distribuez l'ampleur. Bâtissez. Piquez, puis piquez à 6 mm des rentrés. Égalisez près de la seconde piqûre. Pressez les rentrés ensemble, puis pressez la couture vers la manche.

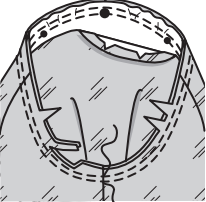


Relevez la doublure par-dessus la couture. Épinglez sur l'emmanchure, en faisant coïncider les cercles extérieurs et le cercle du milieu avec la couture d'épaule. Distribuez l'ampleur. Cousez le bord pressé par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**.

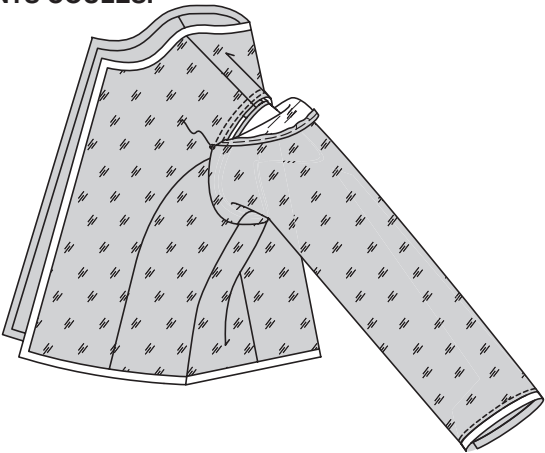


FINITION

Enlevez les fils de la frange sur les bords du devant, de l'encolure et inférieur de la veste, sur les manches et les poches. Pour les enlever, tirez sur les fils, l'un après l'autre, jusqu'à la couture et dans le même sens.

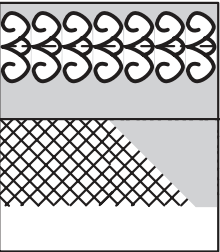


FACULTATIF : Sur le côté à doublure, cousez les agrafes sur le devant et les portes d'agrafe sur les bords du devant gauche sur les cercles.

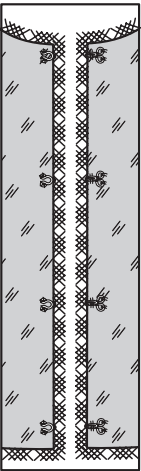

JUPE B


ENTOILAGE

Biaisez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

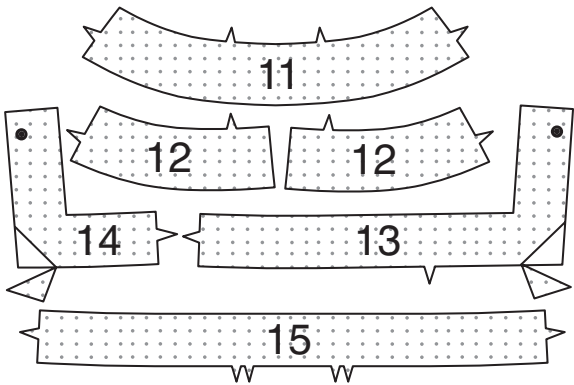


DEVANT ET DOS


Piquez la pince sur le DEVANT DROIT (8), puis pressez la pliure de la pince vers le milieu.

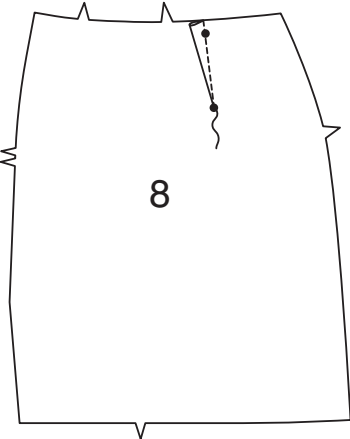

Épinglez le DEVANT GAUCHE (9) sur le devant droit, EN-DROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les cercles. Piquez, en laissant libre au-dessous du cercle.

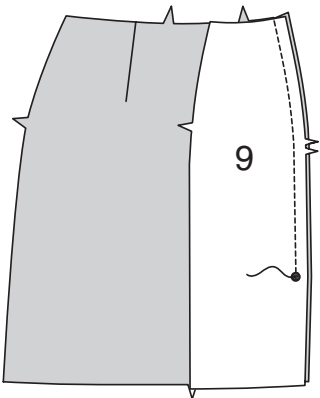


Piquez la pince du DOS (10), puis pressez la pliure de la pince vers le milieu.

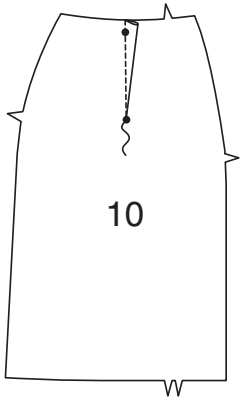


NOTE : Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied spécial à fermeture à glissière invisible.


Ouvrez la fermeture et pressez le ruban en utilisant le fer réglé à basse température.) Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT du ruban de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur le rentré et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

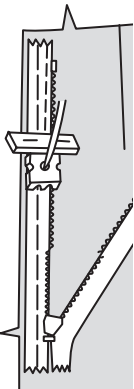


Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur de la jupe soient au même niveau. Bâissez à la main le long du centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

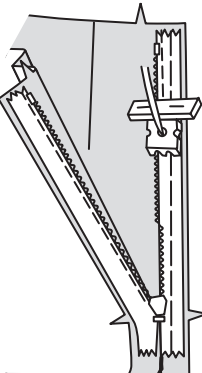


Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé du rentré. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier.

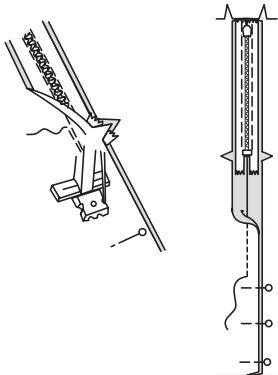

Si vous préférez, ouvrez chaque rentré sur l'extrémité de la fermeture et piquez le ruban sur le rentré.

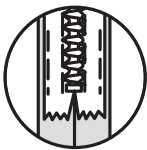


Piquez le dos et le devant sur les côtés.

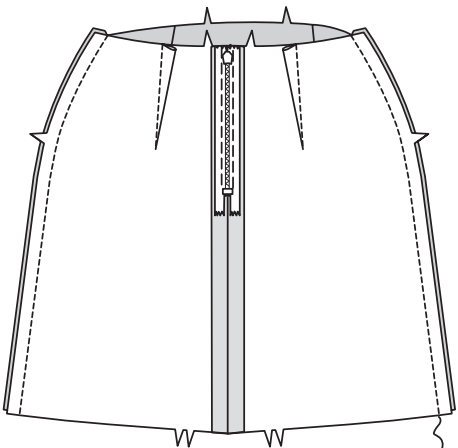


PAREMENTURE DE TAILLE


Piquez la PAREMENTURE DEVANT (11) et la PAREMENTURE DOS (12) sur les côtés.




FINISSEZ le bord inférieur de la parementure.

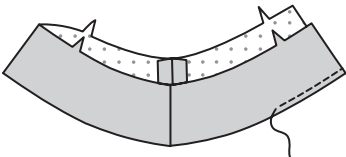


Dépliez les bords de l'ouverture au niveau du milieu dos de la jupe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur la jupe, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez le bord supérieur. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

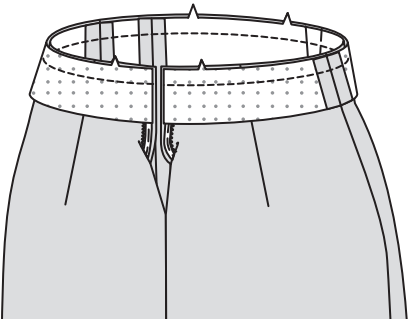


Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu dos.

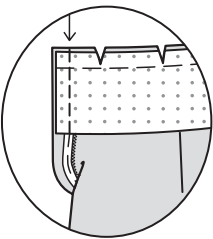

SOUS-PIQUEZ la parementure.

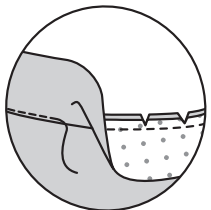


Retournez les bords de la parementure et du dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez. Pour empêcher que la parementure s'enroule vers l'EXTÉRIEUR, consolidez-la sur les rentrés en bâissant à la main.

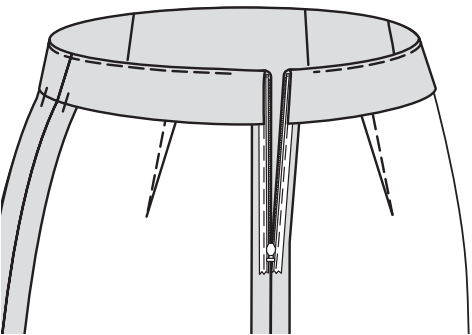


FRANGE


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez ensemble les extrémités de la FRANGE (4), en faisant coïncider les encoches. Piquez en couture de 6 mm. NOTE : Les bords ne seront pas au même niveau sur les extrémités de la couture.

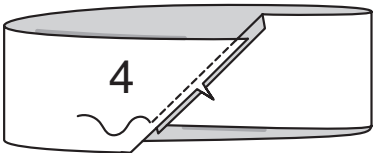

En commençant sur une extrémité étendue, coupez sur la ligne continue, en formant une bande de biais continu, comme illustré.

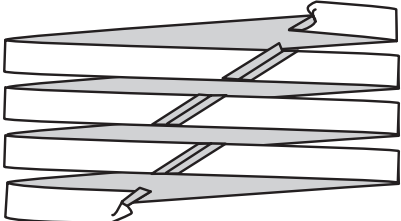


Coupez les extrémités de la bande de biais, en formant un bord droit.

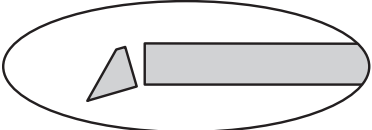


NOTE : N'enlevez pas les fils de la frange jusqu'à ce que la veste soit complète.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la frange sur les bords de l'ouverture du devant et le bord inférieur de la jupe, ayant un long bord à 1.3 cm au-dessus le rentré de 1.5 cm et les extrémités au même niveau que les cercles ; bâissez.

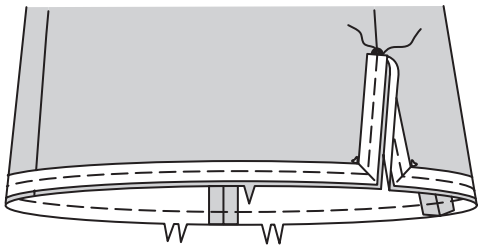


PAREMENTURES DEVANT ET INFÉRIEURE


Épinglez la PAREMENTURE DEVANT DROIT INFÉRIEUR (13) sur la PAREMENTURE DEVANT GAUCHE INFÉRIEUR (14), en faisant coïncider les cercles. Piquez du bord supérieur jusqu'au cercle.

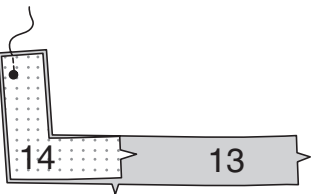


Épinglez la PAREMENTURE DOS INFÉRIEUR (15) sur la parementure devant droit inférieur et la parementure devant gauche inférieur sur les côtés, en faisant coïncider les encoches.

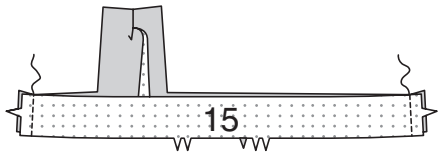


Finissez le bord sans encoche de la parementure au point zigzag.

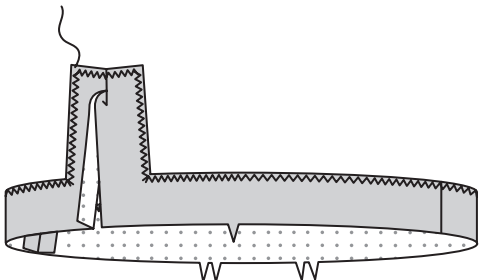


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur les bords de l'ouverture du devant et le bord inférieur de la jupe, en faisant coïncider les encoches, les cercles, les milieux dos et les coutures latérales. Piquez le bord inférieur et les bords de l'ouverture du devant, en arrêtant la piqûre aux cercles. Égalisez les coutures.

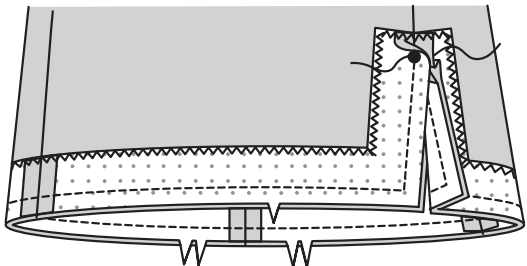

SOUS-PIQUEZ le bord inférieur de la parementure.

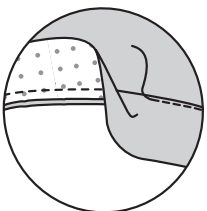


Retournez la parementure vers l'intérieur, en retournant la frange vers l'extérieur ; pressez. Bâissez la parementure sur les coutures.

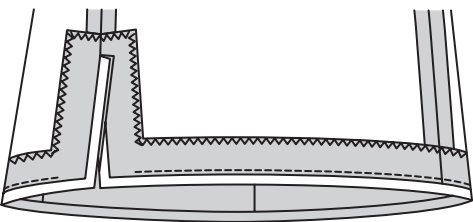


FINITION


Cousez les boutons sur les marques du devant droit.

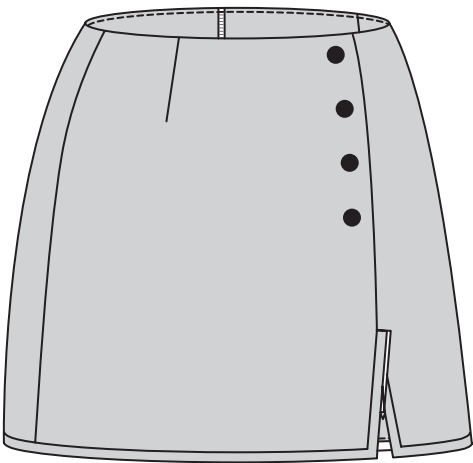

Enlevez les fils de la frange sur les ouvertures du devant et le bord inférieur. Pour les enlever, tirez sur les fils du tissu, l'un après l'autre, jusqu'à la couture et dans le même sens.

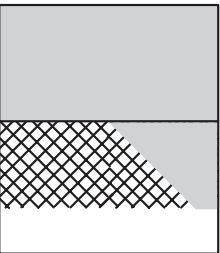

Ayant les ENDROITS vers le haut, rentrez l'extrémité et épinglez le galon acheté sur l'ouverture du devant droit, ayant un long bord au même niveau que la couture de la parementure, en pliant l'ampleur sur le coin inférieur à 2.5 cm au-dessus de la couture de la parementure, continuez jusqu'au dos et l'ouverture du devant gauche.

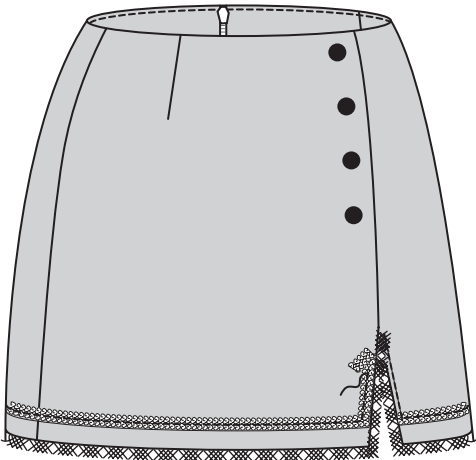

Pliez l'ampleur du galon sur le coin du devant gauche et épinglez sur l'ouverture du devant gauche, continuez le long du devant gauche jusqu'au bord supérieur. Rentrez l'extrémité au même niveau que le bord supérieur. Piquez sur place. Cousez les extrémités aux POINTS COULÉS.

