

M8445


SEITE 1 SEITEN 4

McCall's®

Deutsch




1-800-782-0323

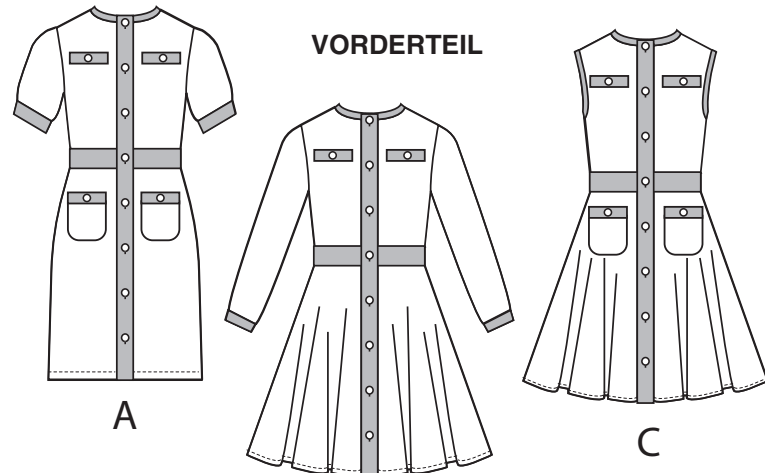

VORDERTEIL

B

RÜCKENTEIL

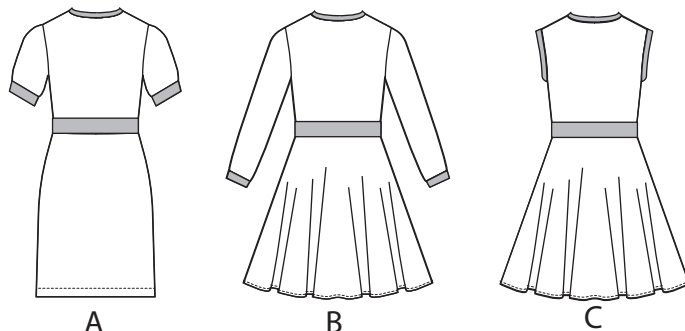


A

B

C

18 SCHNITTEILE

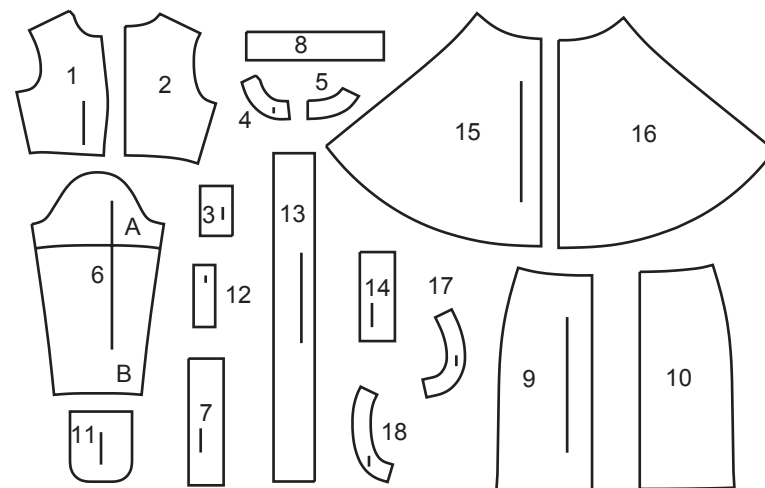

- 1 VORD. OBERTEIL - A,B,C
- 2 RÜCKW. OBERTEIL - A,B,C
- 3 PASPELSTREIFEN- A,B,C
- 4 VORD. NACKENBAND - A,B,C
- 5 RÜCKW. NACKENBAND - A,B,C
- 6 ÄRMEL - A,B
- 7 ÄRMELBAND - A
- 8 TAILLE- A,B,C
- 9 ROCKVORDERTEIL - A
- 10 ROCKRÜCKENTEIL - A
- 11 TASCHE - A,C
- 12 TASCHENBAND - A,B
- 13 KNOPFLEISTE - A,B,C
- 14 ÄRMELBAND - B
- 15 ROCKVORDERTEIL - C,D
- 16 ROCKRÜCKENTEIL - B,C
- 17 VORDERES ARMAUSSCHNITTBAND- C
- 18 RÜCKW. ARMAUSSCHNITTBAND- C

MUSTERMARKIERUNGEN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.



FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.




Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

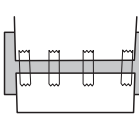

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN



SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).



★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.


HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

KLEID A

Teile: 1 2 6 9 10 11


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

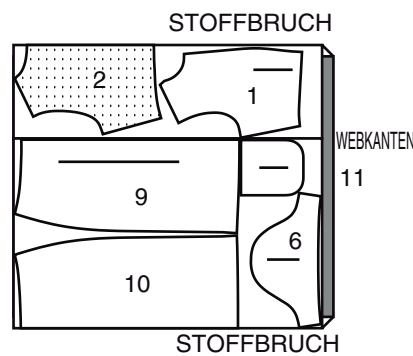

GARNITURSTOFF A BÄNDER, PASPELSTREIFEN, TAILLE

Teile: 3, 4, 5, 7, 8 12 13


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

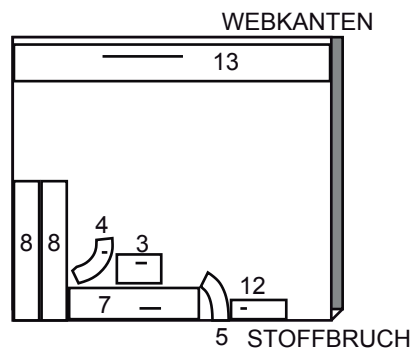

EINLAGE A

Teile: 3, 4, 5, 7, 8 12 13


51 cm
alle Größen

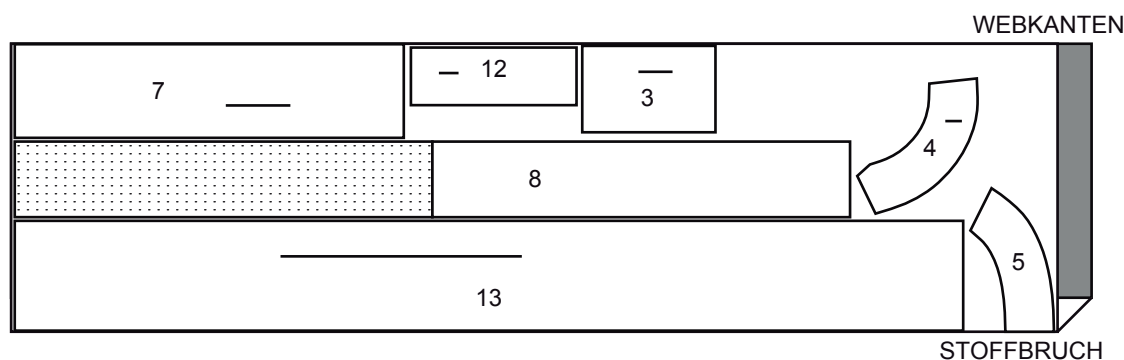

KLEID B

Teile: 1 2 6 15 16


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

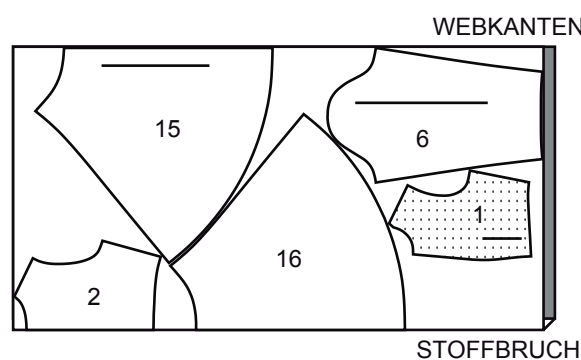

GARNITURSTOFF B BÄNDER, PASPELSTREIFEN, TAILLE

Teile: 3 4 5 8 13 14


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

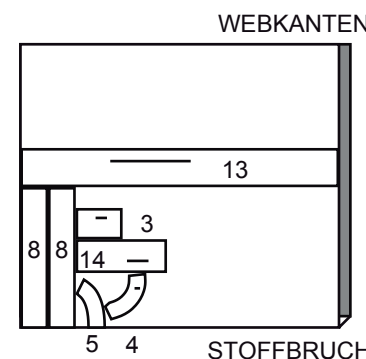

EINLAGE B

Teile: 3 4 5 8 13 14


51 cm
alle Größen

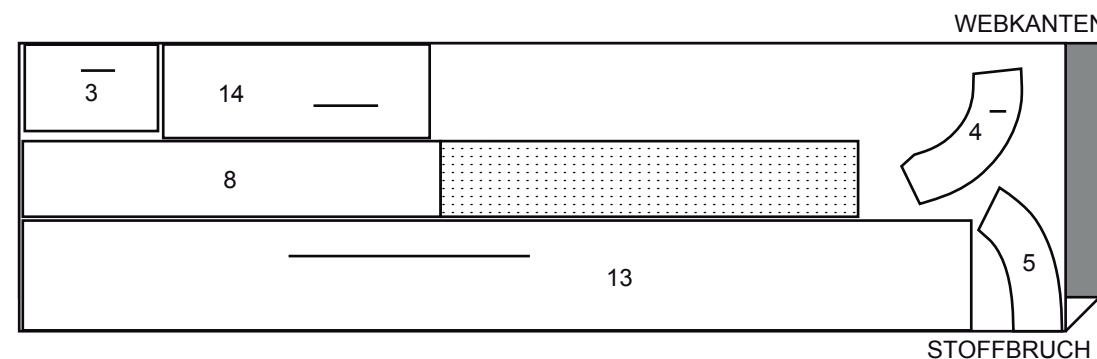

KLEID C


Teile: 1 2 11 15 16

150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

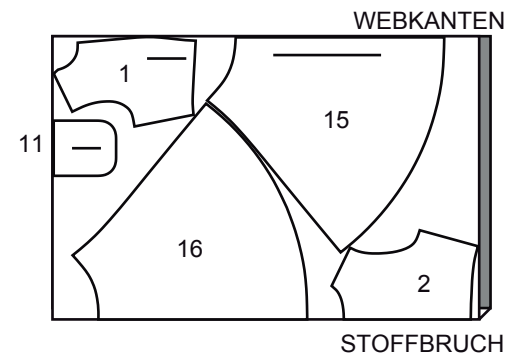


GARNITURSTOFF C BÄNDER, PASPELSTREIFEN, TAILLE

Teile: 3 4 5 8 12 13 17 18

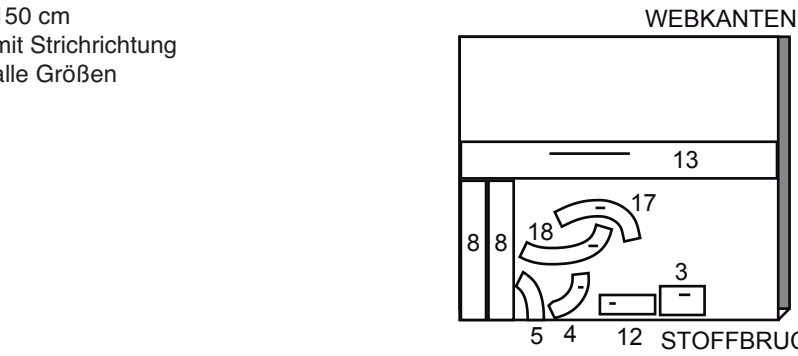


EINLAGE C

Teile: 3 4 5 8 12 13 17 18

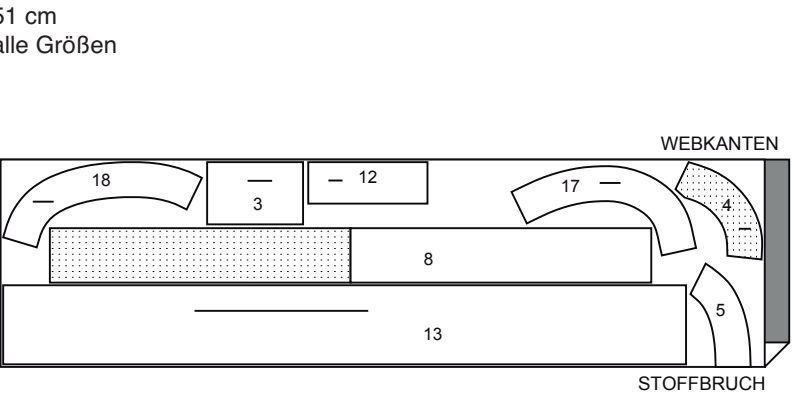


NÄHINFORMATIONEN

STOFFSCHLÜSSEL

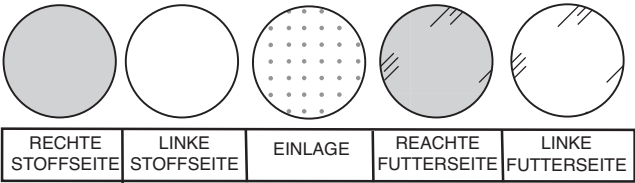

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

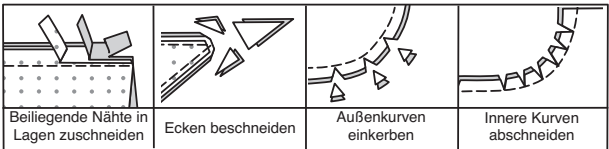

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.
Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

ÄRMEL - siehe Armlöcher/Ärmel: Video "Ärmel einnähen"

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Kräuseln: "Zweireihige Kräuseln nähen" Video.

KNAPPKANTIG STEPPEN - siehe Maschinestiche: Video "Wie man knappkantig steppt".

IN DER RILLE NÄHEN - siehe Maschinestiche: Video "Wie man in der Rille näht".

ABSTEPPEN - siehe Maschinestiche: Video "Wie man absteppt".

UNTERSTEPPEN - siehe Maschinestiche: Video "Wie man untersteppt".

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


NÄHANLEITUNGEN

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

KLEID A, B, C


EINLAGE

Kleben Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers.

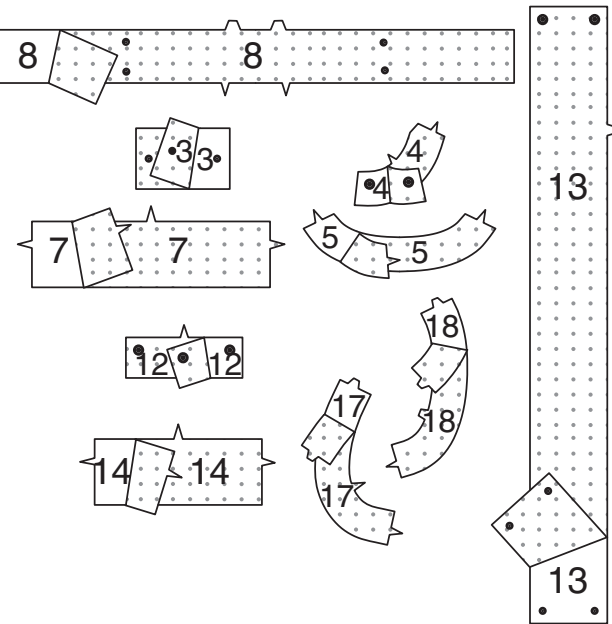


VORD. UND RÜCKW. OBERTEIL


Falten Sie den PASPELSTREIFEN (3) rechts auf rechts entlang der Falllinie. Nähen Sie die Enden; beschneiden Sie die Nähte.




Drehen Sie die rechte Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie den Paspelstreifen an der Außenseite auf das VORD. OBERTEIL (1), wobei die Nahtlinie entlang der Platzierungslinie liegt. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Schneiden Sie die Naht auf 1 cm zurück und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht einschneiden.

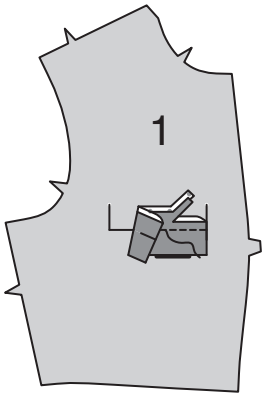

Drehen Sie den Paspelstreifen über die Naht nach oben, so dass die kleinen Punkte übereinstimmen; bügeln Sie. **STEPPEN** Sie die Enden fest **KNAPPKANTIG**.

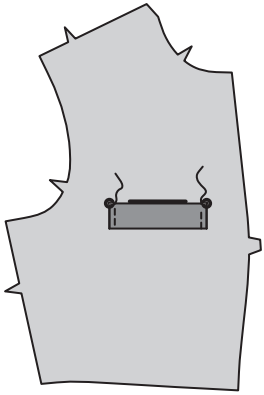

Nähen Sie das RÜCKW. OBERTEIL (2) an den Schultern und Seiten an das vord. Oberteil.

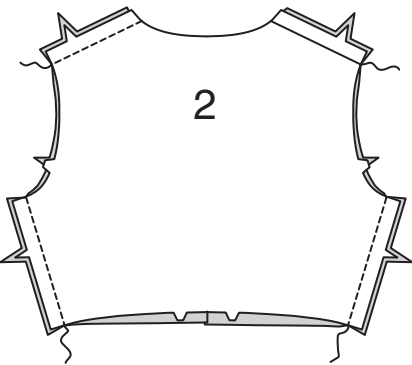


NACKENBAND


Stecken Sie das VORD. NACKENBAND (4) an den Schultern an das RÜCKW. NACKENBAND (5); nähen.




Bügeln Sie unter 1 cm an der unteren Kante des Bandes, um die Fülle zu vergrößern.

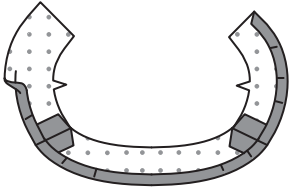


Stecken Sie die rechte Seite des Bandes auf die linke Seite der Halsausschnittkante des Oberteils, wobei die hintere Mitte, die Nähte und die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Halsausschnittkante; beschneiden Sie die Naht.

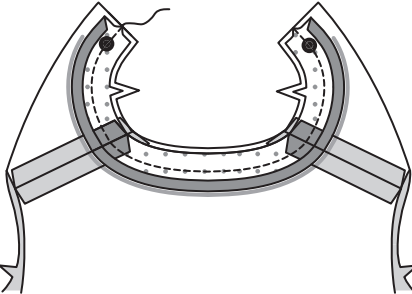

STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Oberteils **UNTER**.

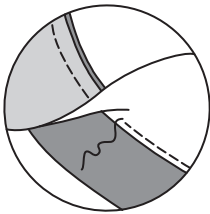


Wenden Sie Band an der Naht nach außen; bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante. Heften Sie die Schnittkanten.

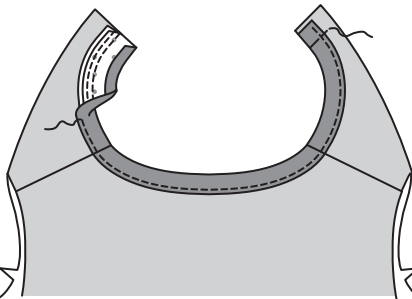


ÄRMEL A, B


HALTEN Sie die Kugel des ÄRMELS (6) zwischen den äußeren Punkten **EIN**.

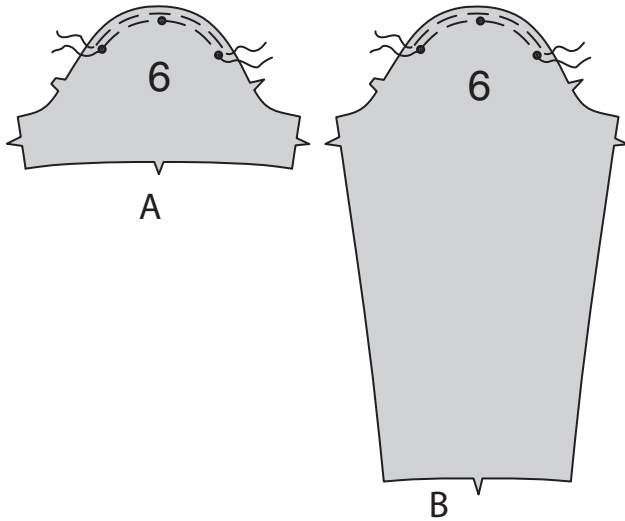


Nähen Sie die Ärmelnaht.

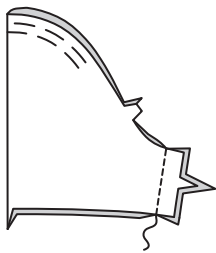


Nähen Sie rechts auf rechts die Enden vom ÄRMELBAND (7) oder (14) zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen.

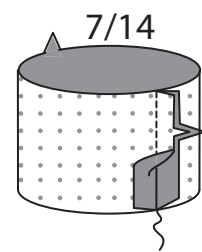


Falten Sie das Band entlang der Faltlinie links auf links, wobei die Kerben und Nähte übereinstimmen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

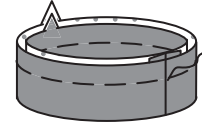


Stecken Sie das Band rechts auf rechts an die untere Kante des Ärmels, wobei die Kerben und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in den Nahtzugaben. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin und drehen Sie das Band nach außen.

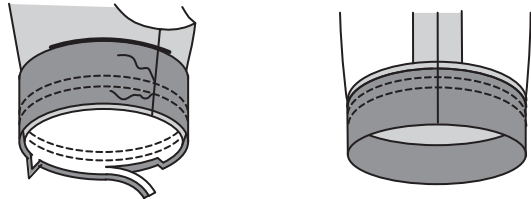

Nähen Sie auf der Außenseite das Band dicht an der Naht.

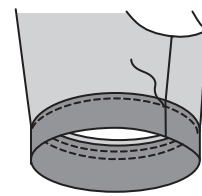


Stecken Sie den ÄRMEL rechts auf rechts in die Armausschnittkante mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die Unterarmnähte, Kerben und die restlichen kleinen Punkten übereinstimmen. Passen Sie an. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in den Nahtzugaben. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Nahtzugaben flach. Wenden Sie die Nahtzugaben zum Ärmel hin.

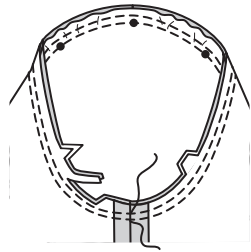


ARMAUSSCHNITTBAND C


Nähen Sie das VORD. ARMAUSSCHNITTBAND (17) an den Seiten- und Schultern an den RÜCKW. ARMAUSSCHNITTBAND (18).

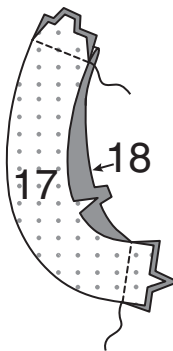


Bügeln Sie unter 1 cm an der unteren Kante des Bandes, um die Fülle zu vergrößern.

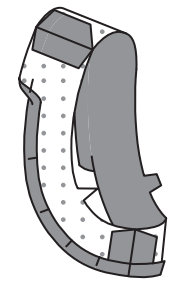


Stecken Sie die rechte Seite des Bandes auf die linke Seite des Armausschnitts des Oberteils, wobei die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Armausschnittkante; beschneiden Sie die Naht.

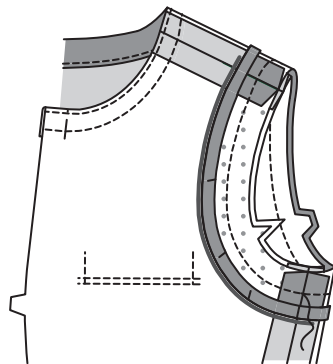

STEPHEN Sie die Armausschnittkante des Oberteils **UNTER**.

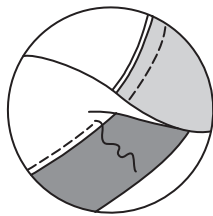


Wenden Sie das Band nach aussen; bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante.

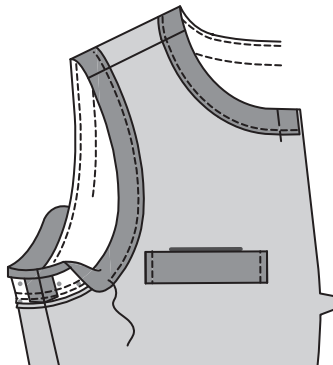

TAILLE


Stecken Sie ein Teil der TAILLE (8) an die untere Kante des Oberteils rechts auf rechts, wobei die Kerben, die hinteren Mitte und die Punkte an die Seitennähte übereinstimmen. Heften. (Das verbleibende Taillenteil wird als Besatz verwendet.)

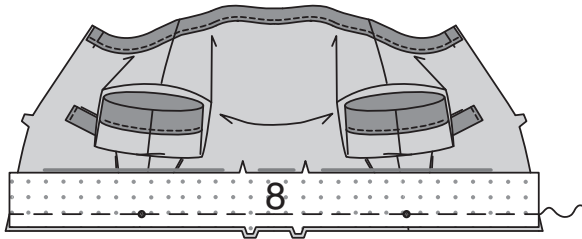


Bügeln Sie unter 1.5 cm an der einfachen eingekerbten Kante des BESATZES der Taille (8). Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.



Stecken Sie das Oberteil rechts auf rechts an die Taille (über dem Oberteil), wobei die Kerben, die hintere Mitte und die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie; beschneiden Sie die Nähte.

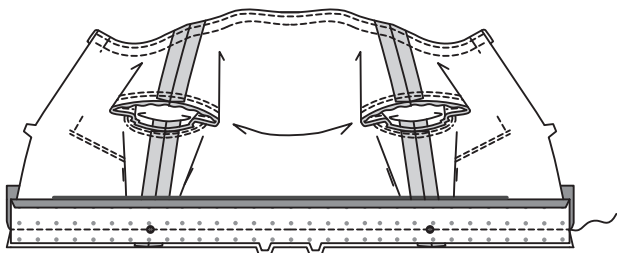


Wenden Sie die Taille und den Besatz nach unten; bügeln Sie.

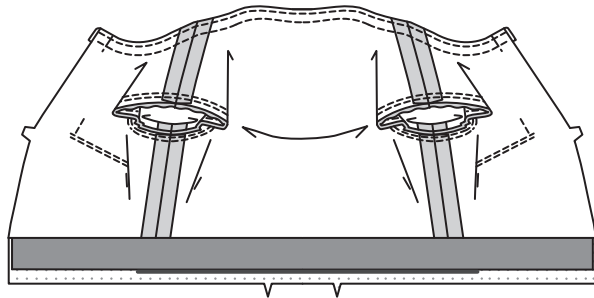


ROCKVORDER- UND RÜCKENTEIL


MODELLE A,C
Bügeln Sie unter 1 cm an der langen nicht markierten Kante des TASCHENBANDES (12).




Stecken Sie die rechte Seite des Taschenbandes auf die linke Seite der TASCHEN (11) wobei die Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkante; versäubern Sie die Naht.

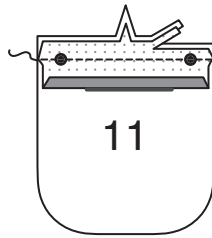


Wenden Sie das Band entlang der Naht nach außen, so dass die Schnittkanten gerade sind; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten. Nähen Sie das Band an der Tasche dicht an der gebügelten Kante durch alle Lagen hindurch. Nähen Sie die gebogenen Kanten der Tasche 1 cm von der Schnittkante entfernt mit langen Maschinenstichen, wie gezeigt.

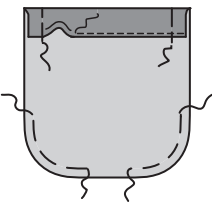


Schlagen Sie die Nahtzugaben an den Schnittkanten ein; ziehen Sie an den Fäden, um die Fülle an den Rundungd einzuhalten; bügeln.

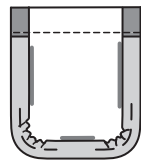


MODELL A
Stecken Sie die Tasche an das ROCKVORDERTEIL (9), so dass die Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Seiten und die Unterkante **KNAPPKANTIG**.

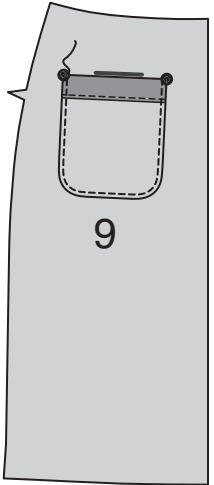


Nähen Sie das ROCKRÜCKENTEIL (10) an den Seiten an das Rockvorderteil.

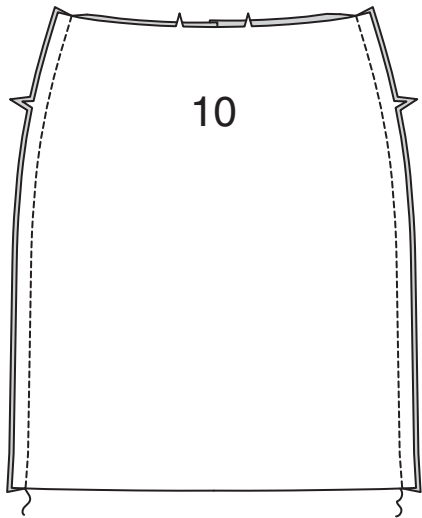


MODELL B
Nähen Sie das ROCKVORDERTEIL (15) an den Seiten auf das ROCKRÜCKENTEIL (16).

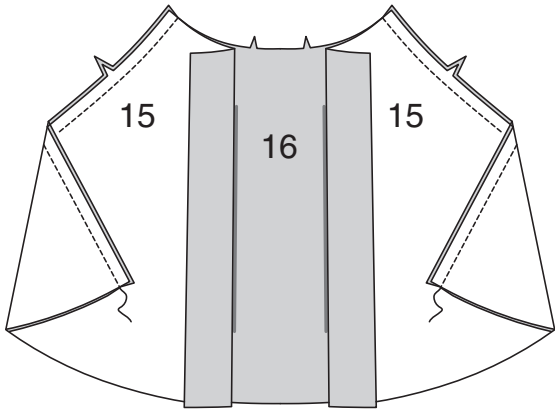


MODELL C
Stecken Sie die Tasche an das ROCKVORDERTEIL (15), so dass die Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Seiten und die Unterkante **KNAPPKANTIG**.

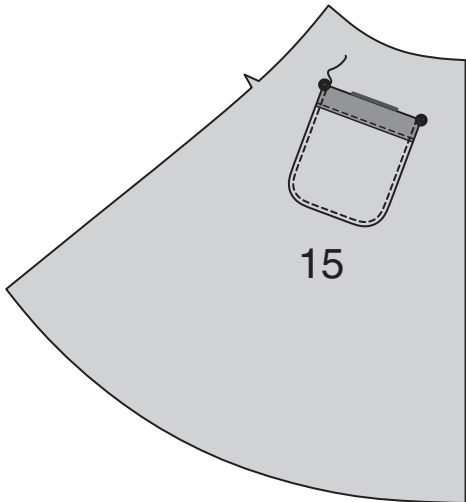


Nähen Sie das ROCKRÜCKENTEIL (16) an den Seiten an das Rockvorderteil.

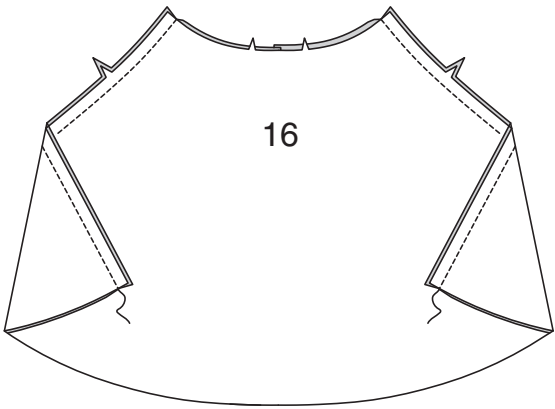


MODELLE A,B,C
STEPHEN Sie die obere Rockkante **FEST**.

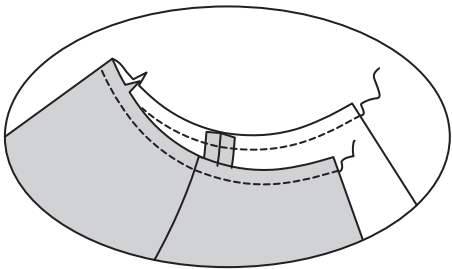


Stecken Sie den Rock rechts auf rechts auf das Oberteil, wobei die Kerben, die hinteren Mittelteile und die Punkte mit den Seitennähten übereinstimmen, und schneiden Sie den Rock, wo nötig, ein. Heften Sie, halten Sie dabei den Besatz frei; beschneiden Sie die Nähte.

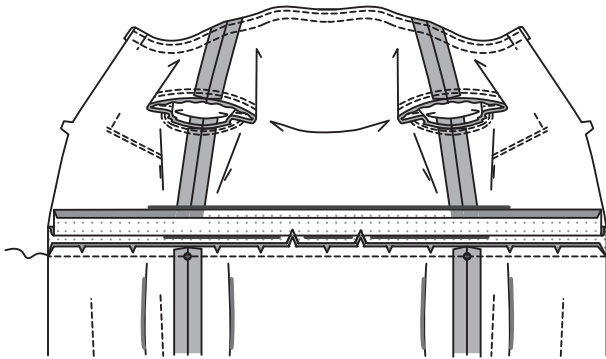

Bügeln Sie die Nähte zum Oberteil hin. Stecken Sie die gebügelte Kante des Taillenbesatzes knapp über der Naht. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

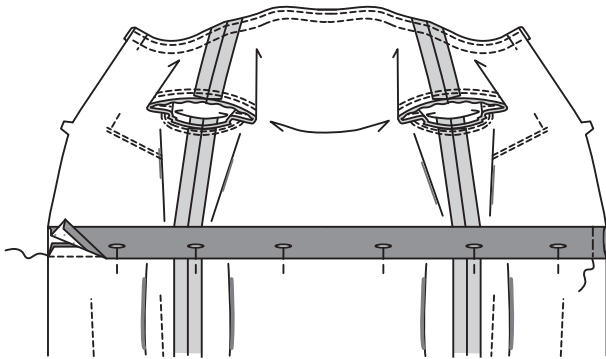


Arbeiten Sie auf der RECHTEN Seite des Stoffes und „**NÄHEN SIE IN DER RILLE**“, (in der die Taille mit dem Stoff verbunden ist), wobei Sie darauf achten, dass die untere Schicht des Taillenbesatzes in die Naht einbezogen wird.

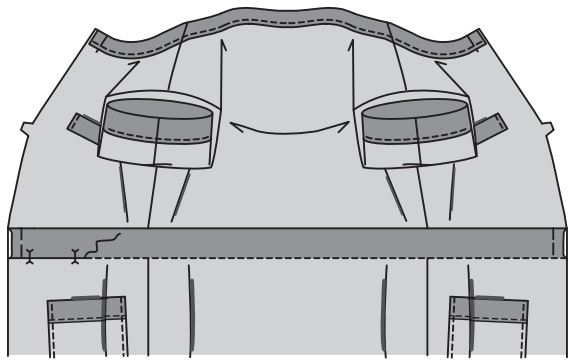


SAUM


MODELL A
Schlagen Sie einen 3.2 cm breiten Saum an der unteren Kante des Kleides hoch. Heften Sie dicht an der Falte. Heften Sie 6 mm von der Schnittkante entfernt; bügeln.

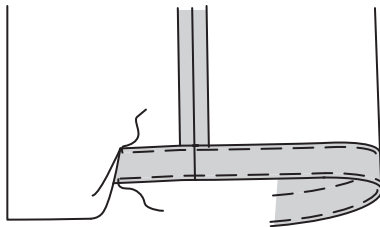


STEPHEN Sie den Saum entlang der oberen Heftung **AB**. Heften Sie die Vorderkanten zusammen.

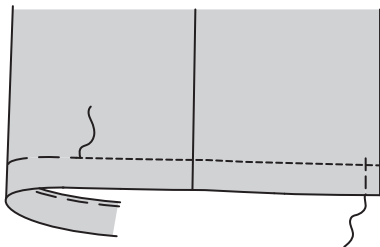

MODELLE B,C
Nähen Sie mit langen Maschinenstichen 6 mm von der unteren Kante des Kleides entfernt, wie gezeigt. Drehen Sie einen 1.5 cm breiten Saum an der Unterkante des Kleides nach oben, drehen Sie dabei 6 mm an der Schnittkante um. Ziehen Sie am Faden, um die Fülle einzuhalten. Nähen Sie.

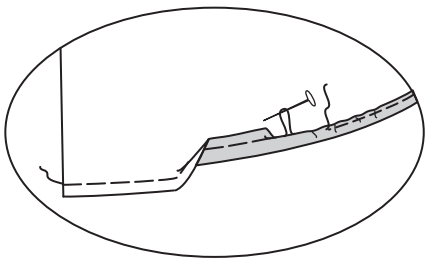


Heften Sie die Vorderkanten zusammen.

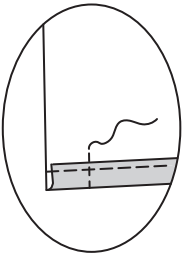


KNOPFLEISTE


Bügeln Sie 1.5 cm der langen, nicht eingekerbten Kante der KNOPFLEISTE (13). Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.




Stecken Sie die Knopfleiste rechts auf rechts an das Vorder- teil, wobei die Kerben und Punkte mit den fertigen Kanten übereinstimmen. Nähen Sie die Vorderkanten; beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Nähte zur Knopfleiste hin, bü- geln Sie weiter unter 1.5 cm am Band zu den Außenkanten.

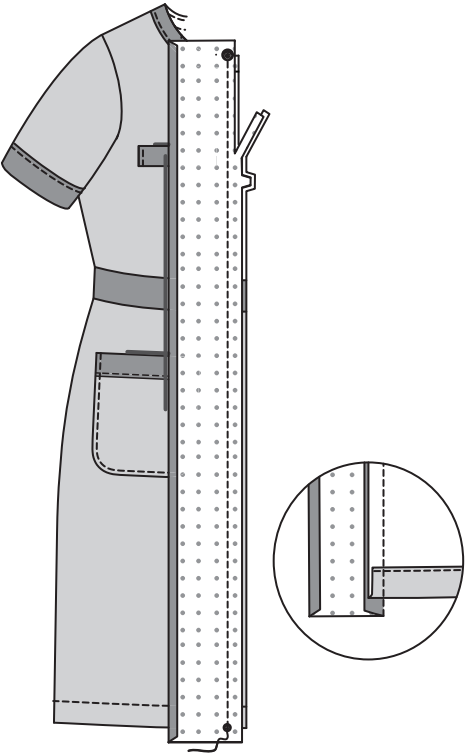


Rechts auf rechts falten Sie die Knopfleiste an der Faltlinie. Nähen Sie über die obere und untere Kante. Beschneiden Sie die Nähte.

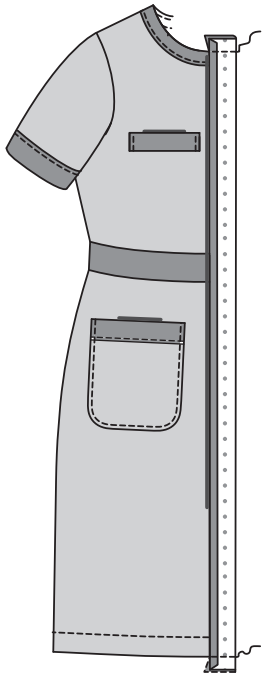

Drehen Sie die Knopfleiste auf die rechte Seite und falten Sie sie an der Faltlinie, wobei die gebügelte Kante knapp über der Naht der Knopfleiste liegt. Bügeln Sie.

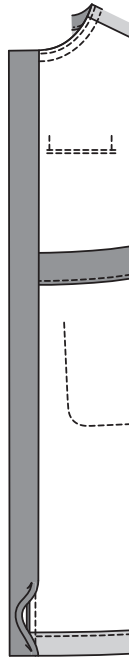


Arbeiten Sie auf der RECHTEN Seite des Stoffes und „**NÄHEN SIE IN DER RILLE**“, (in der die Knopfleiste mit dem Stoff verbunden ist), wobei Sie darauf achten, dass die untere Schicht der Knopfleiste in die Naht einbezogen wird.

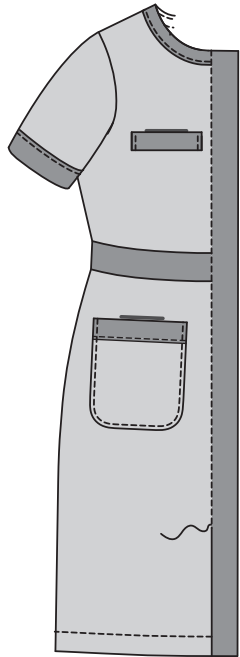


KNOPFLÖCHER UND KNÖPFE


Bringen Sie Knopflöcher in der rechten Knopfleiste an den Markierungen an.

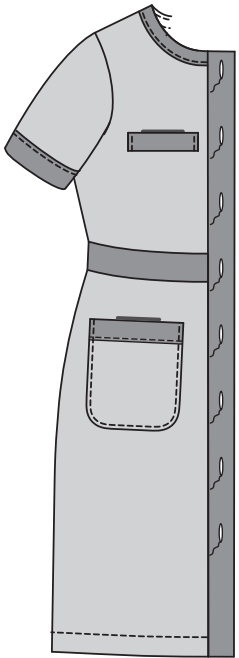

Lappen Sie das rechte Vorderteil über das linke, so dass die Mittelpunkte übereinstimmen. Verwenden Sie die Knopflö- cher als Hilfslinien und machen Sie Knopfmarkierungen auf der linken Knopfleiste. Nähen Sie Knöpfe an den Markierun- gen.

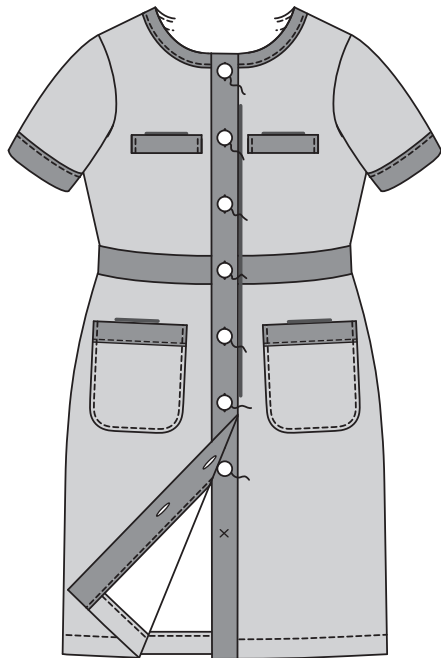

Nähen Sie einen Knopf an jeder Leiste an einem kleinen Punkt an, lassen Sie dabei das Kleid frei.

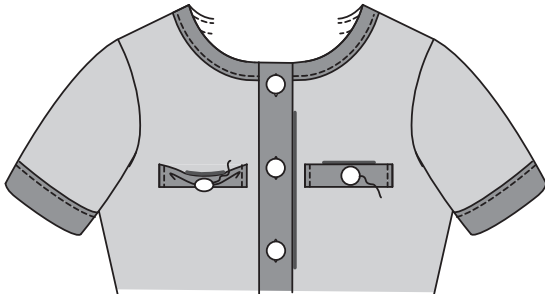

Für Modelle A, C: Nähen Sie einen Knopf an das Band an jeder Tasche an einem kleinen Punkt, lassen Sie dabei das Kleid frei.

