

M8496

SEITE 1 SEITEN 3


McCall's®

Deutsch




1-800-782-0323


VORDERTEIL

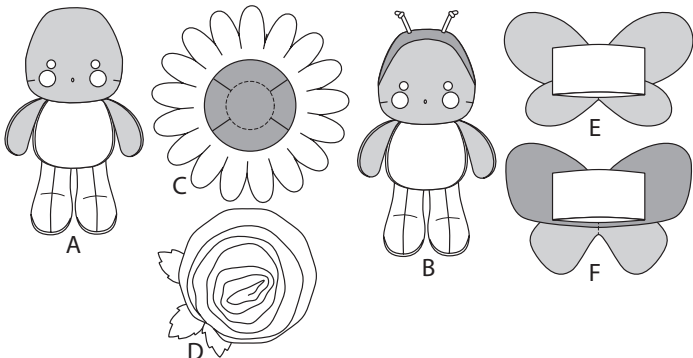

RÜCKENTEIL

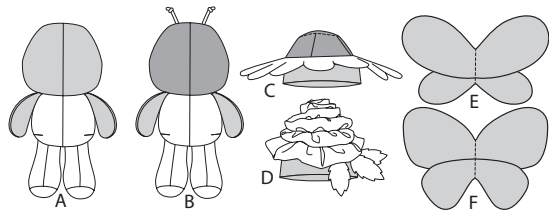

22 SCHNITTEILE

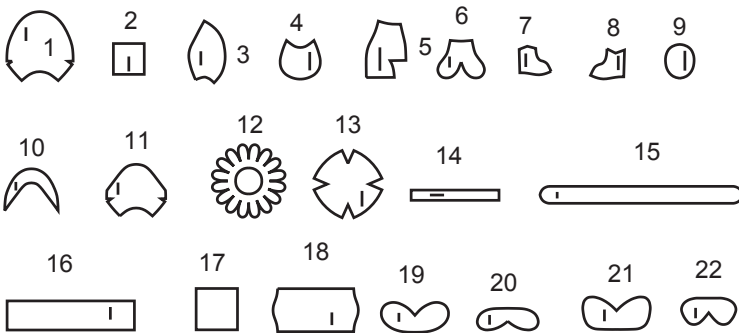

- 1 KOPFVORDERTEIL - A,B

2 WAGENAPPLIKATION- A,B

3 KOPFRÜCKENTEIL - A,B

4 KÖRPERVORDERTEIL - A,B

5 KOPFRÜCKENTEIL - A,B

6 ARM - A,B

7 AUSSENBEIN - A,B

8 INNENBEIN - A,B

9 SOHLE - A,B

10 STIRN - B

11 GESICHT - B
- 12 BLUMENBLÄTTER-C

13 HUTOVERSEITE - C,D

14 HUTBAND- C, D

15 ROSENBLATTSPIRALE - D

16 UNTERE ROSENRÜSCHE- D

17 BLATT - D

18 BAND - E,F

19 OBERFLÜGEL - E

20 UNTERFLÜGEL - E

21 OBERFLÜGEL - F

22 UNTERFLÜGEL - F

MUSTERMARKIERUNGEN



FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.




FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.



KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.



KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.



KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführdetails.




Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.


GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen.
Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.



Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.



SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpt gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).



Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.


ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

PUPPE A

TEILE: 4 5 7 8 9


115 cm
MIT STRICHRICHTUNG

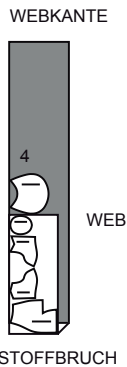

PUPPE B

TEILE 4-5-7-8-9


115 cm
MIT STRICHRICHTUNG

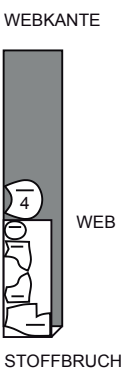

GARNITURSTOFF (VORDER- UND RÜCKEN-
TEIL DES KOPFS, ARME)

TEILE: 1, 3, 6

115 cm
MIT STRICHRICHTUNG

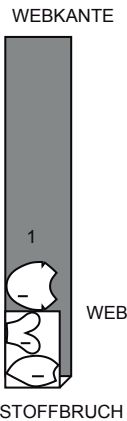

GARNITURSTOFF 1 (GESICHT, ARME)

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 11 UND ZWEI VON TEIL 6 AUS STOFFRESTEN ZU



GARNITURSTOFF 2 (KOPFRÜCKENTEIL, STIRN)

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 10 UND ZWEI VON TEIL 3 AUS STOFFRESTEN ZU

EINLAGE B

TEILE 3-4-5-6-7-8-9-10-11

51 CM

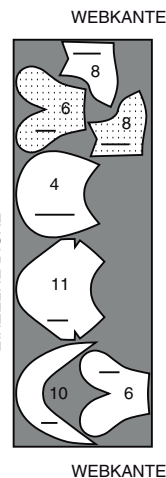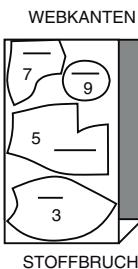

HUT C

SCHNEIDEN SIE JE EIN STÜCK VON TEIL 13 AUS STOFF- UND EINLAGERESTEN ZU

BLUMENBLÄTTER C

SCHNEIDEN EIN STÜCK VON TEIL 12 AUS EINEM FILZREST ZU


GARNITURSTOFF C,D (HUTBAND)

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 14 AUS STOFFRESTEN ZU

HUT D

TEILE 13-15-16

115 cm
MIT STRICHRICHTUNG

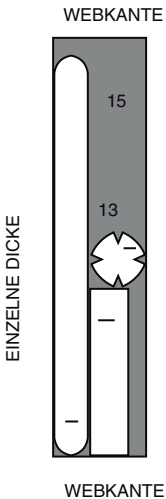

EINLAGE D

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 13 AUS STOFFRESTEN ZU

BLATT D

SCHNEIDEN EIN STÜCK VON TEIL 17 AUS EINEM FILZREST ZU

FLÜGEL E,F

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 18 AUS STOFFRESTEN ZU

GARNITURSTOFF E (FLÜGEL)

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEILEN 19 UND 20 AUS STOFFRESTEN ZU
SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEILEN 19 UND 20 AUS EINLAGERESTEN ZU


GARNITURSTOFF 1 (FLÜGEL)

SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEILEN 21 UND 22 AUS STOFFRESTEN ZU
SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEILEN 21 UND 22 AUS EINLAGERESTEN ZU

GARNITURSTOFF F 2 (FLÜGEL ÜBERLAGE)


SCHNEIDEN SIE EIN STÜCK VON TEIL 21 AUS STOFFRESTEN ZU

NÄHINFORMATIONEN STOFFSCHLÜSSEL

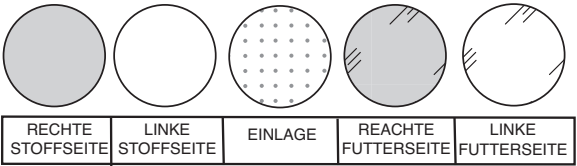

NAHTZUGABEN

Es sind 6 mm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

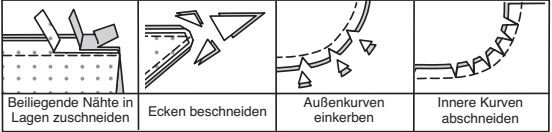

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN– siehe **Maschinenstiche: Video “Wie man knappkantig steppt”**.

NAHT BESCHNEIDEN - siehe **Nähte: “Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet”**

GLOSSAR DER NÄHMETHODEN

Die in FETT KURSIV gedruckten Nähmethoden werden im Folgenden definiert:

ABNÄHERNAHT– Um die Abnähernaht zu nähen, bringen Sie die unterbrochenen Linien vorsichtig an den kleinen Punkten zusammen, so dass sie RECHTS liegen. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie die Abnähte von der Außenkante bis zur Spitze.

TIPP - Um eine “Blase” an der Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt auf der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. Nähen Sie NICHT an der Spitze mit Rückstichen. Bügeln Sie die Abnähernaht entlang der Naht flach, um die Stiche zu “verblenden”, und bügeln Sie dann den Abnäher auf.

EINREIHEN– Lockern Sie die Nadelspannung leicht. Nähen Sie mit der RECHTEN Seite nach oben 6 mm von der Schnittkante entfernt mit einem langen Stich. Nähen Sie innerhalb der Nahtzugabe noch einmal 3 mm von der ersten Naht entfernt.

EINLAGE– Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Stoffseite. Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

STOPFEN - Ziehen Sie die Füllfaser auseinander und lockern Sie sie auf, um Klumpen und dicke Stellen zu entfernen. Verwenden Sie Stücke in der Größe einer Golfkugel oder Marmor. Die Füllung mit dem Ende eines langstieligen Holzlöffels oder eines Stäbchens festdrücken. Drücken Sie die Füllung bei jeder Zugabe fest an. Benutzen Sie beide Hände, um die Füllung zu formen, wobei Sie darauf achten müssen, nicht zu viel zu polstern oder sie schief zu machen.

NÄHTUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.


DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 6 MM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.


PUPPE A, B

HINWEIS: Es kann notwendig sein, die Nahtzugabe einzuschneiden, um sie zu glätten, damit das Tier nach dem Ausstopfen glatter aussieht, aber schneiden Sie sparsam, da das Einschneiden die Naht schwächt.


Tragen Sie aufbügelbare **STRICKEINLAGE** auf KOPFVORDERTEIL (1) [oder GESICHT (11) und STIRN(10) für Modell B], KOPFRÜCKENTEIL (3), KÖRPERVORDERTEIL (4), KÖRPERRÜCKENTEIL (5), ARM (6), AUSSENBEIN (7), INNENBEIN (8) und SOHLE (9) auf. Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

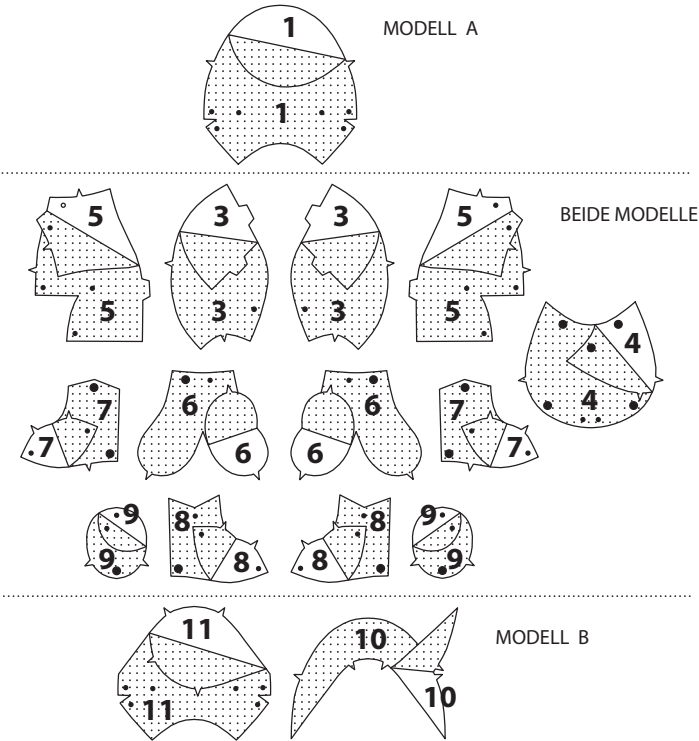


Schneiden Sie den Applikationsstoffblock von WANGENAPPLIKATION (2) entlang der äußeren durchgezogenen Linie zu. Stecken Sie das Muster auf die RECHTE Stoffseite. Schneiden Sie jede Applikation aus.

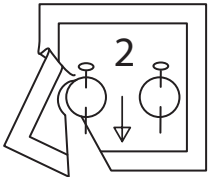


Stecken Sie die Wangenapplikation zwischen den Markierungen auf KOPFVORDERTEIL (1) oder GESICHT (11). **STEPPEN** Sie fest **KNAPPKANTIG**.

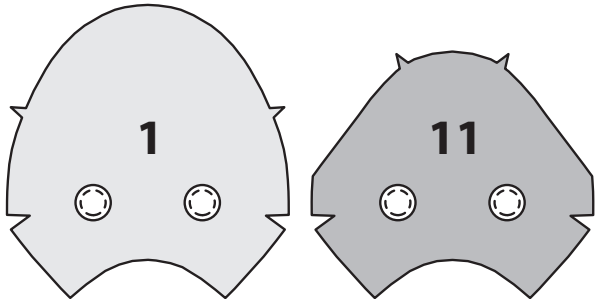


Um einen französischen Knoten für den Mund am mittleren kleinen Punkt zu machen, arbeiten Sie mit so vielen Fäden wie gewünscht und verwenden Sie eine Nadel mit großem Ohr. Bringen Sie den Faden bei A auf die RECHTE Seite; halten Sie den Faden mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand; wickeln Sie den Faden zwei- oder dreimal um die Nadel. Halten Sie den Faden mit dem Daumen fest und stechen Sie die Nadel in der Nähe von A in den Stoff ein, aber nicht in das gleiche Loch. Zur LINKEN Seite ziehen, dabei den Faden hochziehen und einen französischen Knoten bilden.

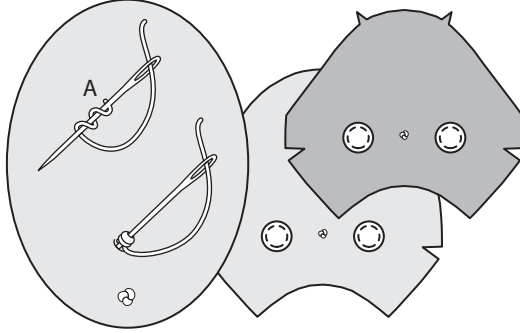


Nähen Sie die **ABNÄHERNAHT(-ē)** im Kopfvorderteil oder im Gesicht. Bügeln Sie den Abnäher auf.

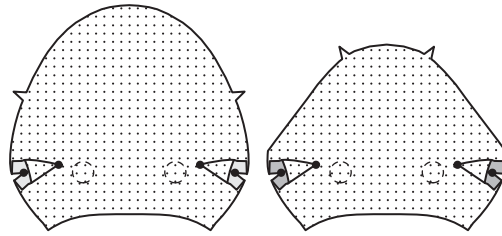


Bringen Sie die 9 mm **SICHERHEITSAUGEN** an den kleinen Punkten gemäß den Anweisungen des Herstellers an.

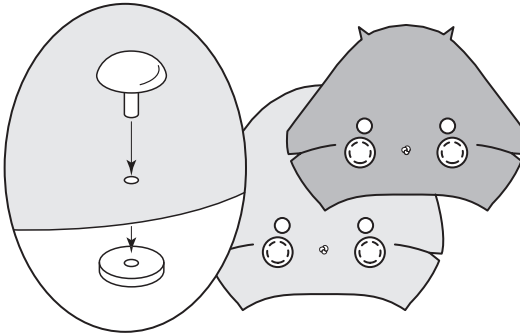

FÜR MODELL B – Stecken Sie die STIRN (10) auf das Gesicht, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Gesicht hin und drücken Sie die Stirn nach außen.

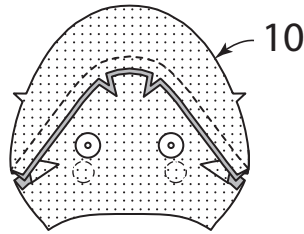


Um eine Antenne anzufertigen, einen Knoten in ein Ende der 3 mm Rattenschwanzkordel machen. Schneiden Sie die Kordel 3,2 cm vom unteren Ende des Knotens ab. Machen Sie die zweite Antenne auf die gleiche Weise. Stecken Sie die Antennen auf der AUSSENKANTE an der Außenkante der Stirn an den kleinen Punkten. Heften Sie fest.

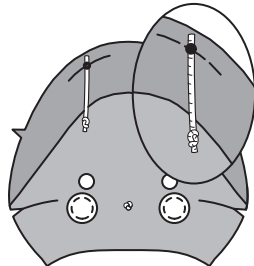


FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Nähen Sie die hinteren Mittelkanten des KOPFRÜCKENTEILS (3), lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen der Kerbe und dem inneren kleinen Punkt. Steppen Sie mit Rückstichen an Enden, um die Naht zu verstärken.

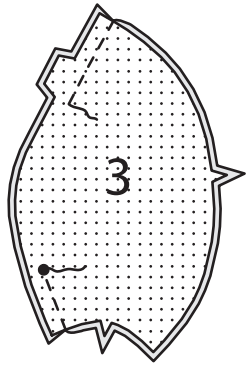


Nähen Sie das Kopfrückenteil den Seitenkanten an das Kopfvorderteil. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

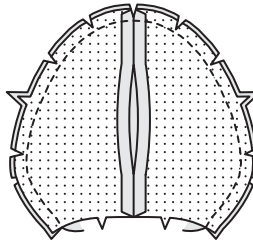


Nähen Sie mit der Maschine die untere Kante des AUSSENBEINS (7) und des INNENBEINS (8). Stecken Sie das Außenbein entlang den Vorderkanten an das Innenbein, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Oberkante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.

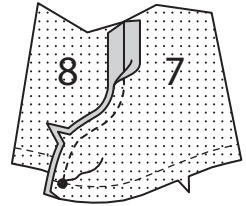


Stecken Sie das Innenbein auf das Außenbein an den hinteren Kanten. Nähen Sie von der oberen Kante bis zum großen Punkt, wobei Sie am Punkt absteppen, um die Naht zu verstärken.

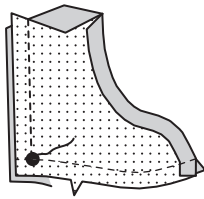


Stecken Sie die SOHLE (9) RECHTS AUF RECHTS auf das Innenbein und Außenbein, wobei die kleinen Punkte, die großen Punkte und die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, schneiden Sie dabei an den Steppstich, wie nötig.

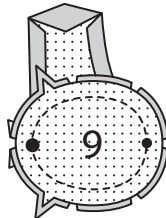


Wenden Sie die Beine. **STOPFEN**. Falten Sie die Beine entlang der Faltlinie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Stecken Sie die Beine auf der AUSSENSEITE auf das KÖRPERVORDERTEIL (4), wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften.

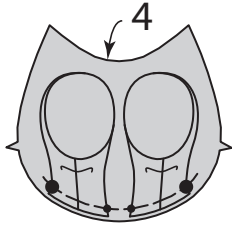


Steppen Sie die hinteren Mittelkanten des KOPFRÜCKENTEILS (5).

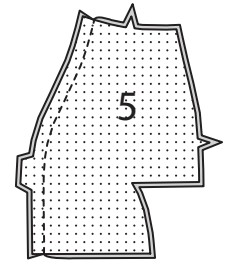


Nähen Sie die **ABNÄHERNAHT(-e)** vom äußeren kleinen Punkt bis zur Spitze und steppen Sie am äußeren kleinen Punkt zurück, um die Naht zu verstärken. Bügeln Sie die Naht auf.

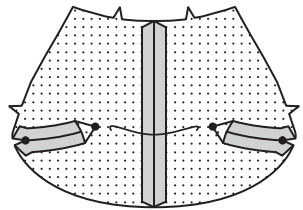


Stecken Sie das Kopfvorderteil auf das Kopfrückenteil an den Seitenkanten, wobei die Mitten und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.** Wenden Sie den Körper.

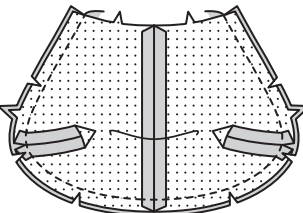


Falten Sie den ARM (6) rechts auf rechts, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie, lassen Sie dabei die Kante mit den kleinen und großen Punkten offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**




Wenden Sie den Arm; **STOPFEN.** Falten Sie den Arm entlang den Faltlinien; heften Sie die Schnittkanten zusammen.




Auf der AUSSENSEITE stecken Sie die Arme auf den Körper, wobei die kleinen und großen Punkten übereinstimmen. Heften Sie fest.

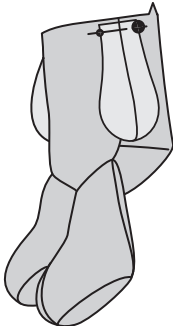

Schneiden Sie ein Stück 6 mm Körperband in der Länge der Halskante des Körpers plus 6 mm zu. Heften Sie das Band auf der INNENSEITE mit der Maschine an die Halskante des Körpers, wobei die Mitte des Bandes entlang der Nahtlinie liegt und an der hinteren Mittelnaht überlappt. Stecken Sie den Kopf rechts auf rechts auf den Körper, wobei die Mittelpunkte, Nähte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

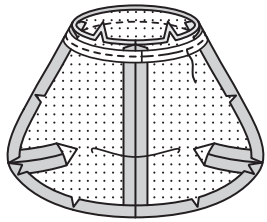


Wenden Sie die Puppe. **STOPFEN** Sie durch die Öffnung im Kopfrückenteil. Säumen Sie die Öffnung geschlossen.

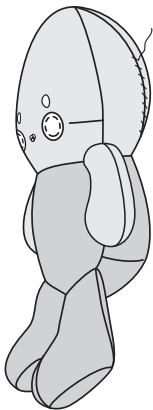


HUT C,D


Stecken Sie das Schaumstoff-Vlies auf der LINKEN Seite der HUTOBERSEITE (13). Nähen Sie entlang der mittleren Nahtlinie. Heften Sie entlang den restlichen Nahtlinie.

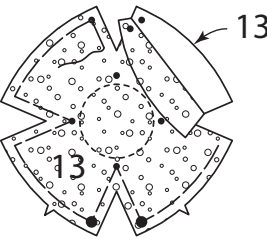

FÜR MODELL D - Nähen Sie die eingekerbten Enden der UNTEREN ROSENRÜSCHE (16). LINKS AUF LINKS falten Sie die Rüsche der Länge nach in der Hälfte, **REIHEN** Sie die Schnittkanten zusammen **EIN.**

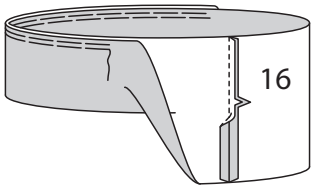


Stecken Sie die Rüsche auf der AUSSENSEITE an die Hutoberseite, legen Sie die inneren Kräuselstiche entlang der Mittelnaht und der Naht zwischen den hinteren Mittelkanten und ziehen Sie die Kräuselstiche nach oben, damit sie passen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie über die vorherige Naht.

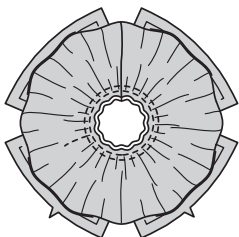


FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Machen Sie **ABNÄHERNAHT(-e)** in der Hutoberseite von der äußeren Nahtlinie zu den inneren kleinen Punkten und steppen Sie an der äußeren Nahtlinie zurück, um die Nähte zu verstärken. Bügeln Sie die Nähte auf.

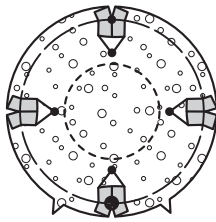

Nähen Sie mit Zickzack- oder Overlockstichen die untere Kante des HUTBANDES (14). Bügeln Sie die untere Kante des Bandes entlang der 6 mm Nahtlinie. Nähen Sie den 3 mm von der gebügelten Kante entfernt fest. Nähen Sie die hinteren Mittelkanten zusammen.

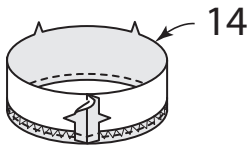


FÜR MODELL C - Schneiden Sie den mittleren Kreis der BLUMENBLÄTTER (12) aus. Stecken Sie die LINKE Seite der Blumenblätter auf die rechte Seite des Hutbands, wobei die kleinen Punkte, die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Heften.

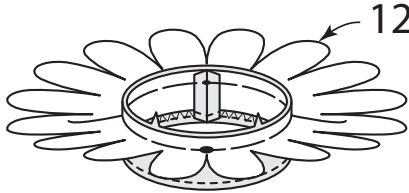


FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN


Stecken Sie die obere Kante des Hutbandes an die untere Kante der Hutoberseite, wobei die kleinen und großen Punkte sowie die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Schneiden Sie die Nahtzugabe ein. Bügeln Sie die Naht zur Hutoberseite hin.

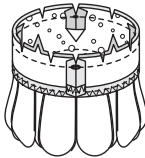


Auf der AUSSENSEITE die Hutoberseite dicht an der Nahtlinie durch alle Dicken hindurch **KNAPPKANTIG STEEPPEN.**

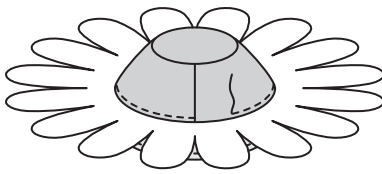


FÜR MODELL D - Falten Sie die ROSENBLATTSPIRAL (15) der Länge nach zur Hälfte, LINKS AUF LINKS; stecken. **REIHEN** Sie die Schnittkanten zusammen **EIN.**

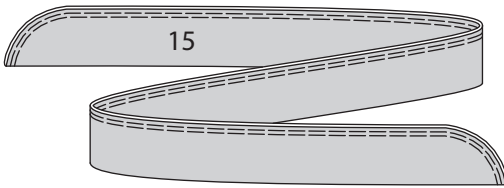

Ziehen Sie die Kräuseln bis auf 42.3 cm hoch. Befestigen Sie den Faden sicher.




Beginnen Sie an einem Ende und rollen Sie die gekräuselte Kante der Blume auf, heften Sie dabei von Hand.




Stecken Sie die Rose auf die Mitte der Hutoberseite. Heften Sie von Hand fest.



Schneiden Sie den Stoffblock BLATT (17) entlang der äußeren durchgezogenen Linie zu. Stecken Sie das Muster auf die RECHTE Stoffseite. Schneiden Sie jedes Blatt aus.

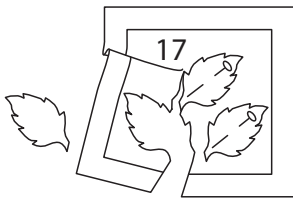


Heften Sie das Ende jedes Blattes mit der Hand an die untere Kante der Hutoberseite unter der unteren Rosenrüsche LINKS der vorderen Mitte, wie gezeigt oder wie gewünscht.

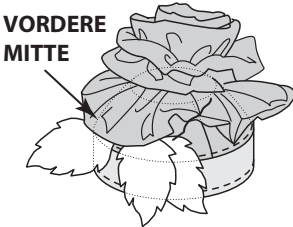


FLÜGEL E, F

MODELL F - Stecken Sie die obere Flügelüberlage (21) mit der rechten Seite nach oben an den Oberflügel. Heften Sie die Außenkante.


MODELL E, F - Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Seite eines OBERFLÜGELS (19) und eines UNTERFLÜGELS (20) für Modell E oder eines vorbereiteten OBERFLÜGELS (21) und eines UNTERFLÜGELS (22) für Modell F.

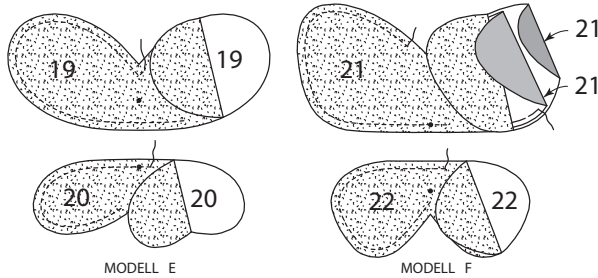


Stecken Sie die Flügelteile RECHTS AUF RECHTS und stecken Sie die Schnittkanten gerade auf die Flügelteile. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

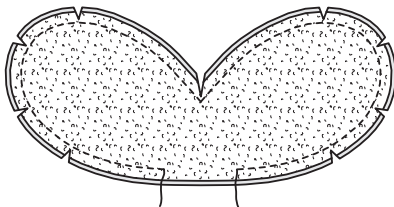


Wenden Sie die Flügel; bügeln Sie sie. Säumen Sie die Öffnung geschlossen. **STEEPPEN** Sie dicht an den Außenkanten **KNAPPKANTIG.**

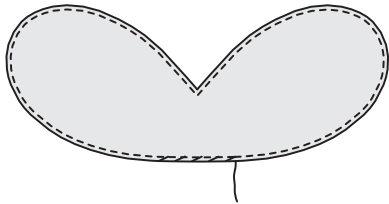

FÜR MODELL E - Stecken Sie die LINKE Seite des Unterflügels auf die RECHTE Seite des Oberflügels, so dass die kleinen Punkte und die Nahtlinien übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Dies ist die Vorderseite des Flügelsets.

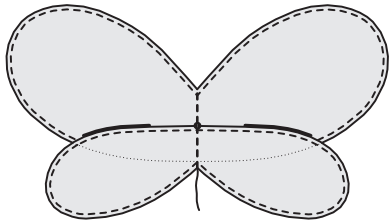


FÜR MODELL F - Stecken Sie die LINKE Seite des Oberflügels auf die RECHTE Seite des Unterflügels, so dass die kleinen Punkte und die Nahtlinien übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie. Dies ist die Vorderseite des Flügelsets.

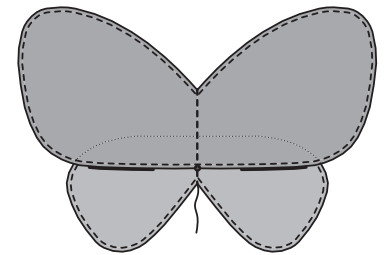


FÜR BEIDE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

RECHTS AUF RECHTS falten Sie das BAND (18) der Länge nach zur Hälfte. Nähen Sie die langen Kanten mit einer 1 cm langen Naht.

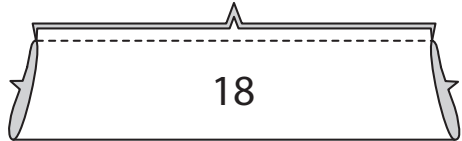

Bügeln Sie die Naht auf. Stecken Sie die Hand RECHTS AUF RECHTS durch das Rohr und greifen Sie das Ende. Ziehen Sie das Ende durch die Röhre, bis es auf das gegenüberliegende Ende trifft, wobei die Kerben und Nähte übereinstimmen und die Schnittkanten wie gezeigt gleichmäßig sind. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden.



Drehen Sie das Band RECHTS nach außen. Säumen Sie die Öffnung geschlossen. Leicht bügeln.



Stecken Sie die Vorderseite des Flügelsets auf die Rückseite des Bandes RECHTS AUF RECHTS. Heften Sie das Band wie gezeigt in der hinteren Mitte an den oberen und unteren Kante des Flügelsets fest.

Ziehen Sie das Band über den Puppenkörper, wie auf dem Umschlag gezeigt.

