
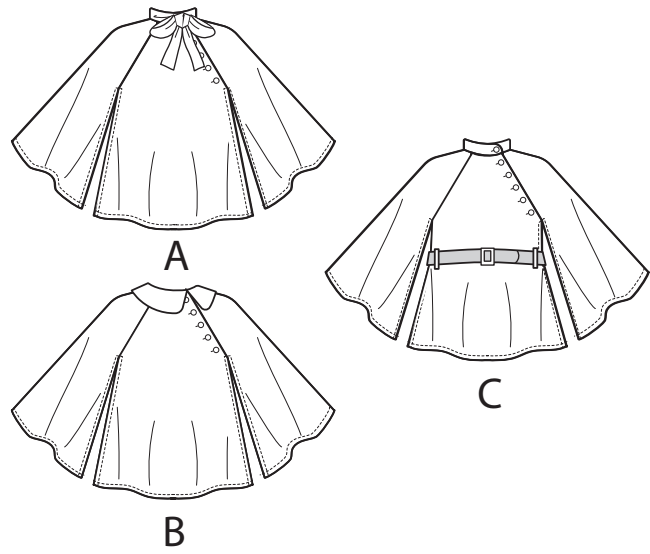


16 PIÈCES DU PATRON

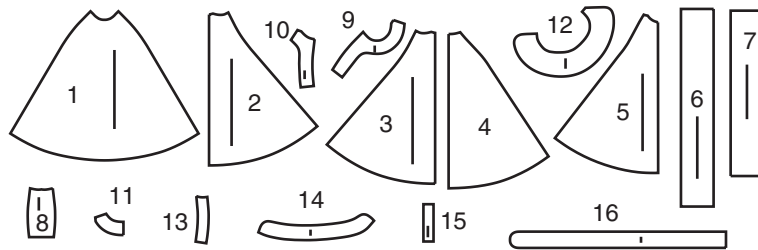

- 1 Devant - A, B, C
- 2 Côté devant droit - A, B, C
- 3 Côté devant gauche - A, B, C
- 4 Dos - A, B, C
- 5 Côté dos - A, B, C
- 6 Col droit - A
- 7 Col gauche - A
- 8 Sous-patte - A, B, C
- 9 Parementure devant - A, B, C
- 10 Parementure côté devant gauche - A, B, C
- 11 Parementure dos - A, B, C
- 12 Col - B
- 13 Guide pour boutonsnières - A, B, C
- 14 Col - C
- 15 Passant - C
- 16 Ceinture – C

MARQUES DU PATRON

- FLÈCHE DU DROIT-FIL:** Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.
- LIGNE DE PLIURE:** Placez la ligne sur la pliure du tissu.
- MARQUE DE BOUTONNIÈRE:** Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.
- MARQUE DE BOUTON:** Indique l'emplacement du bouton.
- ENCOCHES ET SYMBOLES:** Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.
- Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.
- VALEUR DE COUTURE COMPRISE:** 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

- Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.
- POUR RACCOURCIR:** Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.
- POUR ALLONGER:** Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.
- Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

- RÉTRÉCISSEZ LE TISSU** qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.
- ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE** pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu. Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens. Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit. *** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).
- Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER


- ★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.
- La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.
- Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.
- Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.
- NOTE:** Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE


CAPE A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


115 CM
AVEC SENS
TAILLES D'ENFANTS 3 4 5 6

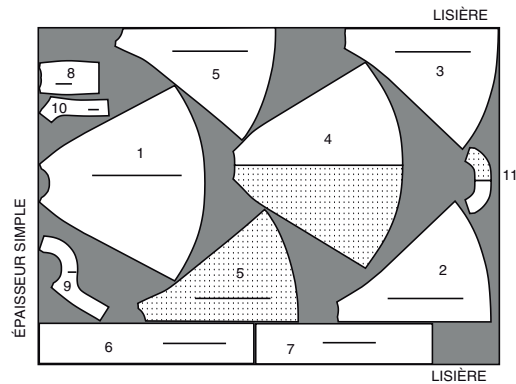


115 CM
AVEC SENS
TAILLES DE FILLETTES 7 8 10 12 14

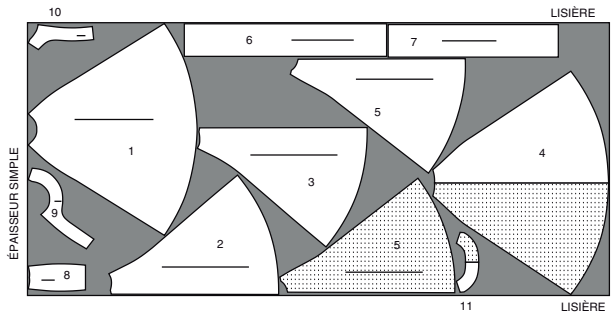

150 CM
AVEC SENS
TAILLES D'ENFANTS 3 4 5 6

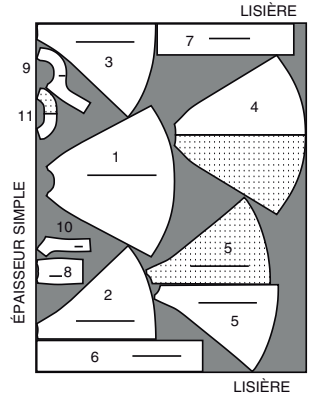


150 CM
AVEC SENS
TAILLES DE FILLETTES 7 8 10 12 14

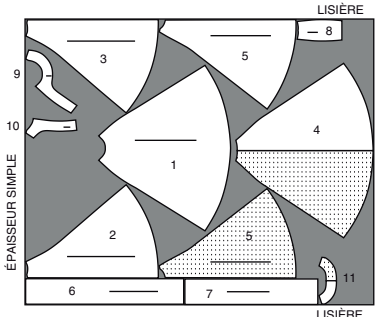

ENTOILAGE A

UTILISEZ LES PIÈCES 6 7 8 9 10 11


51 CM
SANS SENS
TOUTES LES TAILLES

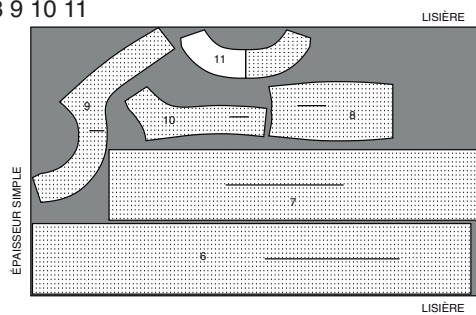


CAPE B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12


115 CM
AVEC SENS
TAILLES D'ENFANTS 3 4 5 6

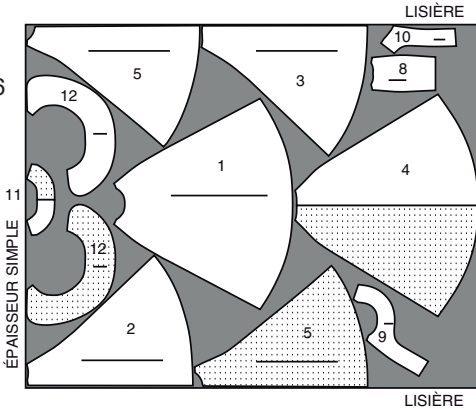


115 CM
AVEC SENS
TAILLES DE FILLETTES 7 8 10 12 14

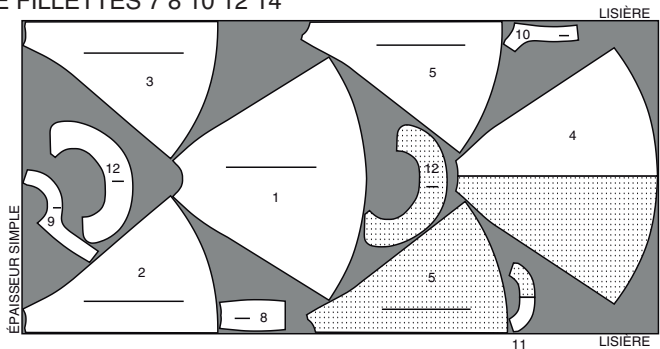

150 CM
AVEC SENS
TAILLES D'ENFANTS 3 4 5 6

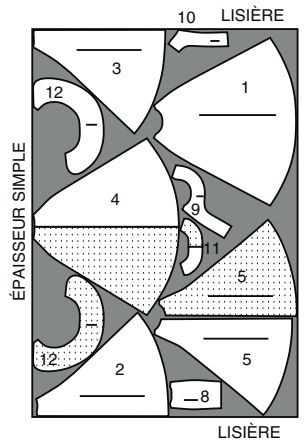


150 CM
AVEC SENS
TAILLES DE FILLETTES 7 8 10 12 14

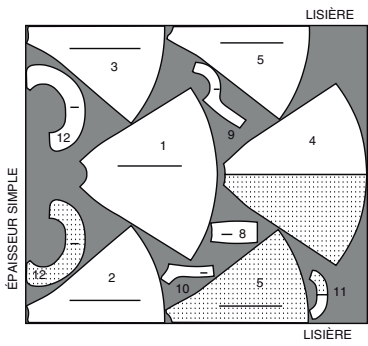


ENTOILAGE B

UTILISEZ LES PIÈCES 8 9 10 11 12

51 CM
SANS SENS
TAILLES D'ENFANTS 3 4 5 6

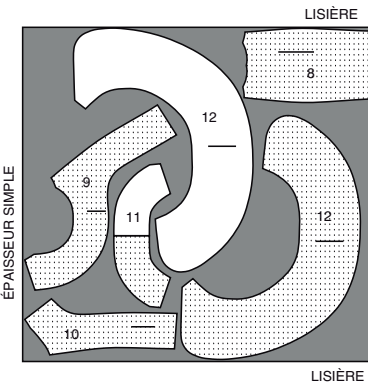


51 CM
SANS SENS
TAILLES DE FILLETTES 7 8 10 12 14

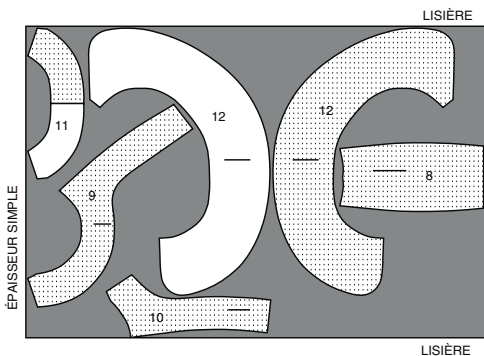


CAPE ET CEINTURE C

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 15


115 CM
AVEC SENS
TAILLES D'ENFANTS 3 4 5 6

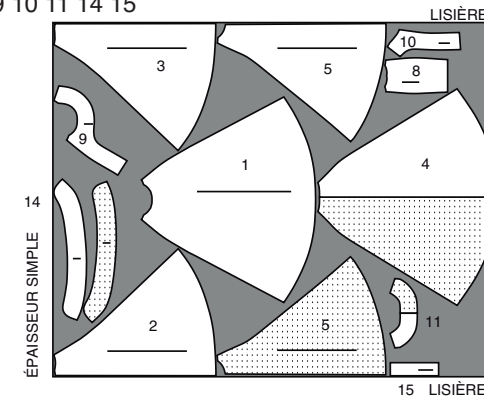


115 CM
AVEC SENS
TAILLES DE FILLETTES 7 8 10 12 14

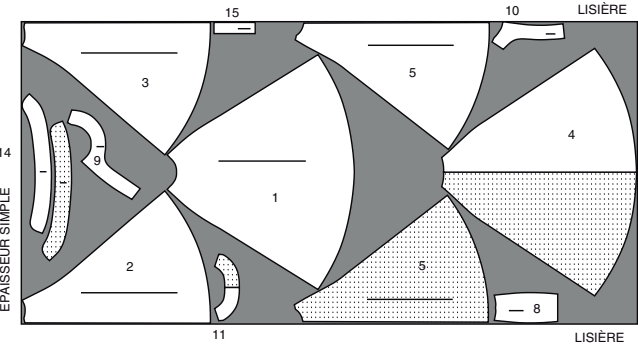

150 CM
AVEC SENS
TAILLES D'ENFANTS 3 4 5 6

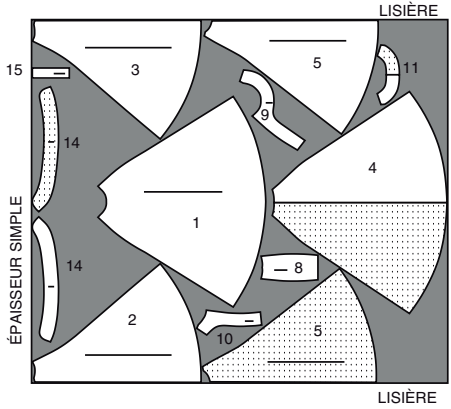


150 CM
AVEC SENS
TAILLES DE FILLETTES 7 8 10 12 14

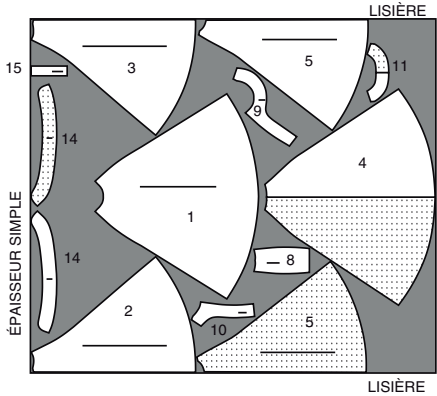

CEINTURE CONTRASTANTE

UTILISEZ LA PIÈCE 16


115 CM À 150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES



ENTOILAGE C


UTILISEZ LES PIÈCES 8 9 10 11 14 16

51 CM
SANS SENS
TOUTES LES TAILLES

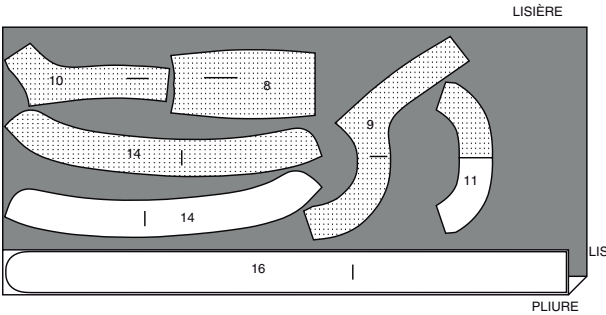


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

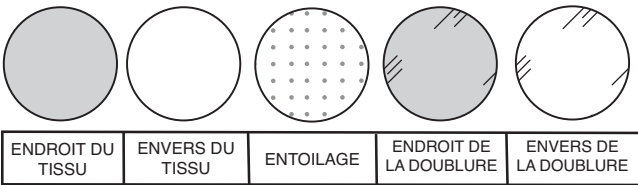

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

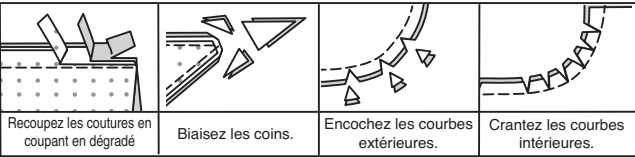

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le **CODE QR** pour regarder les vidéos :

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment piquer le bord”.

POINTS COULÉS – reportez-vous à la vidéo **Points à la main** : “comment faire des points coulés”.

PIQÛRE DE SOUTIEN – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment faire une piqûre de soutien”.

PIQUER DANS LE SILLON – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment piquer dans le sillon”.

SURPIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment faire une surpiqûre”.

COUPER LA COUTURE – reportez-vous à la vidéo **Coutures** : “comment couper, cranter et dégrader les coutures”.

SOUS-PIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “comment faire une sous-piqûre”.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.


LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

CAPE A, B, C


ENTOILAGE

Posez l'entoilage sur la SOUS-PATTE (8), la PAREMENTURE DEVANT (9), la PAREMENTURE CÔTÉ DEVANT GAUCHE (10) et la PAREMENTURE DOS (11) ; et en plus, pour le **MODÈLE A** – sur le COL DROIT (6) et le COL GAUCHE (7) ; pour le **MODÈLE B** – sur le COL (12) ; pour le **MODÈLE C** – sur le COL (14) et la CEINTURE (16). Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

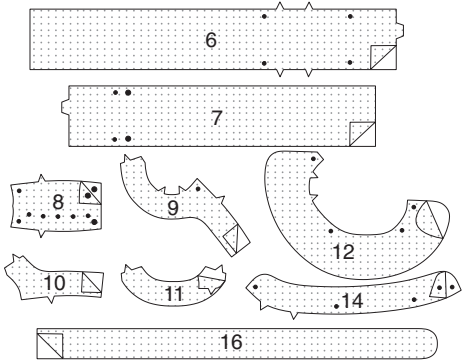


CAPE DEVANT


Pour faire une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT (1) et du CÔTÉ DEVANT DROIT (2), piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis).

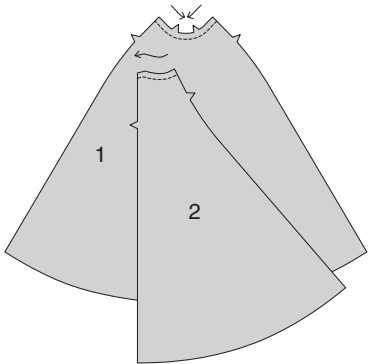


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant et le côté devant droit sur les bords du côté devant droit, en faisant coïncider les grands cercles et les encoches. Piquez du bord de l'encolure jusqu'au grand cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture.

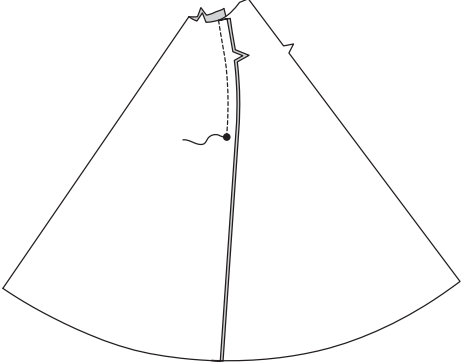

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du CÔTÉ DEVANT GAUCHE (3). **POUR LE MODÈLE C** – piquez sur la ligne de couture sur environ 2.5 cm de chaque côté du grand cercle supérieur, en piquant à travers le cercle, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur le cercle.

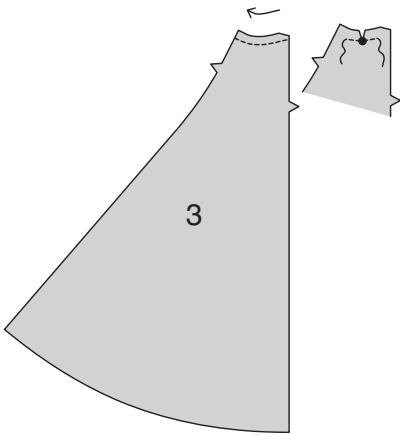


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le devant et le côté devant gauche sur les bords du côté devant gauche, en faisant coïncider les grands cercles et les encoches. Piquez entre les grands cercles, en piquant au point arrière sur les cercles pour renforcer la couture.

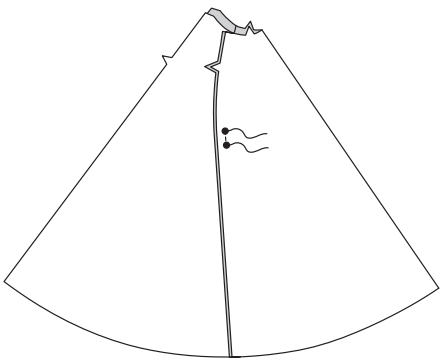


SOUS-PATTE A, B

Pliez la SOUS-PATTE (8) sur la ligne de pliure, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. **COUPEZ LA COUTURE.**




Retournez la sous-patte ; pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la sous-patte sur l'ouverture supérieure du côté devant gauche, en faisant coïncider les petits cercles, les grands cercles et les encoches. Bâtissez ensemble les bords à encoche.

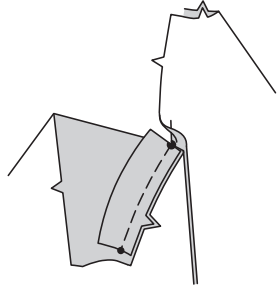


SOUS-PATTE C

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la SOUS-PATTE (8) sur l'ouverture supérieure du côté devant gauche, en faisant coïncider les petits cercles, les grands cercles et les encoches. Piquez du bord de l'encolure jusqu'au grand cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture. **COUPEZ LA COUTURE.**

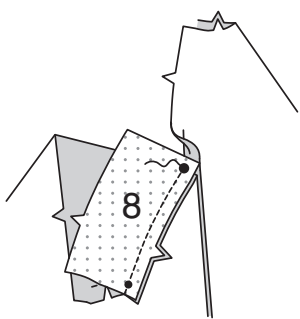


Dépliez la sous-patte ; pressez, en pressant la couture vers la sous-patte.

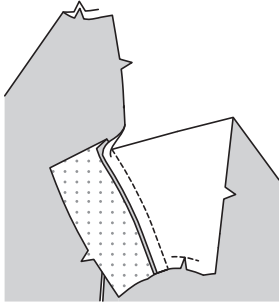


CAPE DOS

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DOS (4) et du CÔTÉ DOS (5). ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces du côté dos sur le dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez.

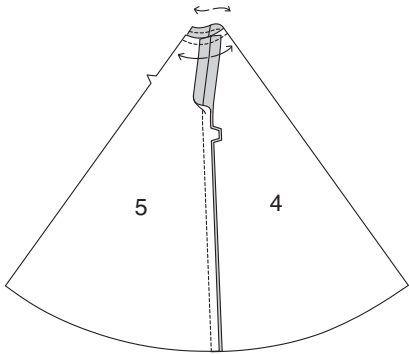


Piquez la cape devant et la cape dos sur les bords de l'épaule.

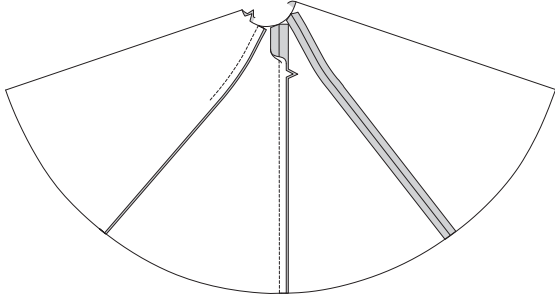


COL A


Piquez le COL DROIT (6) et le COL GAUCHE (7) sur les bords du milieu du dos. Pour renforcer le col droit sur les petits cercles extérieurs, et le col gauche sur les grands cercles extérieurs, piquez le long de la ligne de couture sur environ à 2.5 cm de chaque côté des petits et grands cercles, en piquant à travers les cercles, comme illustré. Crantez vers la piqûre sur les cercles.




Pliez le col en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez le col droit de l'extrémité jusqu'au petit cercle, et le col gauche de l'extrémité jusqu'au grand cercle, en piquant au point arrière sur les cercles pour renforcer les coutures. **COUPEZ LES COUTURES.**



Retournez le col ; pressez. Bâtissez ensemble les bords non finis.




Crantez le bord de l'encolure de la cape vers la piqûre de soutien sur les courbes. Sur l'ENDROIT, épinglez le col sur la cape, en faisant coïncider les milieux, les petits cercles, les grands cercles et les encoches, en plaçant les petits cercles intérieurs sur les coutures d'épaule. Bâtissez.

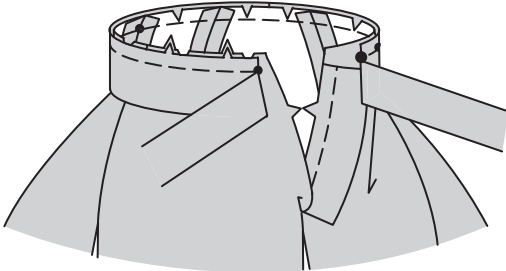


COL B


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le COL (12) sur la parementure de col. Piquez le bord sans encoche. **COUPEZ LA COUTURE.**

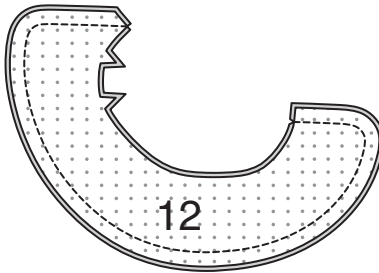

SOUS-PIQUEZ la parementure de col aussi loin que possible. Retournez le col ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.

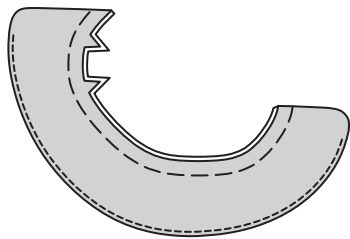

Crantez le bord de l'encolure de la cape vers la piqûre de soutien sur les courbes et le bord de l'encolure du col si nécessaire. Sur l'ENDROIT, épinglez le col sur la cape, en faisant coïncider les milieux et les petits cercles et les encoches, en plaçant les petits cercles intérieurs sur les coutures d'épaule. Bâissez.

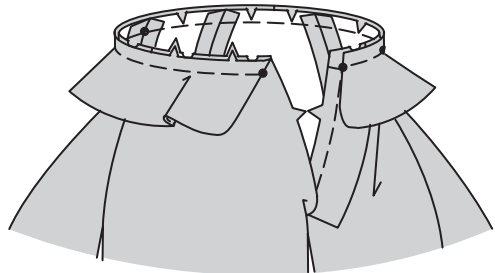


COL C


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le COL (14) sur la parementure de col. Piquez le bord sans encoche. **COUPEZ LA COUTURE.**



SOUS-PIQUEZ la parementure de col aussi loin que possible. Retournez le col ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.




Dépliez le bord supérieur de la sous-patte. Crantez le bord de l'encolure de la cape vers la piqûre de soutien sur les courbes et le bord de l'encolure du col si nécessaire. Sur l'ENDROIT, épinglez le col sur la cape, en faisant coïncider les milieux, les petits cercles et les encoches, en plaçant les petits cercles intérieurs sur les coutures d'épaule et le petit cercle sur la ligne de pliure de la sous-patte. Bâissez.

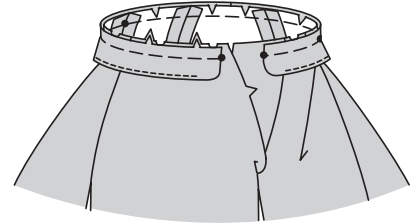


PAREMENTURE A, B


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la PAREMENTURE DEVANT (9) et la PAREMENTURE CÔTÉ DEVANT GAUCHE (10) sur la PAREMENTURE DOS (11) sur les extrémités, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pour finir les bords sans encoche, piquez au point zigzag ou surjetez les bords non finis.

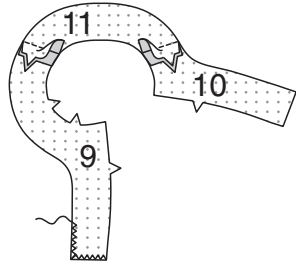


Sur l'ENDROIT, épinglez la parementure sur la cape, en faisant coïncider les milieux, les coutures, les petits cercles, les grands cercles et les encoches. Piquez le bord de l'encolure et les bords du côté devant gauche jusqu'aux grands cercles, en piquant au point arrière sur les cercles pour renforcer la couture. **COUPEZ LA COUTURE.**

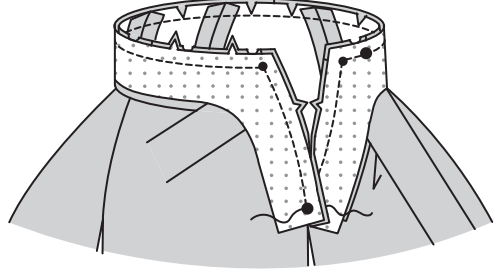


SOUS-PIQUEZ la parementure, en arrêtant au grand cercle. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Sur l'ENVERS, fixez la parementure sur les valeurs de couture d'épaule de la cape.

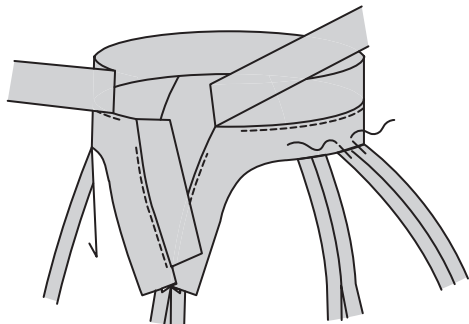

Sur l'ENVERS, déplacez la cape à l'opposé du bord inférieur de la parementure. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord inférieur de la sous-patte sur la parementure devant.

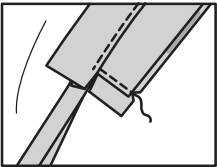


Sur l'ENVERS, ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure devant et la parementure côté devant gauche sur le bord du côté devant gauche. Piquez du bord inférieur de la parementure jusqu'au grand cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture.

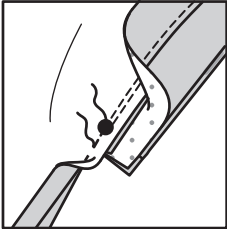


PAREMENTURE C


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la PAREMENTURE DEVANT (9) et la PAREMENTURE CÔTÉ DEVANT GAUCHE (10) sur la PAREMENTURE DOS (11) sur les extrémités, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pour finir le bord des bords sans encoche, piquez au point zigzag ou surjetez les bords non finis.

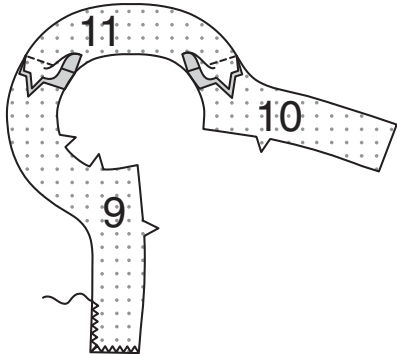


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord du devant de la parementure côté devant gauche sur le bord libre de la sous-patte, en faisant coïncider les encoches. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE.** Pressez la couture vers la sous-patte.

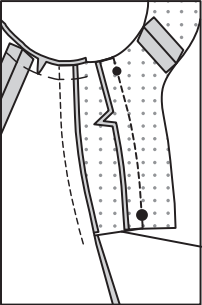


ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la sous-patte sur la ligne de pliure. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur la cape, en faisant coïncider les milieux, les coutures, les petits cercles, les grands cercles et les encoches. Piquez le bord de l'encolure de la pliure de la sous-patte jusqu'au grand cercle sur le bord du devant de la parementure devant, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture. **COUPEZ LA COUTURE.**

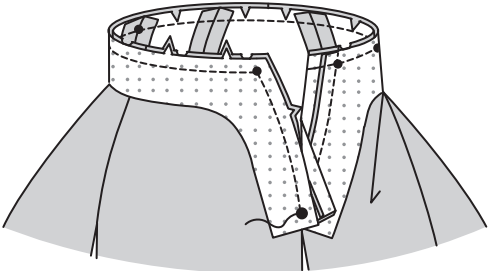


SOUS-PIQUEZ la parementure, en arrêtant au grand cercle. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en pressant la sous-patte le long de la ligne de pliure ENVERS CONTRE ENVERS. Sur l'ENVERS, épinglez le bord piqué de la parementure de sous-patte sur la sous-patte, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture entre le petit et le grand cercle, en saisissant la parementure de sous-patte sur l'ENVERS.

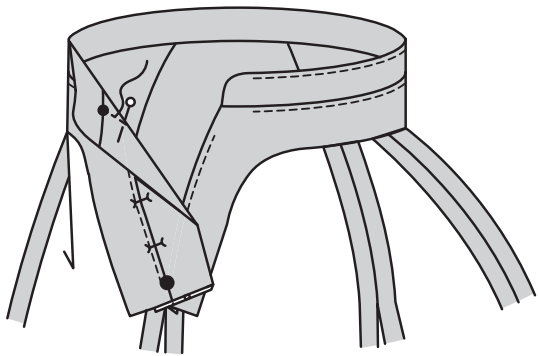

Sur l'ENDROIT, superposez le devant DROIT au côté GAUCHE de l'ouverture du devant, en faisant coïncider les petits cercles ; épinglez. Sur l'ENVERS, relevez le bord inférieur de la cape. Piquez à travers la sous-patte et la parementure au grand cercle à travers toute l'épaisseur, en veillant à ne pas saisir le devant. Finissez le bord non fini au point zigzag ou surjetez.

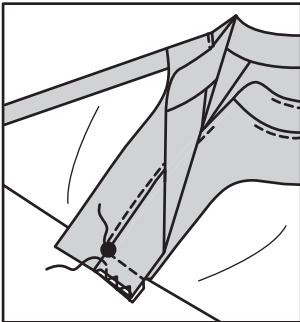


Sur l'ENVERS, fixez la parementure sur les valeurs de couture d'épaule de la cape.

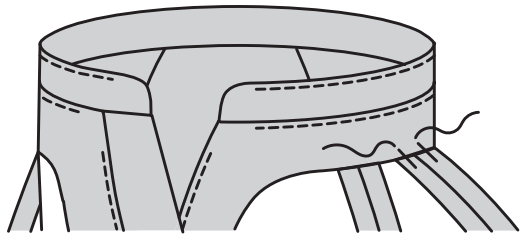


FINITION

Relevez au fer la valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm sur les bords inférieur et de la fente. Dépliez les coins. Rentrez les coins en diagonale où les lignes de pli s'entrecroisent ; coupez à 6 mm. Rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place, en piquant à angle droit sur les coins et les extrémités des ouvertures.

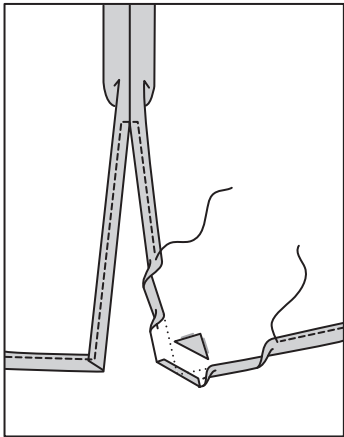


Placez le GUIDE POUR BOUTONNIÈRES (13) le long de la couture d'encolure et du bord de l'ouverture fini du devant. Reportez les marques des boutonnières sur la cape. Faites les boutonnières sur les marques. Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les petits cercles. Cousez les boutons sur les petits cercles de la sous-patte. **POUR LE MODÈLE C** – faites la boutonnière sur la marque du col. Cousez le bouton sur le petit cercle à l'ENDROIT du col.

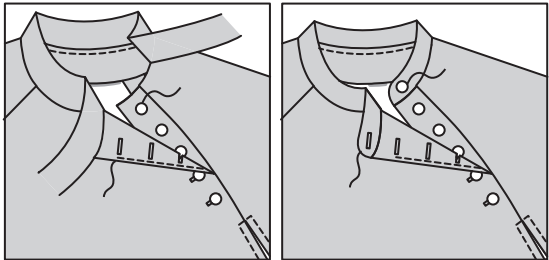

PASSANTS ET CEINTURE C


Pliez le PASSANT (15) en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez en marquant le pli. Dépliez les longs bords du passant et retournez-les vers l'ENVERS de sorte qu'ils se rejoignent sur le pli. Pressez. Pliez le passant en deux dans le sens de la longueur, en amenant les bords pressés l'un sur l'autre. Piquez près des deux longs bords.

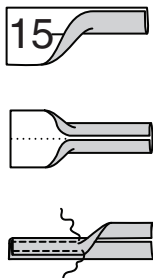


Coupez le passant en deux. Rentrez au fer 1.3 cm sur les extrémités. Sur l'ENDROIT, épinglez les passants sur le devant ayant les extrémités centrées par-dessus les grands cercles. Piquez solidement près des extrémités des passants.



ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la CEINTURE (16) sur la parementure de ceinture. Piquez, en laissant une ouverture sur un long bord pour retourner. **COUPEZ LA COUTURE** en laissant une valeur de couture de 1 cm le long du bord de l'ouverture.



Retournez la ceinture ; pressez. (Pour la ceinture en tissu, cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS**). Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** à 6 mm des bords finis.



Rentrez la ceinture le long de la ligne de pliure. Faites passer l'extrémité dans la boucle et enveloppez autour de la barrette du centre. Piquez près de l'extrémité finie. Faites passer la ceinture dans les passants et fermez sur le devant au moment de porter.

