



12 PIÈCES DU PATRON

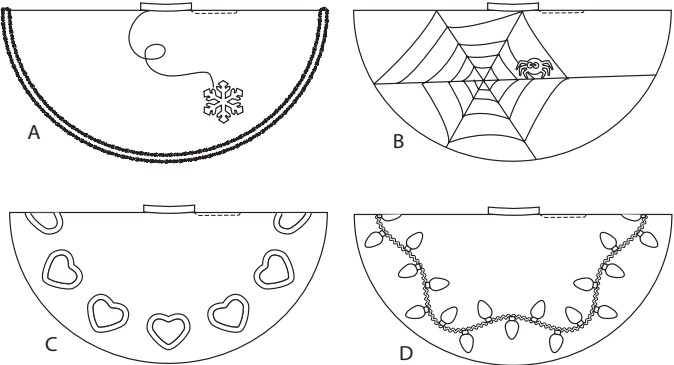

- 1 JUPE DEVANT ET DOS - A, C, D
- 2 GUIDE - A
- 3 FLOCON DE NEIGE - A
- 4 CEINTURE - A, B, C, D
- 5 GUIDE POUR ÉLASTIQUE - A, B, C, D
- 6 JUPE DEVANT ET DOS- B
- 6A PROLONGEMENT - B
- 7 APPLIQUÉ D'ARAIGNÉE - B
- 8 APPLIQUÉ D'ŒIL - B
- 9 APPLIQUÉS DE CŒUR - C
- 10 APPLIQUÉS DE CŒUR INTÉRIEUR- C
- 11 APPLIQUÉS D'AMPOULE - D
- 12 APPLIQUÉS DE CULOT - D

MARQUES DU PATRON

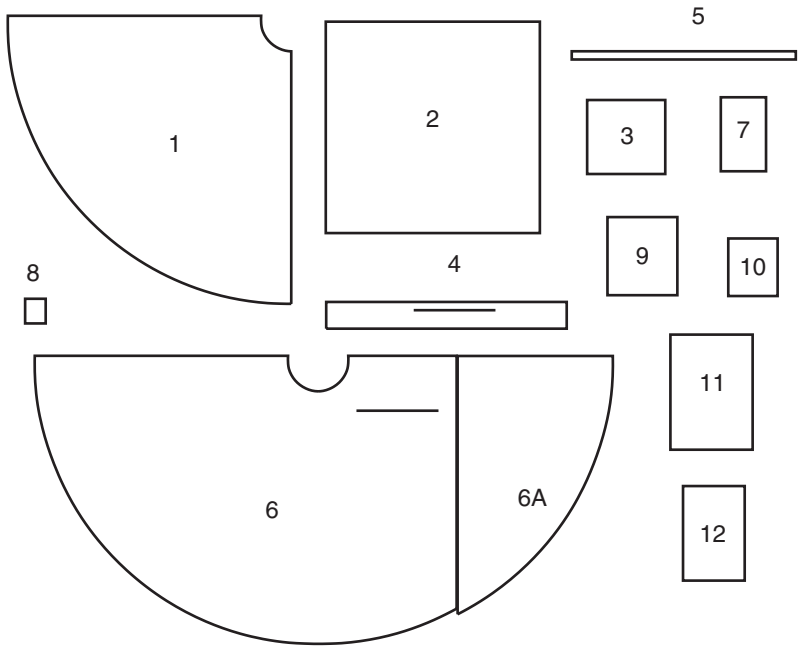

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutons.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.




Indique la Ligne de Poirtrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.


ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhèrent en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhèrent sur le papier.

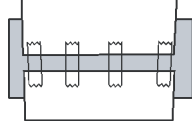

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER



RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

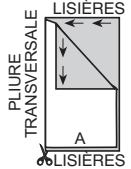

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.


PLANS DE COUPE

JUPE A, C, D

UTILISEZ LES PIÈCES : 1 4

183 CM

TOUTES LES PIÈCES

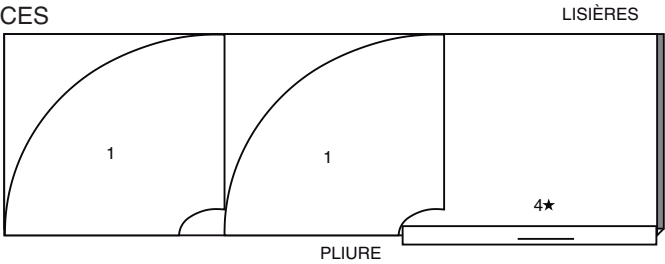

A APPLIQUÉ DE FLOCON DE NEIGE

COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 3 EN COUPONS DE FEUTRE ET DE VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER.


JUPE B

UTILISEZ LES PIÈCES : 4 6 (6A)

B NOTE : AVANT DE COUPER LE TISSU, REJOIGNEZ LA PIÈCE ENTRE PARENTHÈSES AVEC LA PIÈCE CORRESPONDANTE, EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS SUR LE PATRON.


183 CM

TAILLES TP P

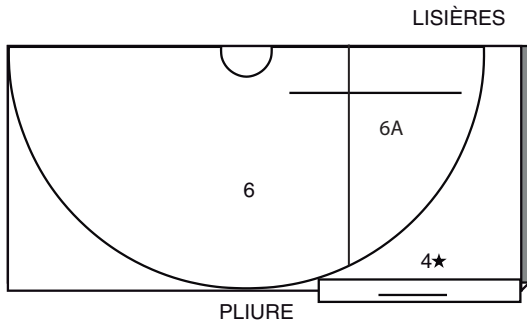

183 CM

TAILLES M G TG TTG

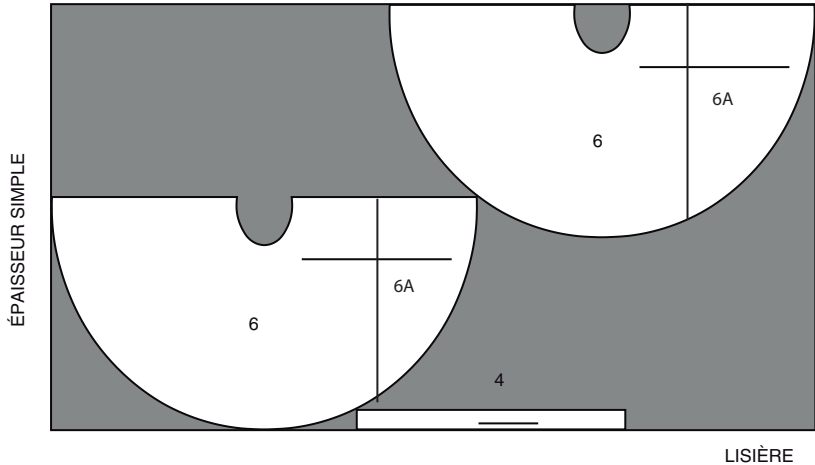

APPLIQUÉ D'ARAIGNÉE B – COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 7 EN COUPON.

APPLIQUÉ D'ŒIL B – COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 8 EN COUPON.

VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER B – COUPEZ UNE DE CHAQUE PIÈCE 7 ET 8 EN COUPON.


APPLIQUÉ DE CŒUR C

UTILISEZ LA PIÈCE : 9

183 CM

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRES

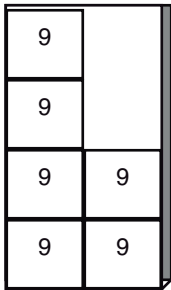

PLIURE


APPLIQUÉ DE CŒUR INTÉRIEUR C

UTILISEZ LA PIÈCE : 10

183 CM

TOUTES LES TAILLES

LISIÈRES

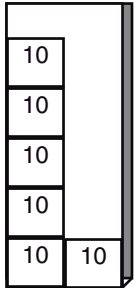


PLIURE

VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER C

UTILISEZ LES PIÈCES : 9 10

43 CM

TOUTES LES TAILLES

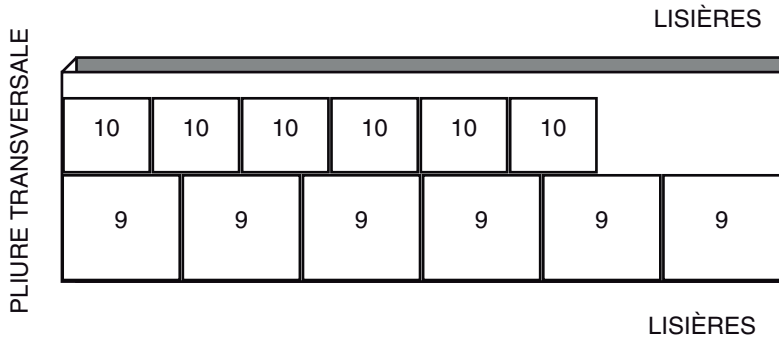

APPLIQUÉ D'AMPOULE D – COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 11 EN CINQ COUPONS DE DIFFÉRENTES COULEURS.


APPLIQUÉ DE CULOT D – COUPEZ UNE DE LA PIÈCE 12 EN COUPON.

VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER C

UTILISEZ LES PIÈCES : 11 12


43 CM

TOUTES LES TAILLES

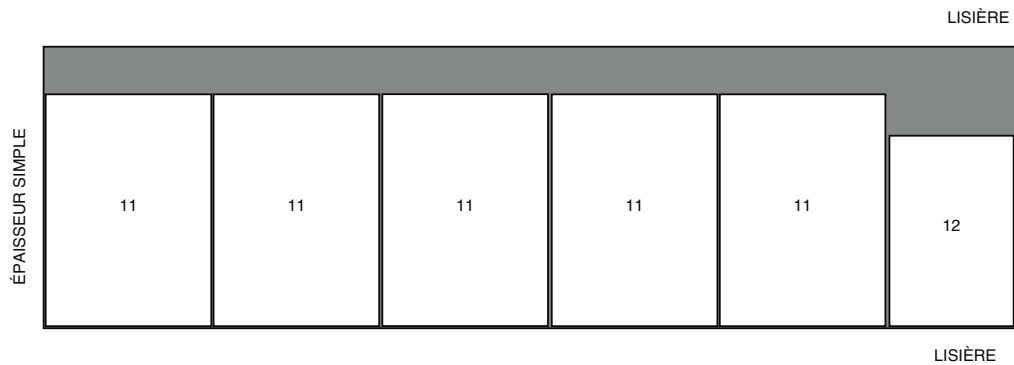


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

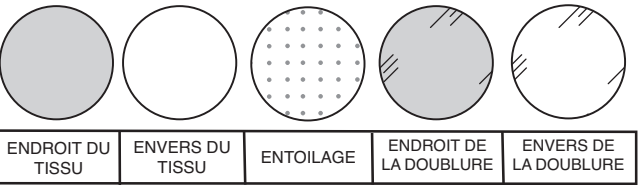

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

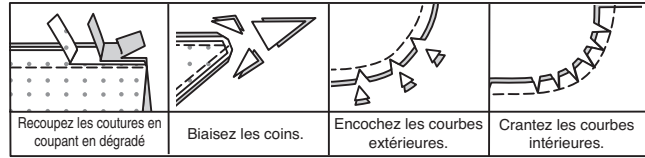

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le **CODE QR** pour regarder les vidéos : **FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE** – reportez-vous à la vidéo pour coudre une fermeture invisible. **POINTS COULÉS** – reportez-vous à la vidéo comment coudre des points coulés. **PIQÛRE DE SOUTIEN** - reportez-vous à la vidéo comment faire une piqûre de soutien.

TUTORIELS DE COUTURE




Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

Les procédures de couture imprimées en **CARACTÈRES GRAS** dans les Instructions de couture sont expliquées ci-dessous.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'APPLIQUÉ

PRÉPARER – faites adhérer le voile thermocollant sur papier sur l'ENVERS du tissu de l'appliqué en suivant les instructions du fabricant. Épinglez le patron sur l'ENDROIT du tissu préparé. Découpez chaque appliqué. Reportez les marques sur l'ENDROIT de l'appliqué en utilisant un feutre ou crayon qui part au lavage.

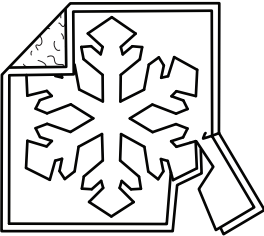

APPLIQUER – enlevez le papier de l'appliqué. Épinglez l'appliqué (s) sur l'article à l'intérieur des lignes d'emplacement comme indiqué dans les instructions de couture. Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation. **PIQUEZ LE BORD** le long des bords non finis, si vous le désirez.




JUPE A, B, C, D


NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

DEVANT, DOS ET FERMETURE À GLISSIÈRE


Piquez les pièces de la JUPE DEVANT ET DOS (1) ou de la JUPE DEVANT ET DOS (6) ensemble sur les côtés, en laissant le côté gauche ouvert au-dessus de l'encoche. Bâtissez les bords de l'ouverture du côté gauche ensemble le long de la ligne de couture au-dessus de l'encoche. Pressez.

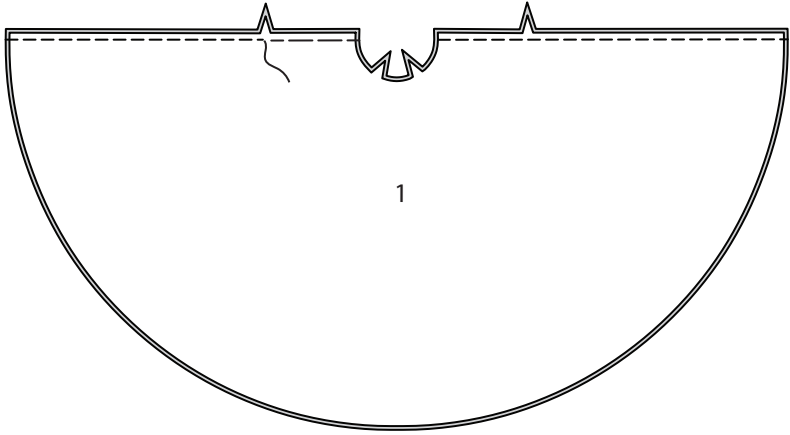

(A) Ouvrez la fermeture ; placez vers le bas sur la valeur de couture prolongée, en plaçant l'arrêt de fermeture sur l'encoche et les dents de la fermeture sur la ligne de couture. Bâtissez au centre du ruban de la fermeture, en maintenant le devant et dos libres.

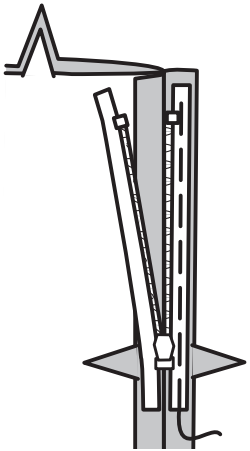


(B) Fermez la fermeture ; relevez la tirette. Étendez le dos à plat. Bâtissez à un peu moins de 6 mm des dents de la fermeture et à travers le bord inférieur.

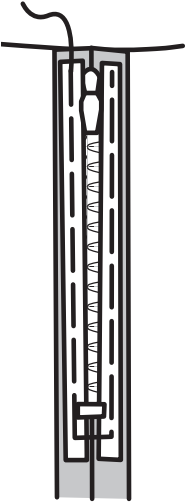


(C) Sur l'endroit, piquez le long du bâti à travers toute l'épaisseur, comme illustré, en utilisant un pied à fermeture. Enlevez le bâti.

FACULTATIF : Posez la **FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE**. Pour des instructions en vidéo, reportez-vous à la vidéo **FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE**.

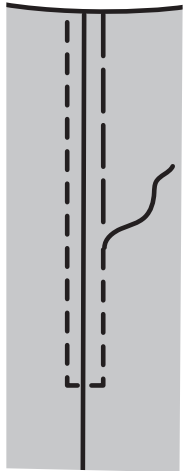


GALON ET APPLIQUÉ

MODÈLE A :
Ayant l'ENDROIT vers le haut, épinglez le GUIDE (2) sur le devant, en faisant coïncider les milieux et les lignes de couture de la taille. Reportez les marques.

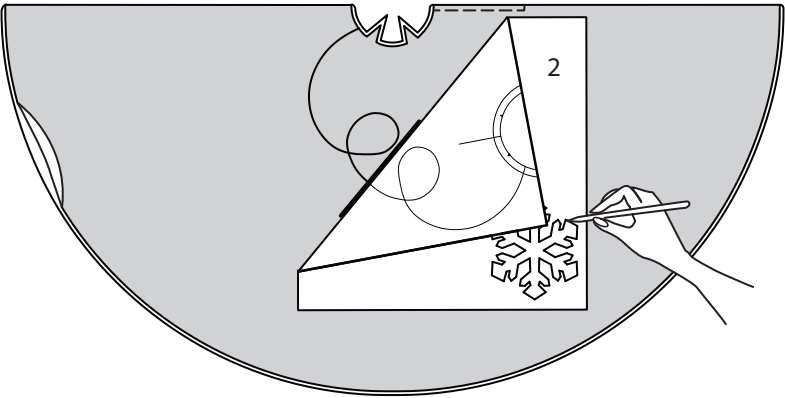


Épinglez le galon extensible sur le devant, en centrant le galon le long de la ligne d'emplacement. Piquez au centre du galon.



PRÉPAREZ L'APPLIQUÉ DE FLOCON DE NEIGE (3). **APPLIQUEZ** l'appliqué de flocon de neige sur le devant à l'intérieur des lignes d'emplacement.

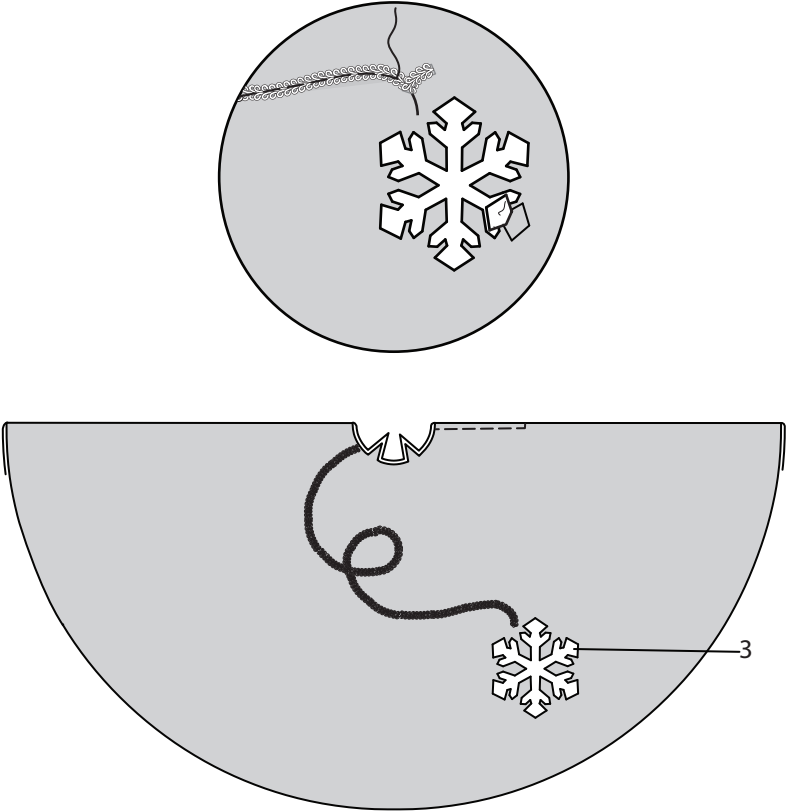


Sur l'ENDROIT, épinglez le galon marabout le long du bord inférieur de la jupe, en superposant les extrémités sur la couture du côté gauche. Cousez à la main en place.

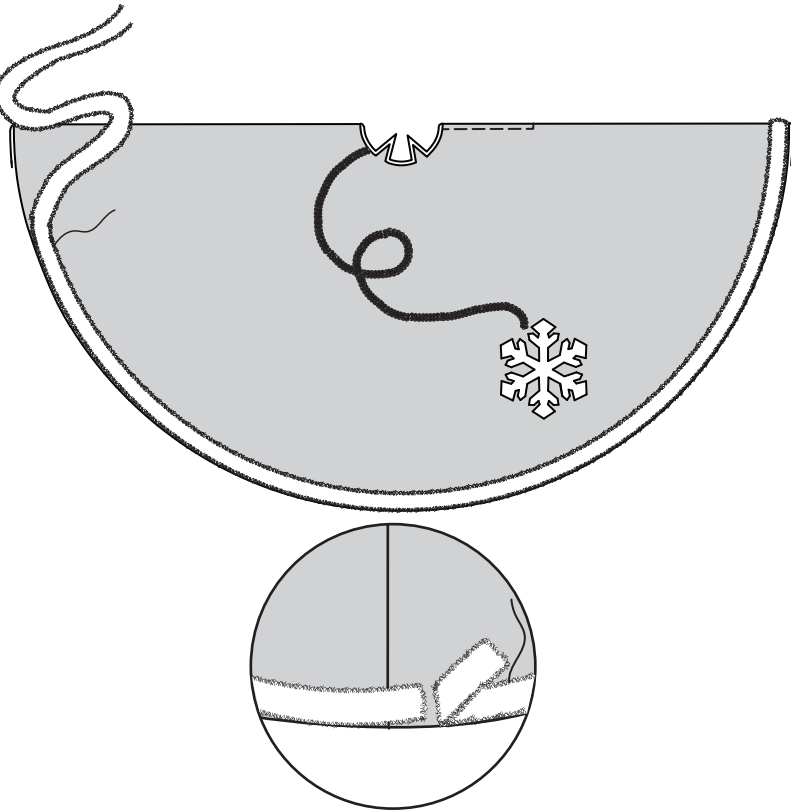


MODÈLE B :
Épinglez le galon de paillettes sur le devant, en centrant le galon le long des lignes d'emplacement, en pliant l'ampleur aux coins. Piquez au centre du galon.
PRÉPAREZ L'APPLIQUÉ D'ARAIGNÉE (7). **APPLIQUEZ** l'appliqué d'araignée sur le devant à l'intérieur des lignes d'emplacement.

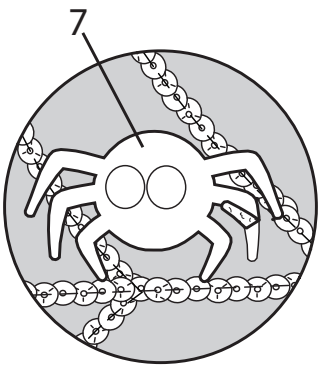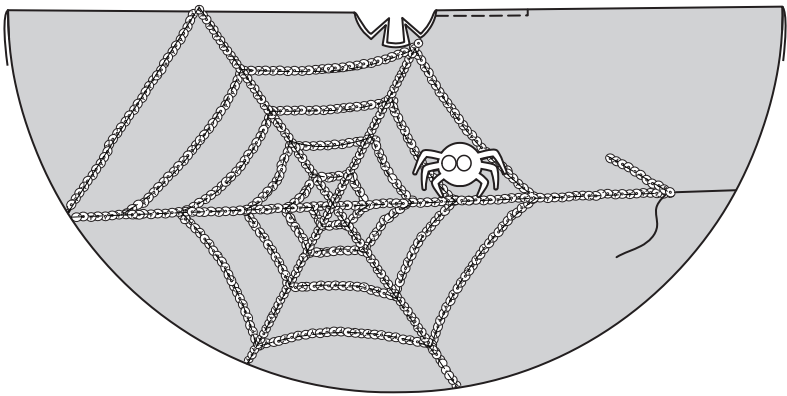



PRÉPAREZ L'APPLIQUÉ DE YEUX (8). Découpez les ouvertures de l'œil. **APPLIQUEZ** les yeux sur l'araignée à l'intérieur des lignes d'emplacement.

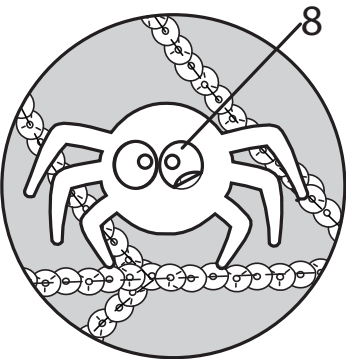



MODÈLE C :
PRÉPAREZ LES APPLIQUÉS DE CŒUR (9). **APPLIQUEZ** les appliques de cœur sur le devant et dos de la jupe en faisant coïncider les petits cercles.
PRÉPAREZ LES APPLIQUÉS DE CŒUR INTÉRIEUR (10). **APPLIQUEZ** les appliques de cœur intérieur sur les cœurs à l'intérieur des lignes d'emplacement.

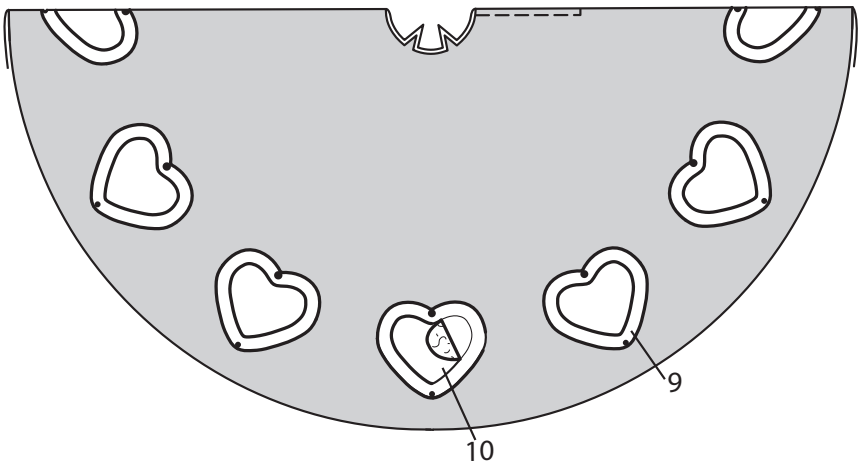

MODÈLE D :
Épinglez le galon croquet sur le devant et dos, en centrant le crochet le long de la ligne d'emplacement, en rentrant les extrémités sur la couture du côté gauche. Piquez au centre du crochet.

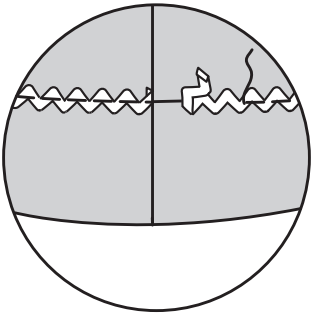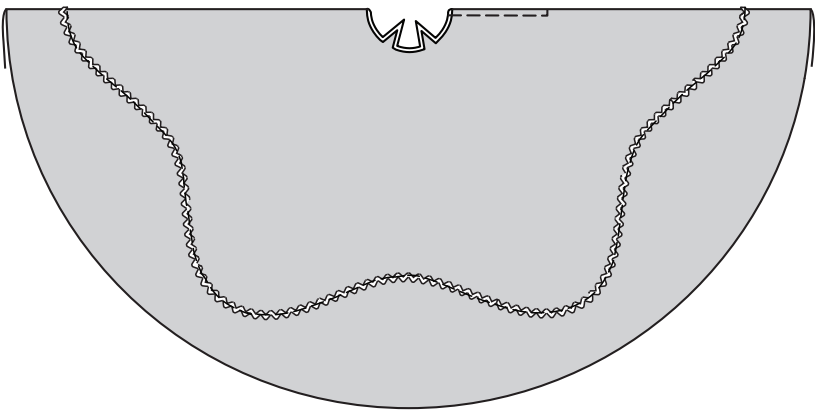


PRÉPAREZ LES APPLIQUÉS D'AMPOULE (11) en cinq couleurs différentes. PRÉPAREZ LES APPLIQUÉS DE CULOT (12). **APPLIQUEZ** les appliques d'ampoule et de culot sur la jupe, en faisant coïncider les grands et les petits cercles et ayant le bord supérieur des appliques de culot le long de la ligne d'emplacement sur les appliques d'ampoule.

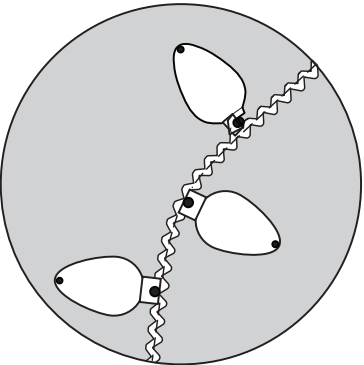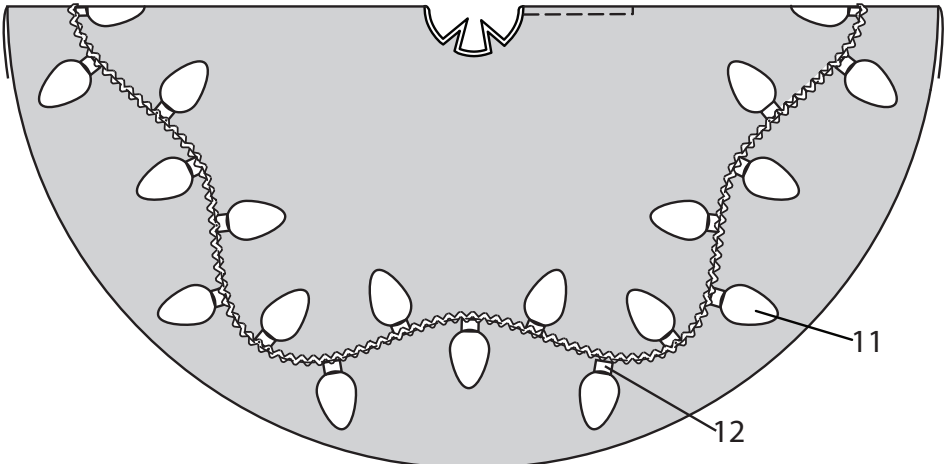


CEINTURE ET FINITION


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la jupe.

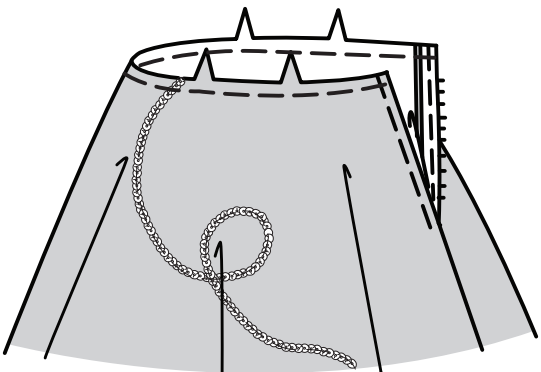


Repliez les valeurs de couture sur le bord sans encoche de la CEINTURE (4). Pressez. Repliez les valeurs de couture sur les extrémités de la ceinture. Pressez.




ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la ceinture sur la jupe, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les petits cercles extérieurs sur les bords de l'ouverture et le petit cercle restant sur la couture du côté droit, en crantant la jupe si nécessaire. Piquez. Pressez la couture vers la ceinture, en pressant le reste de la valeur de couture sur le prolongement de la ceinture.

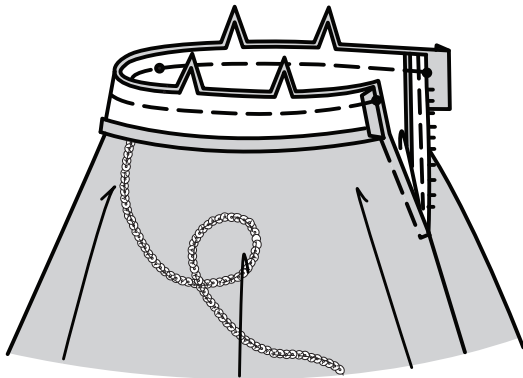

ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la ceinture en deux dans le sens de la longueur. Pressez. Coupez le bord pressé par-dessus la couture et les bords du prolongement ensemble aux **POINTS COULÉS**. Laissez les extrémités ouvertes.

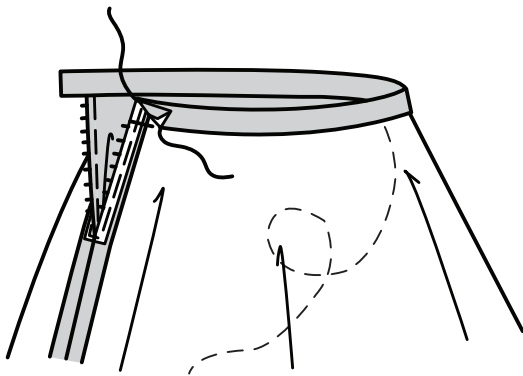

Coupez l'élastique de la longueur du GUIDE POUR ÉLASTIQUE (5). Insérez l'élastique dans la ceinture, les bouts étendus 1.5 cm au-delà des extrémités. Piquez près des bords pressés, en saisissant l'élastique dans la piqûre. Recoupez l'élastique près de la piqûre.

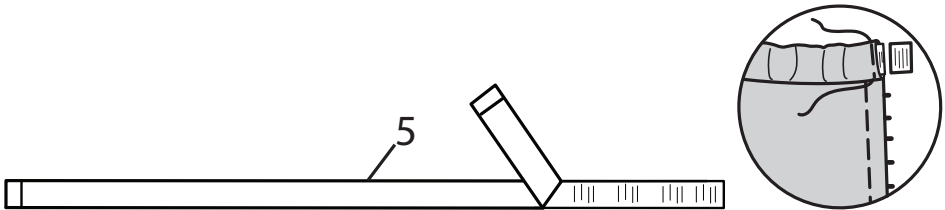

Sur l'ENVERS, cousez le crochet sur le bord de l'ouverture de la ceinture droite, comme illustré. Sur l'ENDROIT, cousez la bride sur la ceinture gauche, opposée au crochet, comme illustré.

