



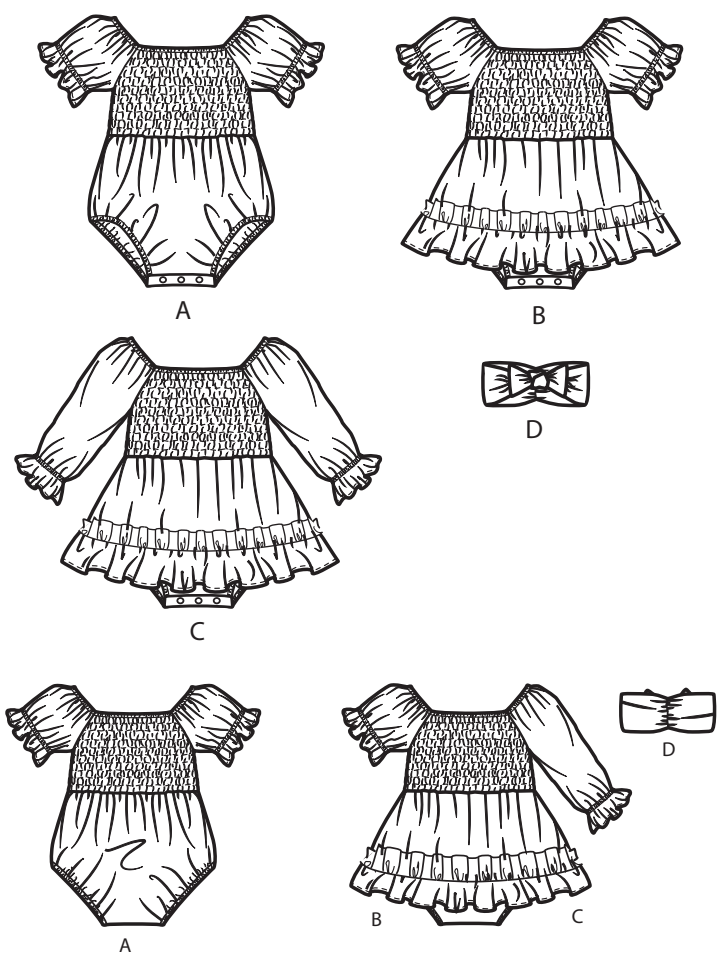

14 PIÈCES DU PATRON

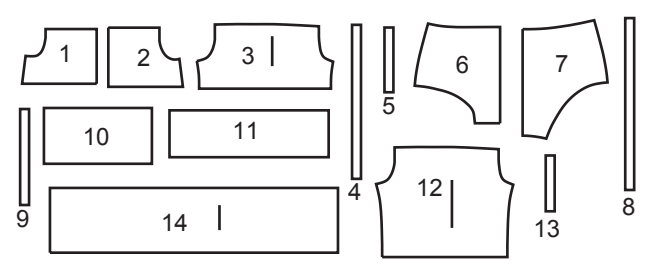

- 1 Corsage devant - A, B, C
- 2 Corsage dos - A, B, C
- 3 Manche - A, B
- 4 Guide pour élastique supérieur - A, B, C
- 5 Guide pour élastique de la manche - A, B
- 6 Culotte devant - A, B, C
- 7 Culotte dos - A, B, C
- 8 Guide pour élastique de la taille - A, B, C
- 9 Guide pour élastique de la jambe - A, B, C
- 10 Dessus de jupe devant et dos - B, C
- 11 Volant - B, C
- 12 Manche - C
- 13 Guide pour élastique de la manche - C
- 14 Bandeau - D

→

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

PLACEZ SUR LA PLIURE

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

X

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

○ □ △

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

⊕

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

Indique la Ligne de Modification. Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Longez ou raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhère en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhère sur le papier.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.


NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE


BARBOTEUSE A

UTILISEZ LES PIÈCES : 1 2 3 6 7

115 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

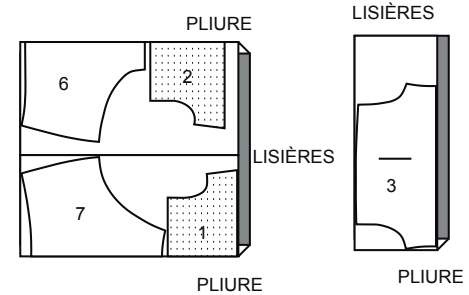


150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

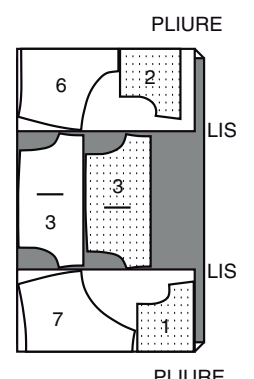


ROBE C

UTILISEZ LES PIÈCES : 1 2 6 7 10 11 12

115 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

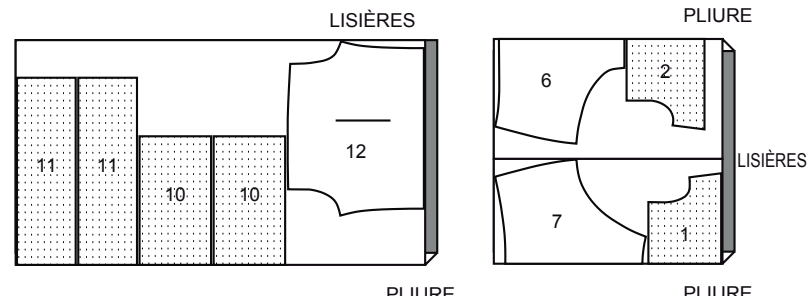


150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

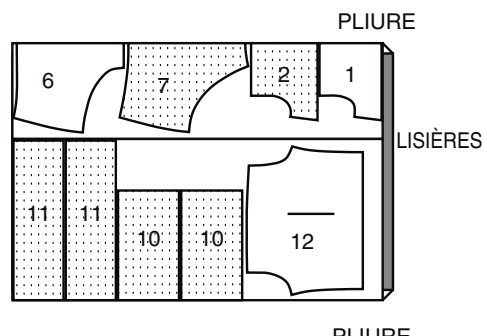


ROBE B

UTILISEZ LES PIÈCES : 1 2 3 6 7 10 11

115 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

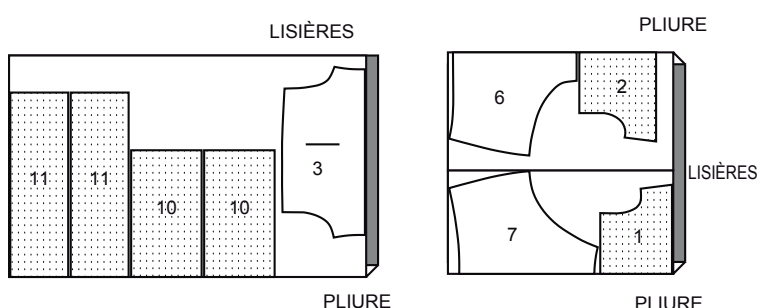


150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

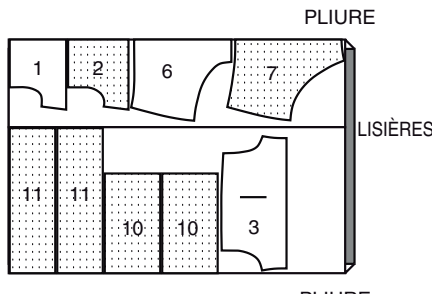

BANDEAU D


UTILISEZ LA PIÈCE : 14

150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES




INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

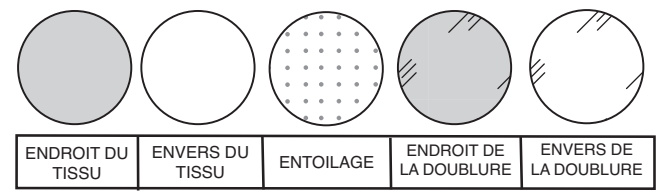

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

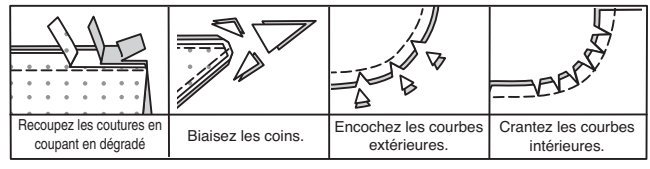

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.


GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **Caractères gras** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans la valeur de couture. Tirer les bouts du fil à l'ajustage.

OURLET ÉTROIT – Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure ; presser. Replier le long du pli ; piquer.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

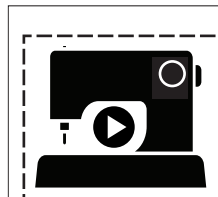

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO



LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.


© 2025 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis. WWW.Simplicity.com IG Design Group Americas Inc. Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA sewdirect@dga-intl.com

BARBOTEUSE A, ROBE B, C


NOTE : Les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

CORSAGE


Préparez la machine pour les fronces en enfilant à la main et avec une légère tension la bobine avec du fil élastique. Utilisez du fil régulier sur l'aiguille de la machine. Piquez quelques échantillons de test pour trouver la meilleure longueur du point et la meilleure tension de fil pour votre machine.

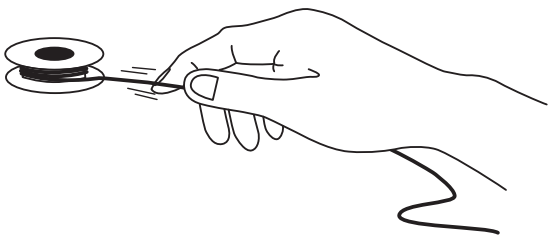


Pour froncer chaque pièce du CORSAGE DEVANT (1) et du CORSAGE DOS (2), cousez sur les lignes de piqûre. Piquez le long des lignes de couture d'emmanchure et de côté, juste dans la valeur de couture, à travers les extrémités des fils élastiques pour consolider.

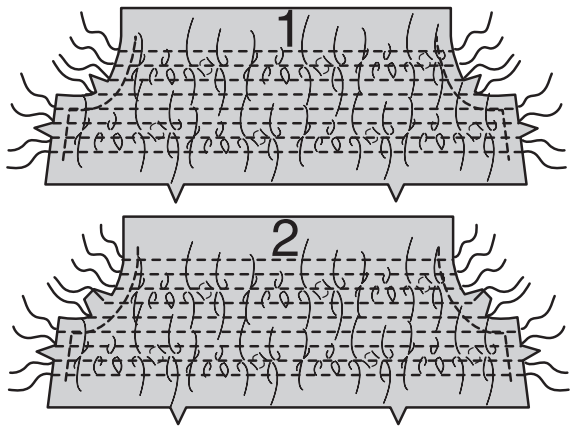


Piquez le corsage devant et le corsage dos sur les côtés, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les rangées de fronces.

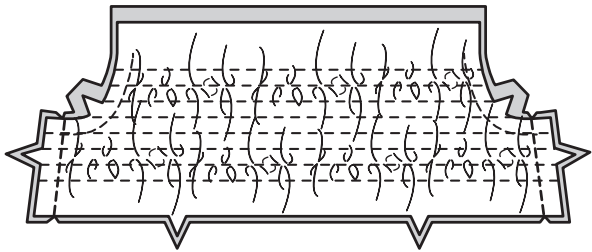


Piquez la couture de dessous de bras de la MANCHE (3 ou 12).

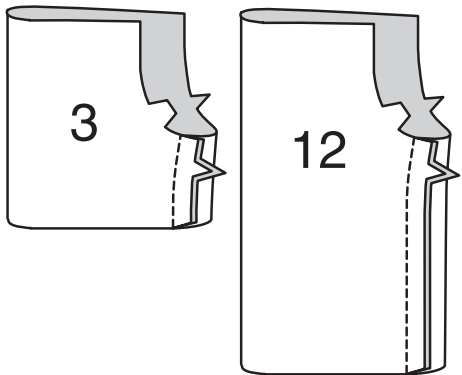



Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur de la manche.

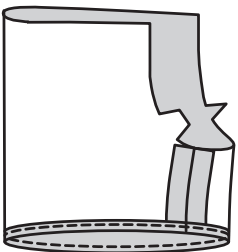


Pour former la coulisse, sur l'envers, centrez le ruban de biais par-dessus la ligne de coulisse, en repliant les extrémités pour les rejoindre sur la couture. Piquez près des deux longs bords.

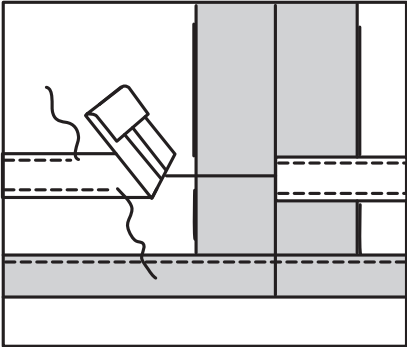


Coupez deux pièces d'élastique de 6 mm de large en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE (5 ou 13). Insérez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les bouts et épinglez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les bouts.

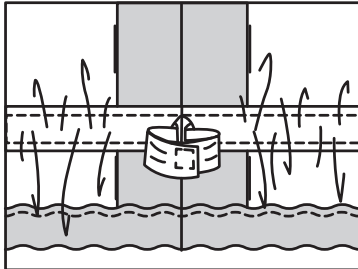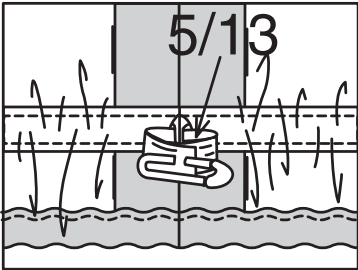


Cousez en fermant l'ouverture de la coulisse aux **POINTS COULÉS**.

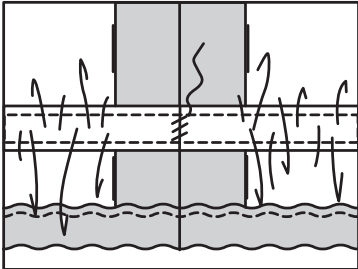



ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure, en faisant coïncider les encoches et les coutures de dessous de bras. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm des valeurs de couture. Recoupez près de la seconde piqûre. Pressez les valeurs de couture vers la manche.

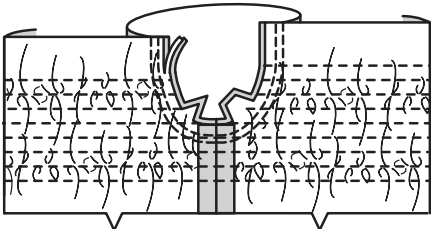


Pour la coulisse, retournez 1.5 cm sur le bord supérieur du corsage vers l'INTÉRIEUR, en repliant 6 mm du bord non fini. Piquez près du bord intérieur, en laissant une ouverture sur le dos de l'élastique.

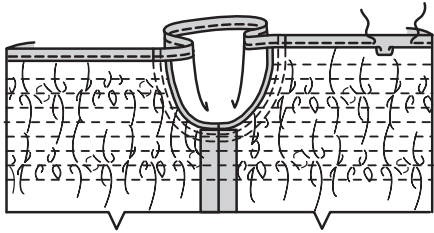

Coupez une pièce d'élastique de 6 mm de large en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE SUPÉRIEUR (4). Insérez l'élastique dans la coulisse, en superposant 1.5 cm des bouts. Épinglez en utilisant une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les bouts de l'élastique.

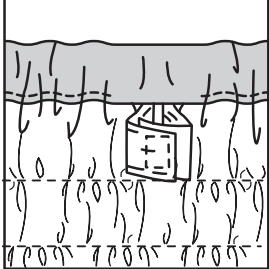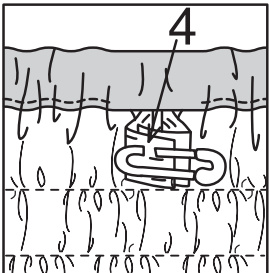


Piquez l'ouverture de la coulisse en étendant l'élastique au fur et à mesure.

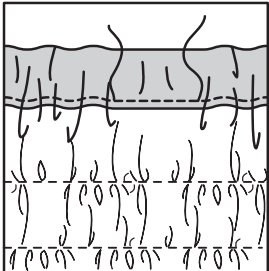


CULOTTE


Piquez la CULOTTE DEVANT (6) et la CULOTTE DOS (7) sur les côtés.

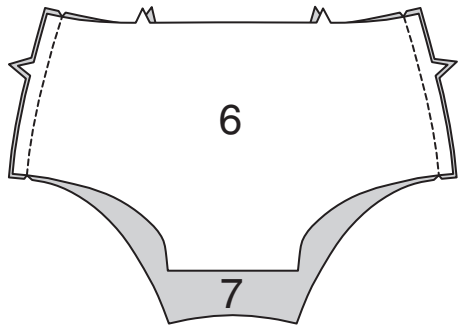


Pour former la coulisse, retournez 1.5 cm vers l'INTÉRIEUR sur le bord inférieur de la culotte, en repliant 6 mm du bord non fini. Pressez. Piquez près du bord intérieur.

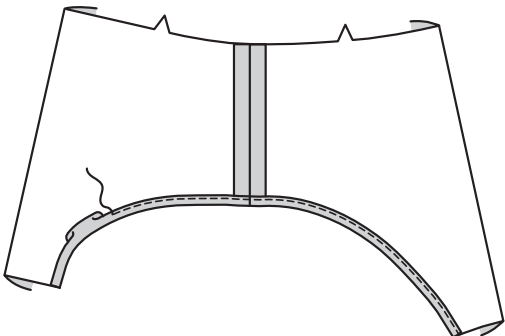


Coupez deux pièces d'élastique de 6 mm de large en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA JAMBE (9). Insérez l'élastique dans la coulisse, ayant les bouts au même niveau que les bords non finis. Piquez près des extrémités de la coulisse. Pour supprimer le volumen, tirez sur les bouts de l'élastique et coupez près de la piqûre.

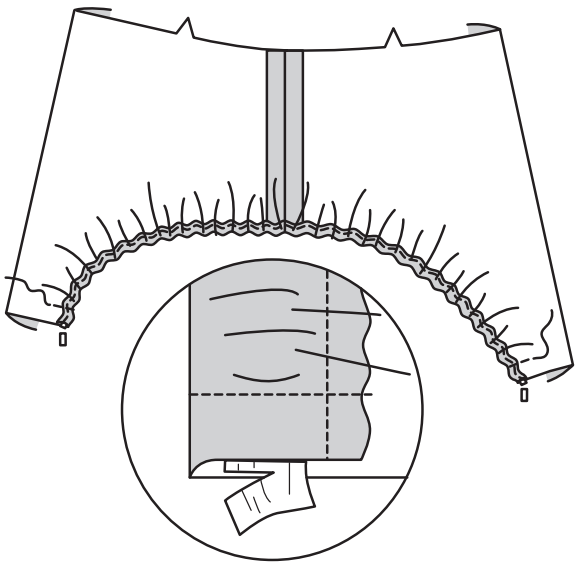


Ayant l'ENDROIT vers le haut, épinglez la partie mâle des boutons-pression sur ruban sur l'ENDROIT de la valeur de couture de la partie intérieure de la jambe de culotte devant, ayant un long bord à 6 mm de la ligne de couture, en repliant les extrémités. En utilisant un pied à fermeture, piquez le ruban en place, comme illustré.

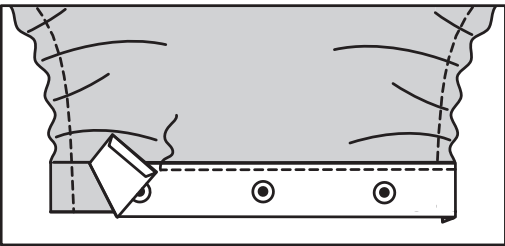


Retournez les boutons-pression sur ruban vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de couture. Piquez près du long bord restant. Cousez les extrémités du ruban en place aux **POINTS COULÉS**.

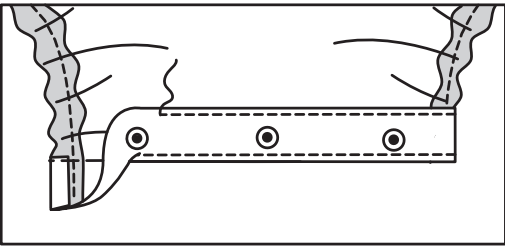

Épinglez l'ENVERS de la partie femelle des boutons-pression sur ruban sur l'ENVERS de la valeur de couture de la partie intérieure de la jambe de culotte dos, ayant un long bord à 6 mm de la ligne de couture, en repliant les extrémités. Piquez.

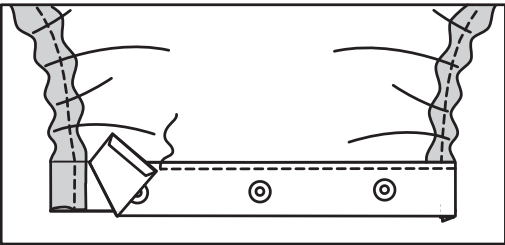


Retournez les boutons-pression sur ruban vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de couture. Piquez près du long bord restant. Cousez les extrémités du ruban en place aux **POINTS COULÉS**.

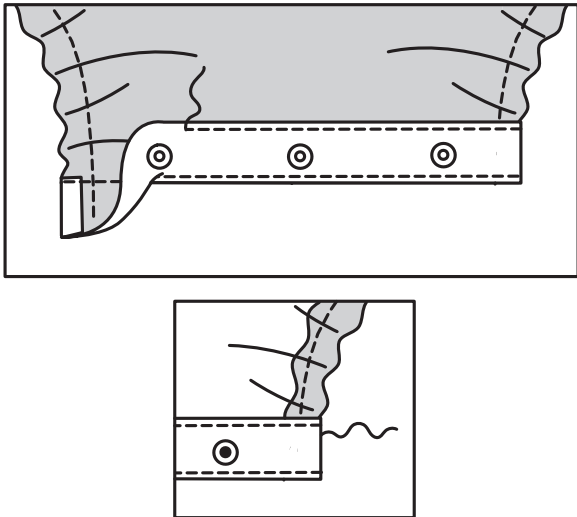

DESSUS DE JUPE B, C


Piquez les pièces du DESSUS DE JUPE DEVANT ET DOS (10) ensemble sur les côtés. **FRONCEZ** le bord supérieur, en arrêtant la piqûre aux coutures.

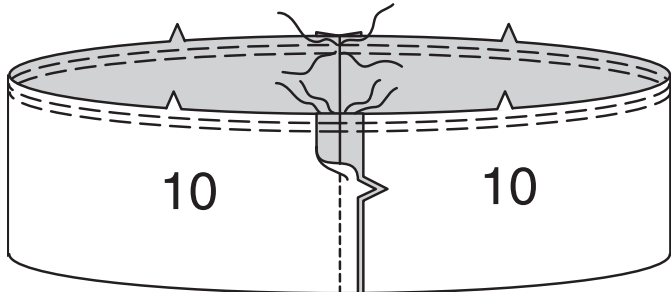


Piquez les pièces du VOLANT (11) sur les côtés.




Faites un **OURLET ÉTROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant.

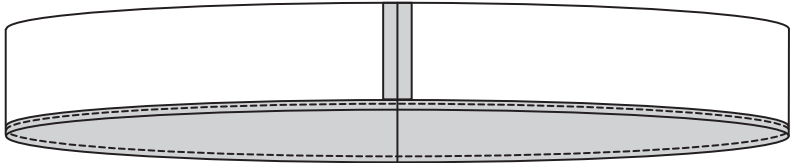


Pliez le bord supérieur du volant sur la ligne de pliure, **ENVERS CONTRE ENVERS**. Pressez. Pour **FRONCER**, piquez le long de la ligne de fronces à grands points, en arrêtant la piqûre aux coutures.

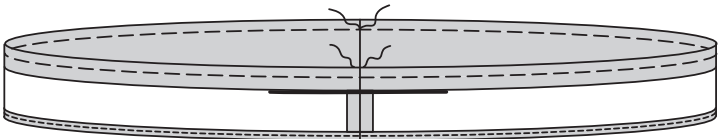

Ayant les **ENDROITS** vers le haut, épinglez le volant sur le dessus de jupe, en plaçant la ligne de fronces le long de la ligne de piqûre, en faisant coïncider les milieux et les coutures du côté. Tirez sur le fil de fronces. Bâtissez. Piquez le long de la ligne de fronces.

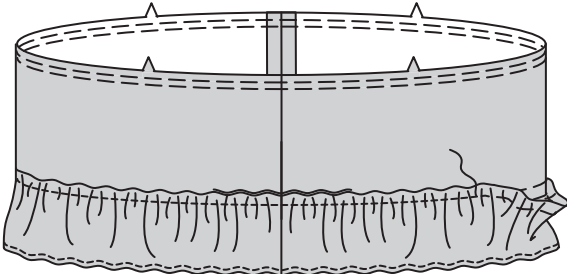


Ayant les **ENDROITS** vers le haut, épinglez le dessus de jupe sur le bord supérieur de la culotte, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les coutures du côté. Tirez sur le fil de fronces. Bâtissez.


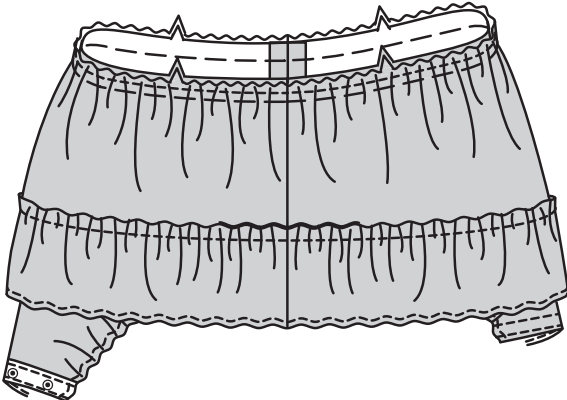


CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES MODÈLES A, B, C


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la culotte (et le dessus de jupe pour les **modèles B, C**) sur le corsage, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les coutures du côté. Bâtissez. Piquez. Pour former la coulisse, piquez les valeurs de couture ensemble à 6 mm des bords non finis, en laissant une ouverture pour insérer l'élastique.

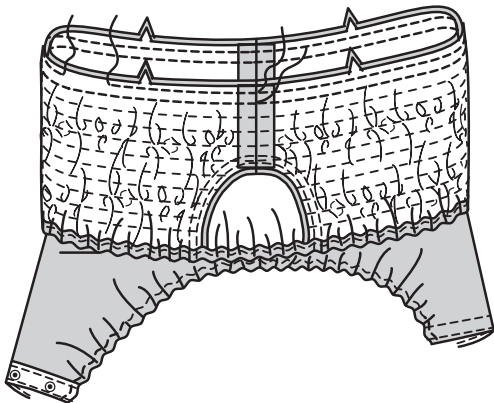

Coupez une pièce d'élastique de 6 mm de large en utilisant le **GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE (8)**. Insérez l'élastique dans la coulisse, en superposant 1.5 cm des bouts. Épinglez en utilisant une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les bouts de l'élastique.

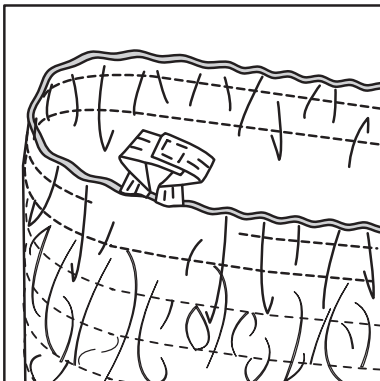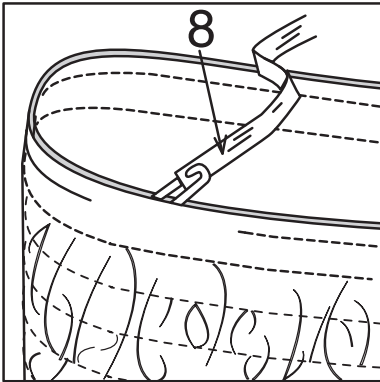


Piquez l'ouverture de la coulisse en étendant l'élastique au fur et à mesure. Retournez la coulisse vers le corsage.

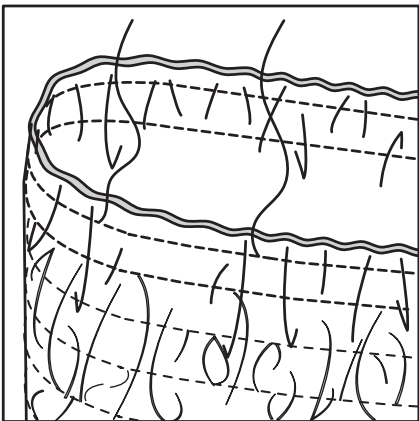


BANDEAU D


Pliez le **BANDEAU (14)** sur la ligne de pliure, **ENDROIT CONTRE ENDROIT** et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en laissant une ouverture pour retourner.

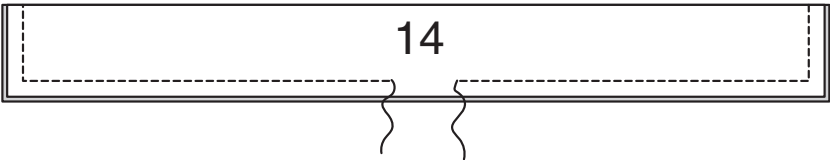

Retournez à l'**ENDROIT**. Pressez. Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS**. Froncez à la main le long de la ligne du centre.

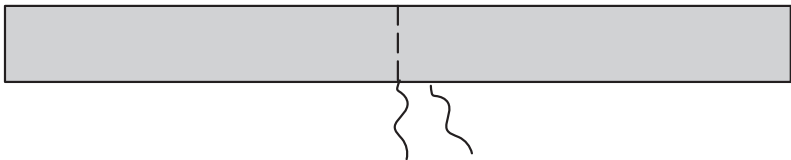

Tirez sur le fil de fronces jusqu'à mesurer 3.8 cm. Piquez près des deux côtés de la ligne du centre pour consolider les fronces.

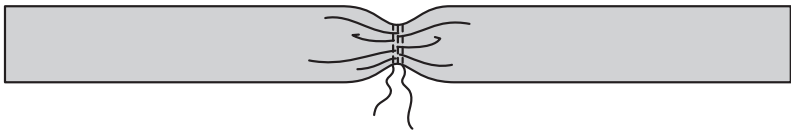

Pour porter, enveloppez autour de la tête et nouez.

