
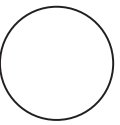
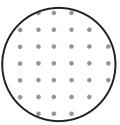



INFORMATION DE COUTURE


LÉGENDE DES CROQUIS

ENDROIT DU TISSU

ENVERS DU TISSU

ENTOILAGE

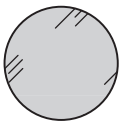ENDROIT DE LA DOUBLURE

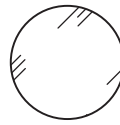
ENVERS DE LA DOUBLURE


VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

Recoupez les coutures en coupant en dégradé

Biaisez les coins.

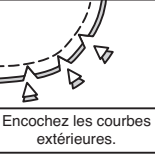Encochez les courbes extérieures.

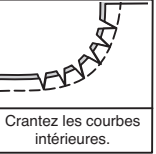Cranchez les courbes intérieures.

ÉPINGLER ET AJUSTER
Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Cranchez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le **CODE QR** pour regarder les vidéos :

PINCE PLATE – reportez-vous à la vidéo **Pinc**es : “ **coudre une pince plate** ”.

MANCHE MONTÉE – reportez-vous à la vidéo **Emmanchures/Manches** : “**coudre des manches montées**”.

POINTS COULÉS – reportez-vous à la vidéo **Points à la main** : “**comment faire des points coulés**”.

PIQUER DANS LE SILLON – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine** : “**comment piquer dans le sillon**”.

COUPER LA COUTURE – reportez-vous à la vidéo **Coutures** : “**comment couper, cranter et dégrader les coutures**”.

TUTORIELS DE COUTURE

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

COMBINAISON A, B, C

CORSAGE ET PANTALON

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le CORSAGE DEVANT (1) et le CORSAGE DOS (2) sur les bords de l'épaule et du côté. Piquez. **COUPEZ LA COUTURE**.

Piquez les bords du dessous de bras de la MANCHE (3) ensemble.

Piquez les extrémités de la BANDE DE MANCHE (4). Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS, en faisant coïncider les encoches. Épinglez.

Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur la manche ayant les bords non finis au même, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez, en étendant la bande pour ajuster. NE COUPEZ PAS NI NE RETOURNEZ LA BANDE.

Pour renforcer le PANTALON (6) (et la doublure de pantalon) le long du coin intérieur sur le petit cercle, piquez sur les lignes de piqûre. Cranchez vers le petit cercle sur le coin intérieur, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez ensemble les bords intérieurs de la jambe, en faisant coïncider les encoches. Piquez.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, enfilez une jambe DANS l'autre.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la couture du milieu, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe et les encoches. Piquez du bord supérieur du dos jusqu'au grand cercle, en piquant au point arrière sur le cercle pour renforcer la couture. Pour renforcer toute la couture, piquez de nouveau par-dessus la première piqûre.

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le bord supérieur du pantalon sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en plaçant le petit cercle sur la couture du côté. Piquez.

Piquez les extrémités de la BANDE DE JAMBE (7). Pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS, en faisant coïncider les encoches. Épinglez.

Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur la jambe ayant les bords non finis au même niveau, en faisant coïncider les coutures et les encoches. Piquez, en étendant la bande pour ajuster. NE COUPEZ PAS NI NE RETOURNEZ LA BANDE.

COL A

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le COL (5) sur le corsage le long du bord de l'encolure, en faisant coïncider les encoches, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule. Piquez. Pressez la couture vers le col, en pressant le col vers l'extérieur.

CAPUCHE B, C

Piquez le long des extrémités de la pince de la CAPUCHE CÔTÉ (8), en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur le petit cercle. Faites une entaille le long de la ligne de coupe du bord extérieur à 3 cm au-dessus du petit cercle intérieur.

POUR LE MODÈLE B – épinglez une pièce en tissu et une en contraste de l'OREILLE (9) ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez le long du bord sans marque. **COUPEZ LA COUTURE**.

Retournez l'oreille ; pressez. Pliez les bords intérieurs de l'oreille vers le centre le long des lignes de pliure, comme illustré. Bâtissez à travers le bord inférieur.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'oreille sur l'extrémité devant de la pince, en faisant coïncider les petits cercles. Bâtissez.


POUR LE MODÈLE C – épinglez une pièce en tissu et une en contraste de l'OREILLE (11) ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez le long du bord sans marque. **COUPEZ LA COUTURE**.

Retournez l'oreille ; pressez. Pliez les bords intérieurs de l'oreille vers le centre le long des lignes de pliure, comme illustré. Bâtissez à travers le bord inférieur.


ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez l'oreille sur l'extrémité devant de la pince, en faisant coïncider les petits cercles. Bâtissez.

POUR LES MODÈLES B ET C – pour faire la **PINCE PLATE** dans la capuche, ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu à travers le centre de la pince, en amenant les lignes pointillées et les petits cercles l'un sur l'autre. Sur l'ENVERS, placez les épingles PERPENDICULAIREMENT aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie la plus large à la pointe.


Pressez la pince plate le long de la piqûre pour « intégrer » les points, puis pressez la pince vers le devant.

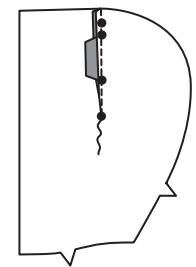

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces de la capuche côté sur la CAPUCHE MILIEU (10), en faisant coïncider les encoches. Piquez.

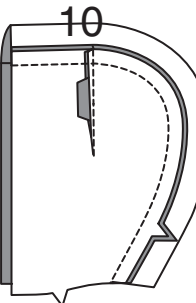



ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la capuche sur le corsage le long du bord de l'encolure, en faisant coïncider les encoches, en plaçant le petit cercle sur la couture d'épaule. Piquez. Pressez la couture vers la capuche, en pressant la capuche vers l'extérieur.

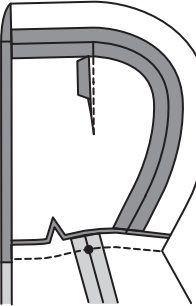


GALON ET PAREMENTURE DE COLA

Dépliez les bords pliés du ruban de biais ; pressez. Pliez le ruban de biais en deux, dans le sens de la longueur, amenez les bords non finis au même niveau ; pressez.

Sur l'ENDROIT, épinglez le ruban sur la combinaison le long du bord du devant et supérieur du col, ayant le bord plié du ruban superposé 6 mm à la ligne de couture et le bord non fini à l'intérieur de la valeur de couture, en pliant l'ampleur au coin. Bâissez le long de la ligne de couture.

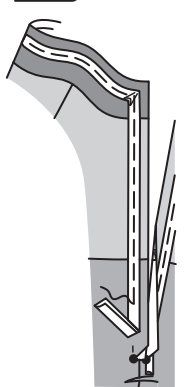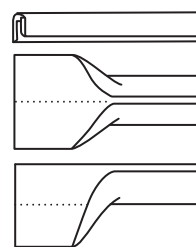



Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord de l'encolure de la doublure de col ; coupez à 6 mm. Sur l'ENDROIT, épinglez la parementure de col sur le col le long du bord supérieur, en faisant coïncider les milieux et les grands cercles. Piquez. Pressez la parementure vers l'extérieur.

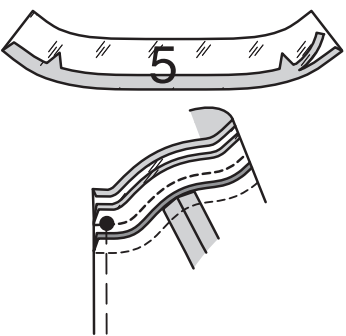


GALON ET DOUBLURE DE CAPUCHE B, C

Dépliez les bords doubles du ruban de biais ; pressez. Pliez le ruban de biais en deux dans le sens de la longueur, amenez les bords non finis au même niveau ; pressez.

Sur l'ENDROIT, épinglez le ruban sur la combinaison le long du bord du devant et de la capuche devant, ayant le bord plié du ruban superposé 6 mm à la ligne de couture et le bord non fini à l'intérieur de la valeur de couture. Bâissez le long de la ligne de couture.

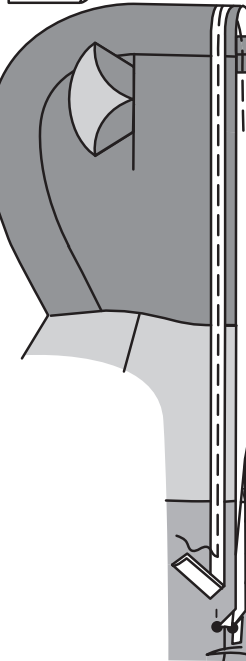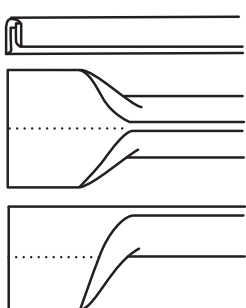


Faites la **PINCE PLATE** dans la doublure de capuche côté et pressez les pinces vers le devant. Piquez la doublure de capuche milieu sur les pièces de la doublure de capuche côté. Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord de l'encolure de la doublure de capuche ; recoupez à 6 mm.

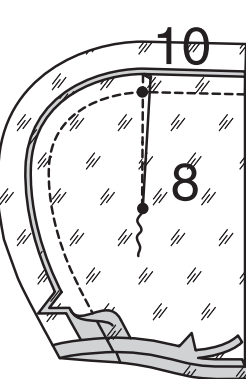


ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure de capuche sur la capuche le long des bords du devant. Piquez entre les grands cercles.

Retournez la capuche vers l'INTÉRIEUR ; pressez.

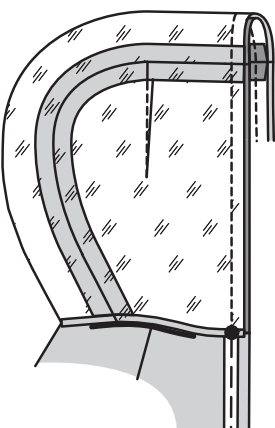


CONTINUEZ COMME SUIT POUR TOUS LES MODÈLES


En maintenant la doublure de col ou la doublure de capuche libres, sur l'ENDROIT, épinglez la fermeture fermée vers le bas sur la valeur de couture DROITE avec le centre de la fermeture le long de la pliure du ruban de biais et l'arrêt supérieur au grand cercle. Piquez en place à 3 mm du bord extérieur du ruban de la fermeture, en utilisant un pied à fermeture.

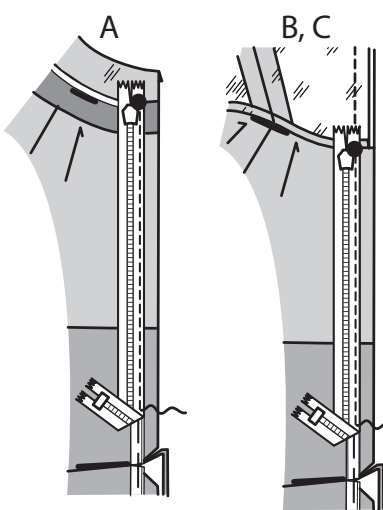


Ouvrez la fermeture. Sur l'ENDROIT, épinglez la fermeture fermée vers le bas sur la valeur de couture GAUCHE et bâissez, puis piquez de la même façon.

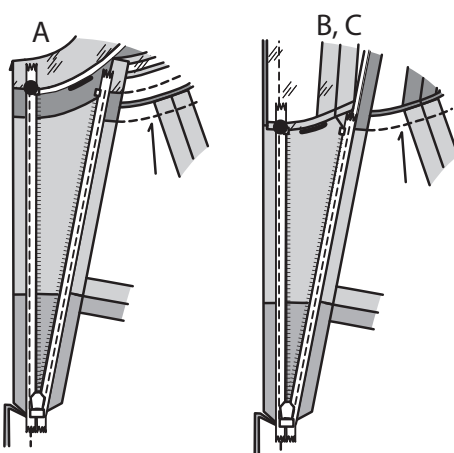

Avec l'ENVERS de la combinaison vers le bas, pliez la partie inférieure de la combinaison vers le haut pour que le rabat, les extrémités de la fermeture et le galon de biais soient visibles sur la partie inférieure de l'ouverture. Bâissez ensemble entre les petits cercles le long de la ligne de piqûre. Piquez le long du faufil.

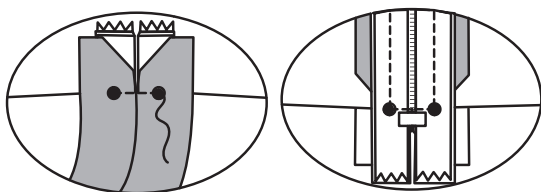


Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant du fil résistant, cousez à la main quelques petits points à travers les extrémités des spirales au bas de l'ouverture. Recoupez l'extrémité inférieure du ruban de la fermeture jusqu'à 1.5 cm des points à la main.

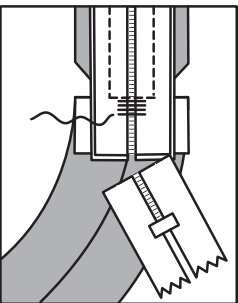


Piquez le corsage ayant les pièces de la doublure de manche et de pantalon comme décrit pour la combinaison.

Ouvrez la fermeture à glissière. Ouvrez les bords de l'ouverture du devant de la combinaison.

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la doublure sur la combinaison ayant les bords non finis de l'ouverture uniformes, en maintenant la parementure de col ou la doublure de capuche libres. Piquez les bords du devant ensemble entre les grands et les petits cercles par-dessus la piqûre précédente.

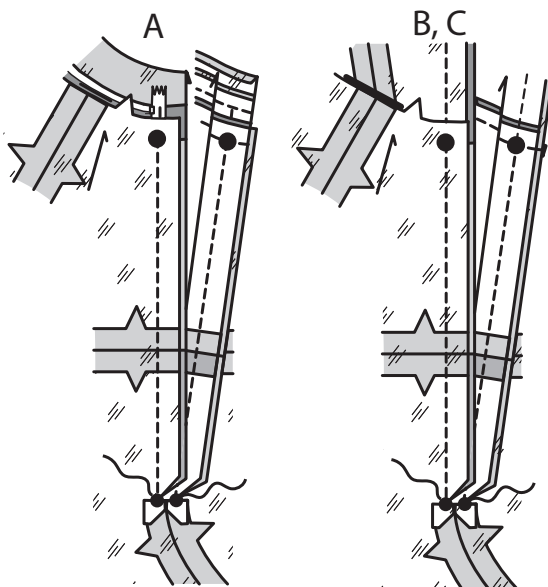


Retournez la doublure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Sur l'ENVERS, rentrez le rabat sur le bord inférieur de l'ouverture du devant entre les petits cercles. Couse en place aux **POINTS COULÉS**, par-dessus la piqûre de la combinaison.

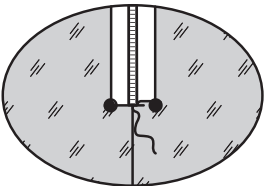


Retournez la combinaison à l'ENDROIT ; pressez. Glissez la manche et les jambes en place. Pour faire coïncider les coutures correctement, retournez la valeur de couture sur les bords de la manche de la combinaison et de la doublure l'un vers l'autre (par-dessus la bande) sur les coutures, comme illustré. Fixez les bords retournés avec une épingle. Épinglez de la même façon les bords de la manche et de la jambe restants.



Une par une, tirez sur chaque manche et jambe à travers l'ouverture sur le bord de l'encolure de la doublure, ayant l'ENVERS vers l'extérieur, en séparant la manche de la combinaison de la manche de la doublure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les bords de la manche ou de la jambe ensemble, en faisant coïncider les coutures. Enlevez l'épingle de fixation. Piquez le bord de la manche ou de la jambe en couture de 1.5 cm. **COUPEZ LA COUTURE.**

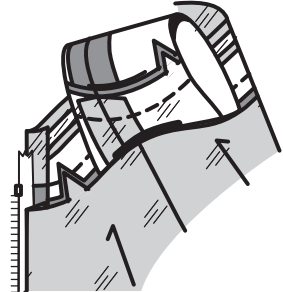


Retournez de nouveau la manche et les jambes vers l'EXTÉRIEUR ; pressez, en pressant les bandes vers l'extérieur, comme illustré sur la pochette. Sur l'ENVERS, piquez la doublure et la combinaison sur le bord de l'encolure aussi loin que possible.

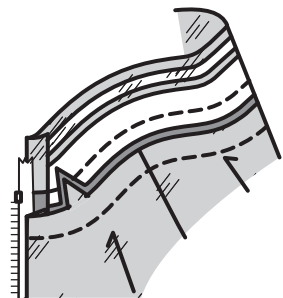


FINITION A

Sur l'ENVERS, rentrez le bord du devant de la parementure de col. Épinglez le bord de l'encolure pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.

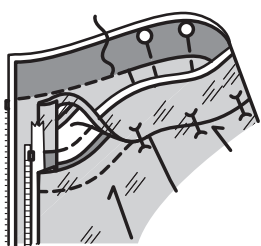

Cousez le bord du devant de la parementure de col sur le ruban de la fermeture aux **POINTS COULÉS**. Si vous préférez, épinglez l'appliqué acheté sur le devant de la combinaison et piquez à la main en place.

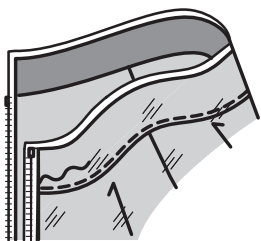

FINITION B

Sur l'ENVERS, épinglez le bord de l'encolure pressé de la capuche par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS. Si vous préférez, épinglez l'appliqué acheté sur le devant de la combinaison et piquez à la main en place.

