

Deutsch

ME2010

SEITE 1 SEITEN 4

SINS OF MANY

knowME

BY mimi g

1-800-782-0323

SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR EIN SCHRITT-FÜR-SCHRITT-VIDEO-TUTORIAL

@sinsofmany

19 SCHNITTEILE

1 VORDERTEIL– A

2 PASPELSTREIFEN – A

3 TASCHE– A

4 RÜCKENTEIL - A,B

5 HALSBAND - A,B

6 VORD. BESATZ– A

7 VORD. FUTTER - A,B

8 OBERÄRMEL - A,B

9 UNTERÄRMEL - A,B

10 ÄRMELTASCHE - A,B

11 ÄRMELFUTTER - A,B

12 ÄRMELBAND - A,B

13 UNTERES BAND - A,B

14 KNOPFLOCHLEISTE (DRUCKKNOPF) – A

15 VORDERTEIL– B

16 TASCHE– B

17 ZWICKEL – B

18 VORD. BESATZ– B

19 KNOPFLOCHLEISTE (DRUCKKNOPF) – B

MUSTERMARKIERUNGEN

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

FALTLINE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.

ZUM VERLÄNGERN: Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.

Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite. Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für **DOPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

***DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

Für **EINZELNE DICKE** - legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. (**Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.**) Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
MASSNAHMEN DES FERTIGEN KLEIDENSTÜCKS (einschließlich Schnittmuster und Tragekomfort)											
A,B Oberweite	104	110	115	120	125	130	135	140	145	150	cm
A,B Taillenweite	103	108	113	118	123	128	133	139	144	149	"
Fertige Rückenlänge ab Halsansatz											
Jacke A	92	93	93	94	95	95	96	97	97	98	cm
Mantel B	62	62	63	64	64	65	66	66	67	68	"

ZUSCHNITTPLÄNE

Um Ihren Look wie Sinsofmany, anzupassen, siehe Sew Along video.

JACKE A

Teile: 1,2,3,4,6

115 cm mit Strichrichtung alle Größen

150 cm mit Strichrichtung alle Größen

FUTTER A (VORDERTEIL, RÜCKENTEIL, ÄRMEL, TASCHE)

Teile: 3,4,7,11

115 cm mit Strichrichtung alle Größen

EINLAGE A (PASPELSTREIFEN, VORD. BESATZ)

Teile: 2,6

51 cm alle Größen

KONTRAST 1 A, 1B (ÄRMEL, TASCHE)

Teile: 9,10

115 cm mit Strichrichtung alle Größen

150 cm mit Strichrichtung alle Größen

KONTRAST 2A, 2B (OBERÄRMEL)

Teil: 8

115 cm mit Strichrichtung alle Größen

KONTRAST 3A, 3B (KRAGEN, ÄRMELBÄNDER, TAILLENBUND)

Teile: 5,12,13


102 cm mit Strichrichtung alle Größen

© 2022 McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand. Alle Rechte vorbehalten. In den USA gedruckt.


JACKE B

Teile: 4,15,16,17,18

115 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

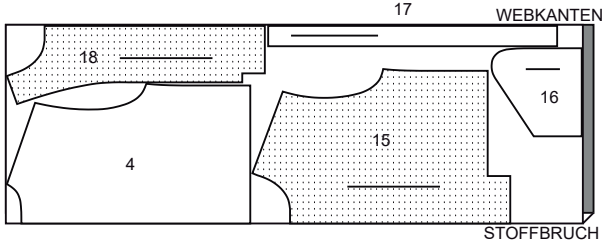


150 cm
mit Strichrichtung
alle Größen

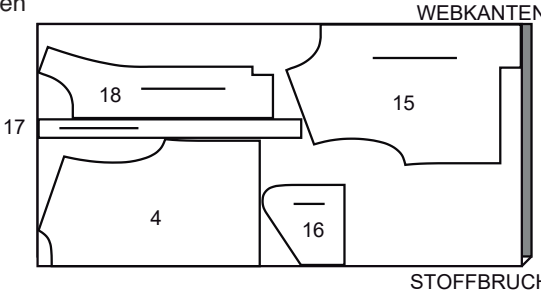


FUTTER B (VORDERTEIL, RÜCKENTEIL, ÄRMEL)

Teile: 4,7,11

115 cm
mit Strichrichtung
Größen 34-36-38-40

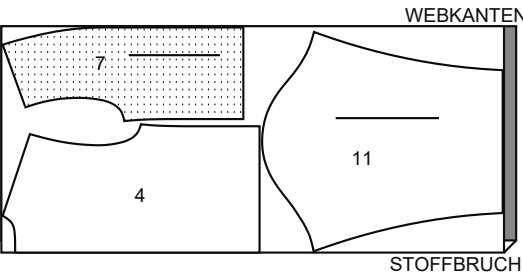


115 cm
mit Strichrichtung
Größen 42-44-46-48-50-52

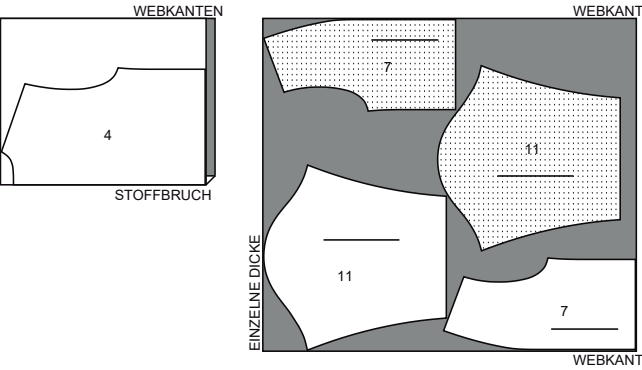

EINLAGE B (VORD. BESATZ)


Teil: 18

51 cm
alle Größen

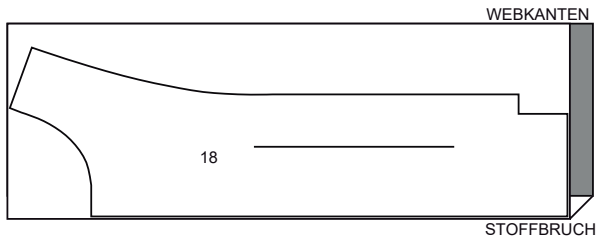


NÄHINFORMATIONEN

STOFFSCHLÜSSEL

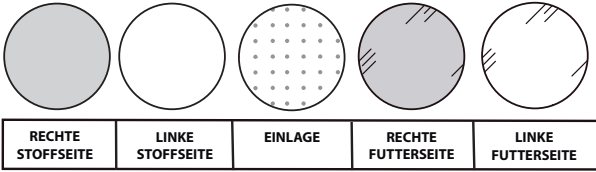

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.

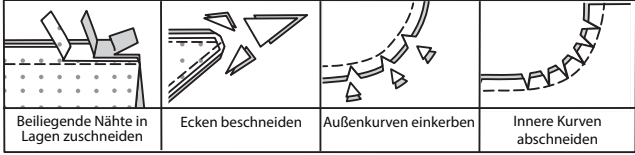

STECKEN UND ANPASSEN

Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Nähbegriffe, die in der Nähanleitung in **FETTDRUCK** erscheinen, werden im Folgenden erklärt.


KNAPPKANTIG NÄHEN - Nähen Sie dicht an der fertigen Kante oder Naht.

VERSTÄRKEN - Mit kleinen Maschinenstichen entlang der Nahtlinie nähen, wie in der Nähanleitung angegeben.

SÄUMEN - Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

FEST STEPPEN - Nähen Sie 1.3 cm von der Nahtlinie in der Nahtzugabe.

UNTERSTEPPEN - Öffnen Sie den Besatz oder die Unterseite des Kleidungsstücks; nähen Sie auf der Nahtzugabe dicht an der Naht.

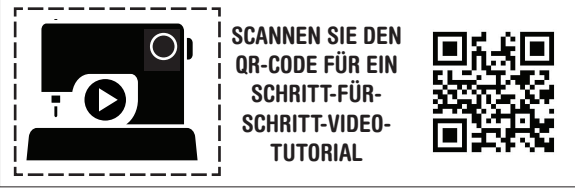


NÄHANLEITUNGEN

JACKE A, B

HINWEIS: Verwenden Sie die Verlängerungs- und Verkürzungslinien auf dem Schnittmuster, um die gewünschte Länge zu erreichen. Übertragen Sie alle Taschenmarkierungen auf die angepasste Länge.


Einlage

Legen Sie die Einlage auf die linke Seite jedes passenden Stoffteils. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

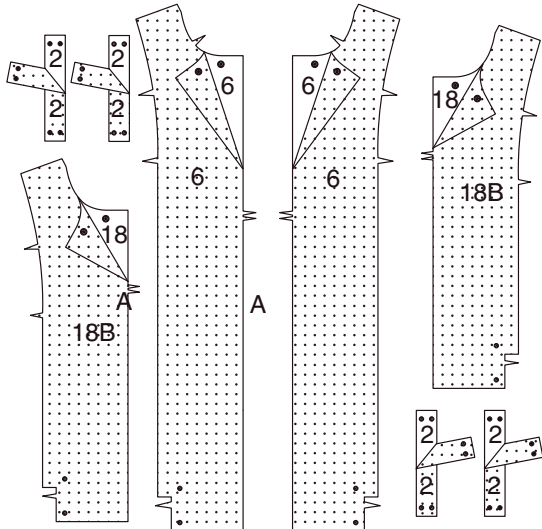


Vorderteil und Tasche A


VERSTÄRKEN Sie die Ecken des VORDERTEILS (1) entlang der Nahtlinien und drehen Sie sie an den kleinen Punkten, wie gezeigt.

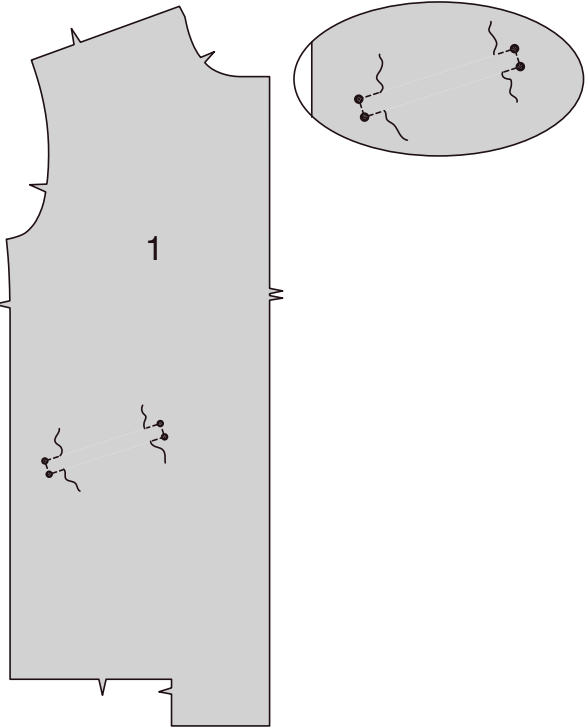

Links auf links falten Sie jeden Abschnitt des PASELSTREIFENS (2) entlang der Faltlinie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. Schneiden Sie die Nahtzugaben auf knapp 6 mm zurück.

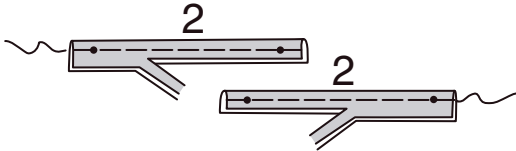


Stecken Sie die Paspelstreifenabschnitte an jeder Seite des Vorderteils fest, wobei die Nahtlinien entlang der Nahtlinien verlaufen und die kleinen Punkte übereinstimmen. Heften.

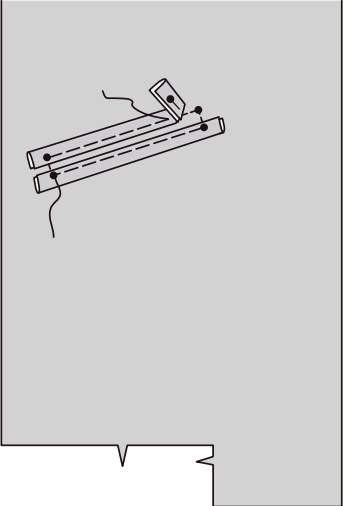


Stecken Sie die TASCHЕ (3) aus Futter rechts auf rechts auf das Vorderteil, über den Paspelstreifen, wobei die UNTEREN Nahtlinien und kleinen Punkte übereinstimmen.


Heften. Nähen Sie zwischen den UNTEREN kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht einschneiden.

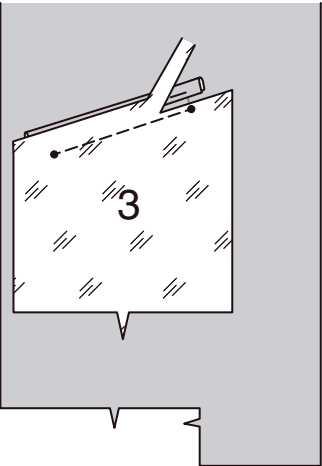


Stecken Sie die TASCHЕ (3) aus Stoff rechts auf rechts auf das Vorderteil, über den Paspelstreifen, wobei die OBEREN Nahtlinien und kleinen Punkte übereinstimmen. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Nahtzugabe der Tasche auf knapp 6 mm und achten Sie darauf, dass Sie das Vorderteil nicht einschneiden.

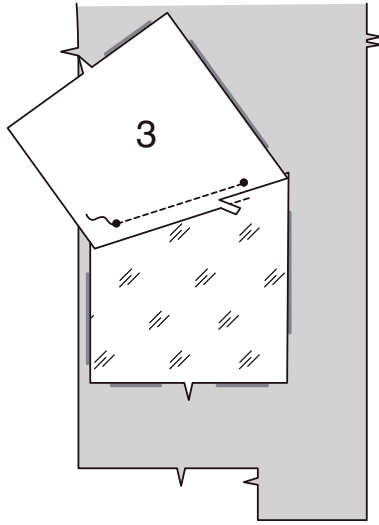


Schlitzten Sie entlang der Linie zwischen den Nähten ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten ein.

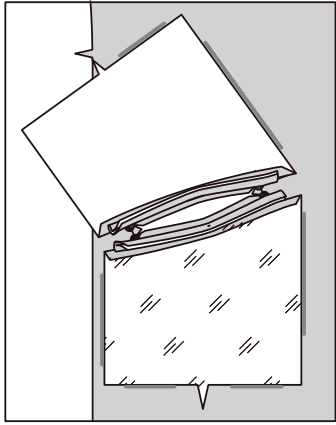

Wenden Sie die Tasche, das Taschenfutter und die dreieckigen Enden auf die Innenseite, ziehen Sie die Enden der Paspelstreifen zwischen den kleinen Punkten, wie gezeigt, und wenden Sie die Paspelstreifen nach außen. Bügeln Sie. Steppen Sie die Enden entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten, fangen Sie die dreieckigen Enden ein und halten Sie das Vorderteil frei, wie gezeigt.


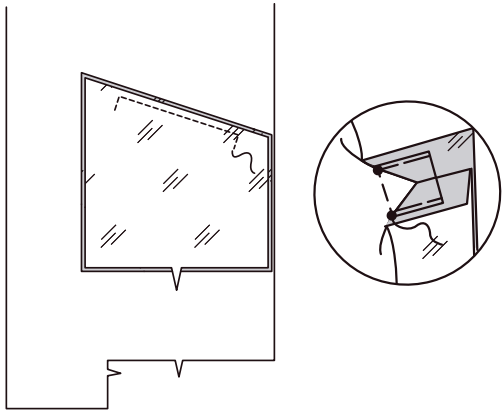


Stecken Sie die Taschenkanten zusammen und steppen Sie die seitlichen und gekerbten Kanten der Tasche, lassen Sie dabei das Vorderteil frei.

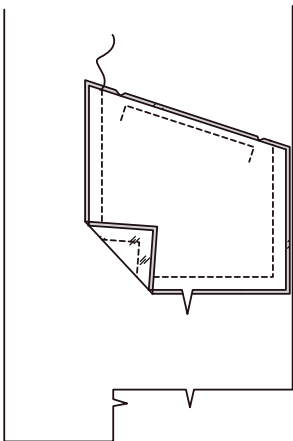


Vorderteil und Tasche B


VERSTÄRKEN Sie die Ecken der TASCHЕ (16) entlang der Nahtlinien und drehen Sie sie an den kleinen Punkten, wie gezeigt. Nähen Sie entlang der Nahtlinien. Schlitzten Sie entlang der Linie zwischen den Nähten ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten ein.

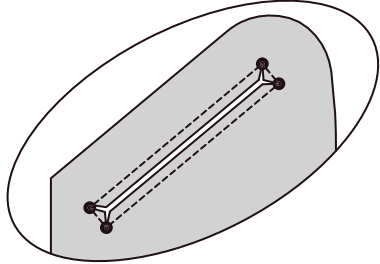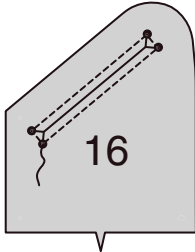


Drehen Sie die Schnittkanten entlang der Nahtlinie um. Stecken Sie auf der INNENSEITE den geschlossenen Reißverschluss an der Tasche fest und zentrieren Sie ihn über den Öffnungskanten. Heften. Nähen Sie dicht an den Kanten des Reißverschlusses, wie gezeigt.

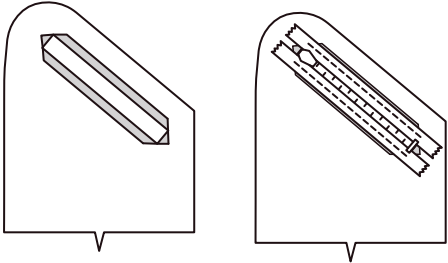


Schneiden Sie für die RECHTE Tasche ein etwa 10 cm langes Stück Körperband zu. Falten Sie das Band in der Hälfte so dass eine Schlaufe entsteht. Schlagen Sie die Enden zu. Auf der AUSSENSEITE die Schlaufe an der Tasche feststecken und die Enden über dem kleinen Punkt zentrieren. Nähen Sie fest.

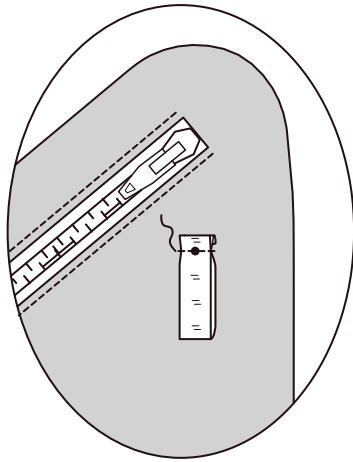


Steppen Sie die langen Kanten des Zwickels (17) mit der Maschine. Rechts auf rechts die Naht im Zwickel zwischen den großen Punkten absteppen. Steppen Sie mit Rückstichen an den großen Punkten, um die Naht zu verstärken. Schneiden Sie auf die Naht an den kleinen Punkten ein.

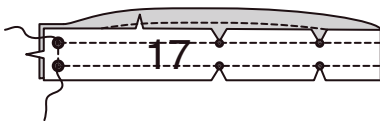


Stecken Sie den Zwickel rechts auf rechts auf die Tasche, passen Sie die Markierungen an, passen Sie den Zwickel an die gebogene Kante an, verwenden Sie viele Stecknadeln, um ihn zu sichern, und heften Sie die Kurven nach Bedarf an die Nähmaschine. Heften Sie fest. Nähen Sie wie geheftet, schwenken Sie dabei an großen und kleinen Punkten. Beschneiden Sie die Naht.

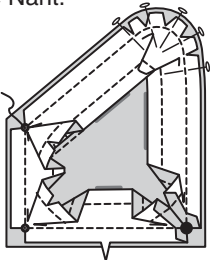

Bügeln Sie den Zwickel aus und bügeln Sie entlang der Naht unter die Schnittkante des Zwickels. Schneiden Sie Kurven ein, falls erforderlich. Wenden Sie den Zwickel nach INNEN. **STEPHEN** Sie das Vorderteil **KNAPPKANTIG**.

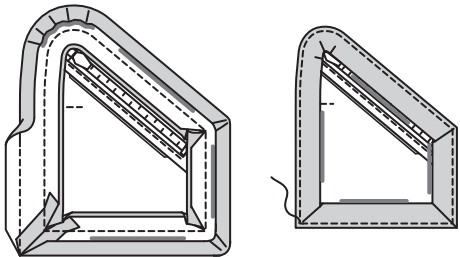


Stecken Sie die Tasche auf der AUSSENSEITE mit der Unterkante des Zwickels entlang der Platzierungslinie auf das VORDERTEIL (15), wobei die großen Punkte übereinstimmen und der Zwickel sich der Kurve anpasst. **STEPHEN** Sie die Außenkante des Zwickels fest **KNAPPKANTIG**.

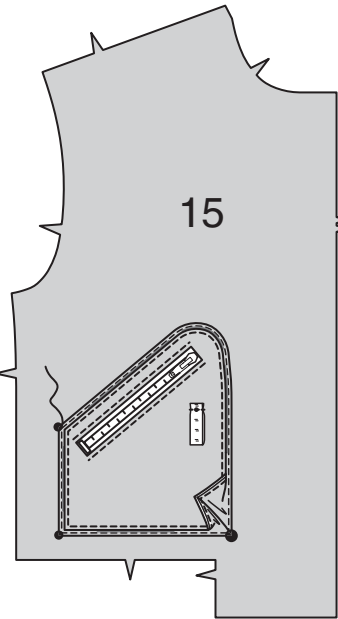


Fahren Sie wie folgt für beide Modelle fort.


Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS das Vorderteil an den Schulternähten auf das RÜCKENTEIL (4).

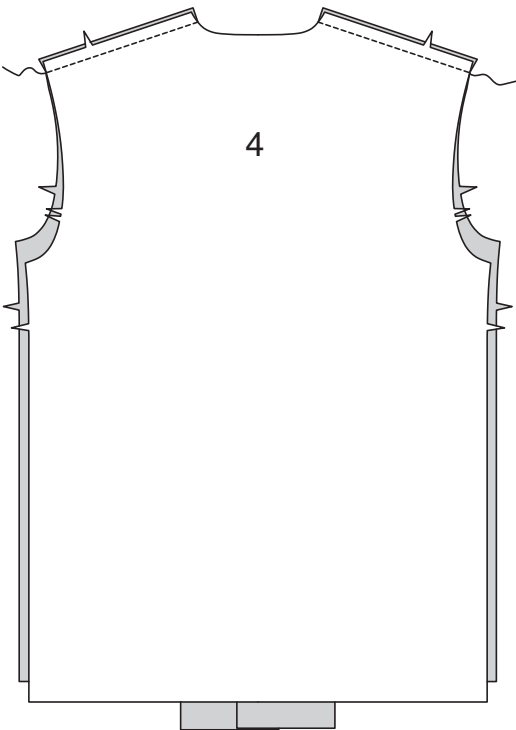


STEPHEN Sie die Halsausschnittkante des Kleidungsstücks **FEST**.

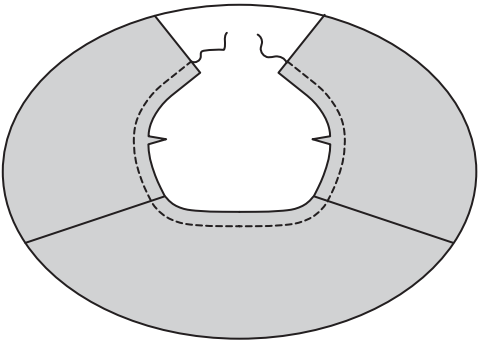


LINKS AUF LINKS falten Sie das HALSBAND (5) der Länge nach zur Hälfte. Stecken.

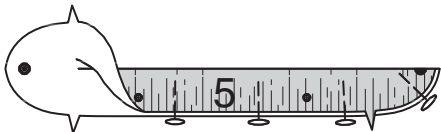

das Nackenband an der Halskante feststecken, wobei die großen Punkte mit den kleinen Punkten an den Schulternähten übereinstimmen und das Band gedehnt wird, damit es passt. Heften.

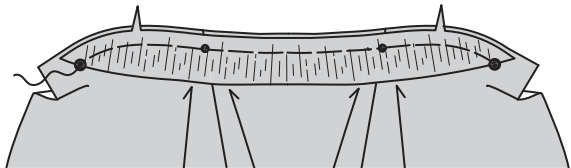


Nähen Sie an den Seitennähten das Vorderteil an das Rückenteil.

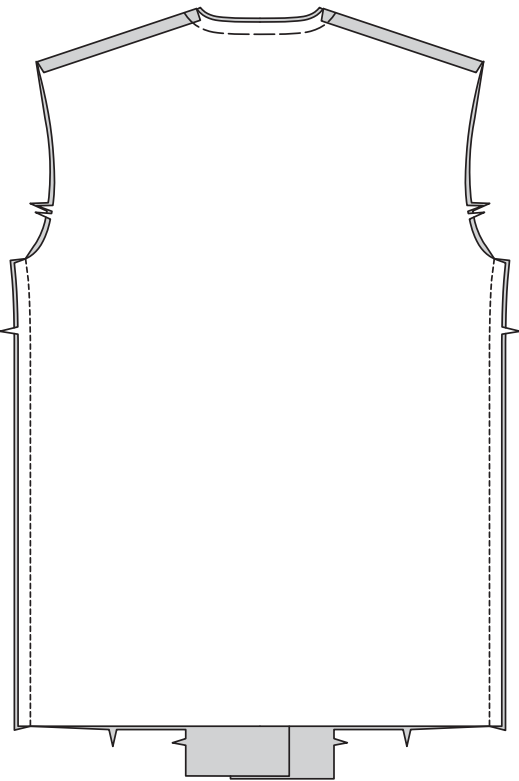


Ärmel


STEPHEN Sie die Unterkante des OBERÄRMELS (8) **FEST**.

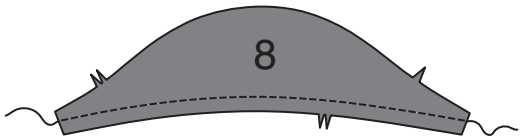


Stecken Sie den UNTERÄRMEL (9) RECHTS AUF RECHTS an den Oberärmel, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Schneiden Sie an der Steppnaht ein, falls erforderlich. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten. Bügeln Sie die Naht auf.

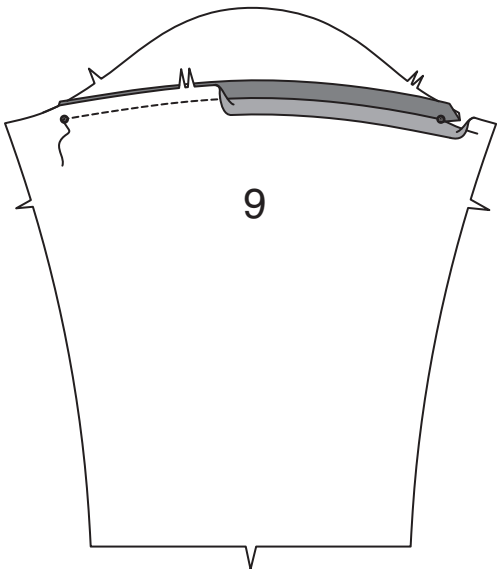



VERSTÄRKEN Sie die Ecken der TASCHE (10) entlang der Nahtlinien und drehen Sie sie an den kleinen Punkten, wie gezeigt. Nähen Sie entlang der Nahtlinien. Schlitzten Sie entlang der Linie zwischen den Nähten ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten ein.

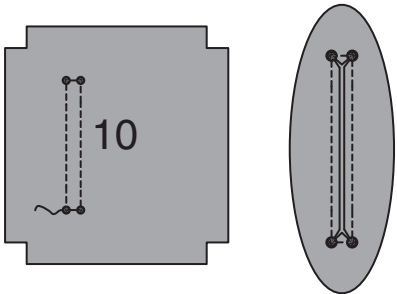


Drehen Sie die Schnittkanten entlang den Nahtlinien nach unten. Stecken Sie auf der INNENSEITE den geschlossenen Reißverschluss an der Tasche fest und zentrieren Sie ihn über den Öffnungskanten. Heften. Nähen Sie dicht an den Kanten des Reißverschlusses, wie gezeigt.

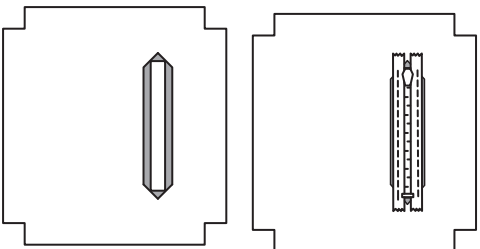


RECHTS AUF RECHTS legen Sie die Seitenkanten zusammen und bringen Sie die Sentrenkanten so zusammen, dass die Schnittkanten gleichmäßig sind und die kleinen Punkte übereinstimmen, um Ecken zu bilden. Nähen Sie, wobei Sie an beiden Enden mit Rückstichen steppen. Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an den Außenkanten der Tasche. Bügeln Sie unter die Tasche entlang der Innenkante der Gehrungen, so dass ein Zwickel entsteht. **STEPHEN** Sie die Tasche entlang der inneren gebügelten Kante **KNAPPKANTIG**.

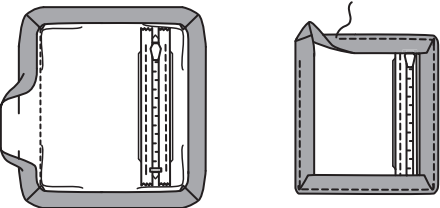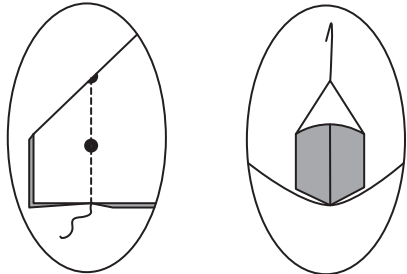


Stecken Sie die Tasche auf der AUSSENSEITE entlang der Platzierungslinie auf den LINKEN Ärmel, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. **STEPHEN** Sie die Außenkante des Zwickels fest **KNAPPKANTIG**.

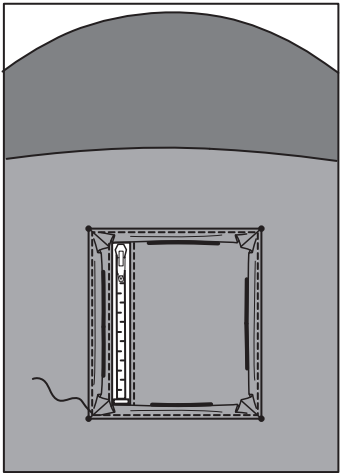


Nähen Sie die Naht im Ärmel.

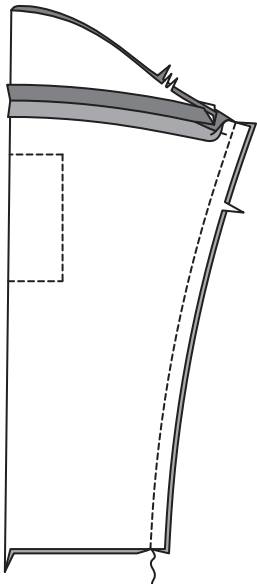


Nähen Sie die Enden des ÄRMELBANDES (12) zusammen, wie gezeigt. Falten Sie das Band in der Hälfte entlang der Faltlinie. Stecken.

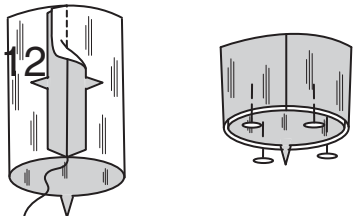


Stecken Sie auf der AUSSENSEITE das Ärmelband an die untere Ärmelkante, wobei die Nähte übereinstimmen. Heften, dabei das Band dehnen, damit es passt.

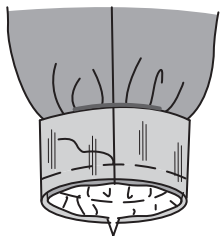


Nähen Sie die Naht im ÄRMELFUTTER (11).

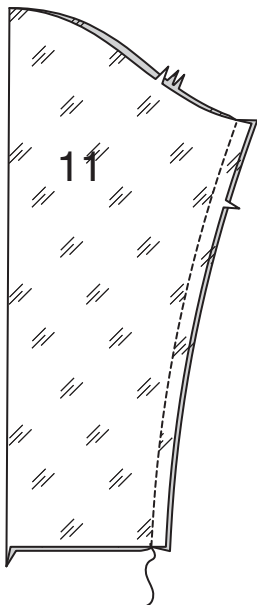


STEPHEN Sie die Oberkante des Ärmelfutters unterhalb der Kerben **FEST**. Drehen Sie die Nahtzugabe an der oberen Kante nach innen und schneiden Sie sie ein, wo nötig. Heften Sie die gebügelte Kante fest.

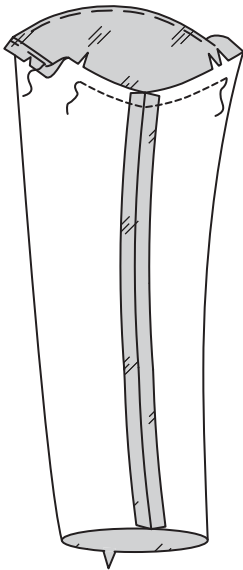


Stecken Sie das Ärmelfutter rechts auf rechts an der Unterkante über dem Ärmelband an den Ärmel. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. Beschneiden.

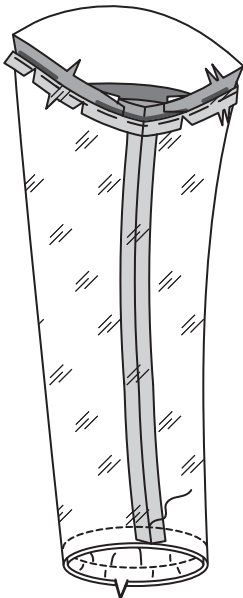

Wenden Sie das Ärmelfutter nach innen. Bügeln Sie.

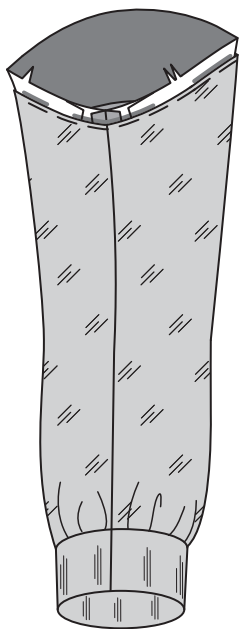


Stecken Sie den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch, setzen Sie den mittleren kleinen Punkt auf die Schulternaht. Heften. Nähen Sie, lassen Sie dabei das Futter frei. Bügeln Sie die Naht zur Jacke hin.

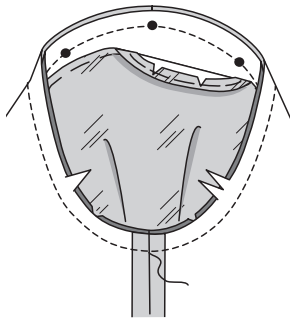


Unteres Band und Futter


VERSTÄRKEN Sie die untere Kante der Vorderteile am oberen kleinen Punkt, wie gezeigt. Schneiden Sie zu den kleinen Punkten, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Nähte schneiden.

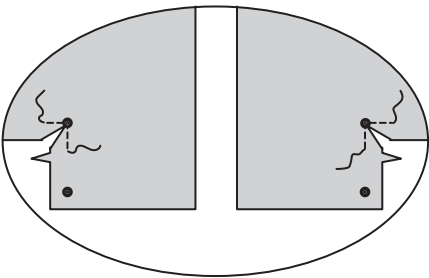


Nähen Sie die hintere Mittelnaht der Abschnitte des **UNTEREN BANDES** (13) passend zu den Doppelkerben. Stecken Sie das untere Band **RECHTS AUF RECHTS** an die untere Kante des Kleidungsstücks, dehnen Sie das Band und setzen Sie kleine Punkte an die Seitennähte. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten auf dem Vorderteil. Bügeln Sie die Naht zur Jacke hin.

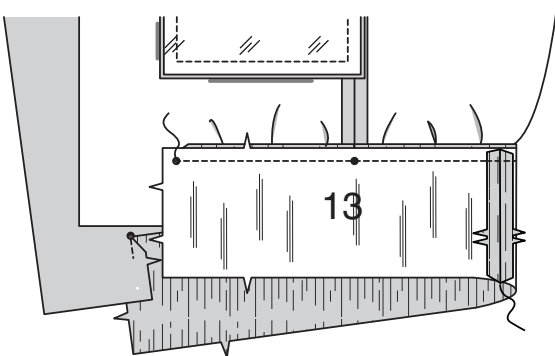


Bilden Sie das Futter wie folgt: **VERSTÄRKEN** Sie den **VORD. BESATZ** (6 oder 18) am oberen kleinen Punkt. Stecken Sie den vord. Besatz **RECHTS AUF RECHTS** an die Abschnitte des **VORD. FUTTERS** (7), die den Kerben entsprechen. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum vord. Futter hin. Schneiden Sie zum kleinen Punkt ein.

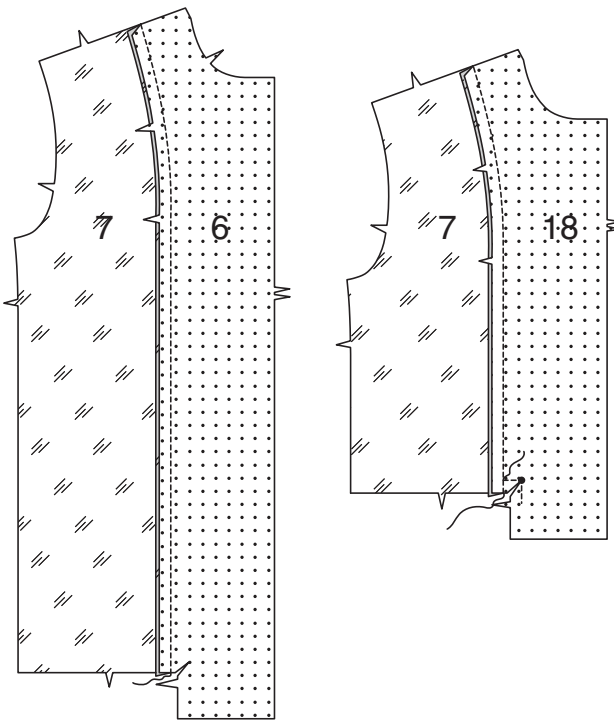


Steppen Sie **RECHTS AUF RECHTS** das Vorderteil an den Schulter- und Seitennähten auf das rückw. Futter.

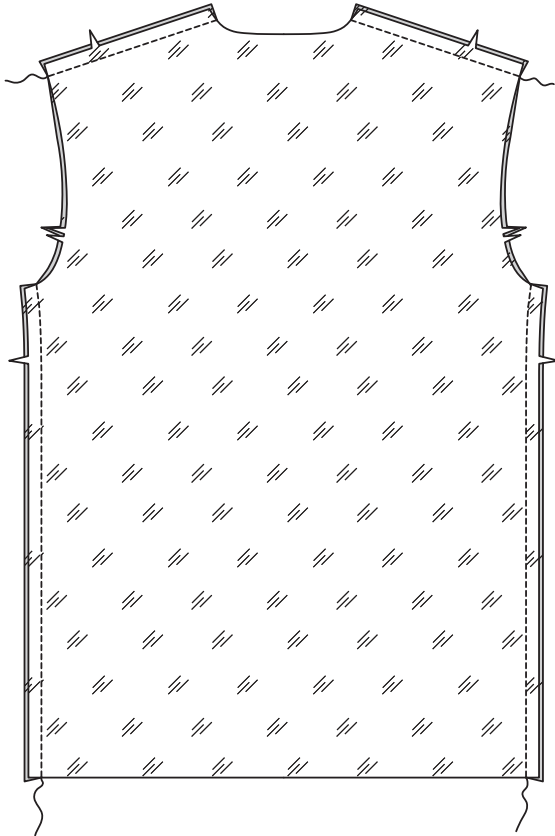


STEPPEN Sie die Halsausschnittkante des Futters **FEST**.

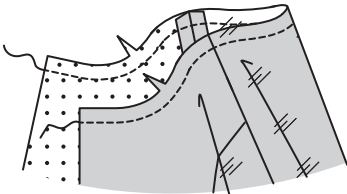


Nähen Sie das freie Ende des Bandes **RECHTS AUF RECHTS** an die untere Kante des Futters, wobei die Markierungen übereinstimmen und das Band gedehnt werden muss. Heften. Nähen Sie zwischen den kleinen Punkten auf dem vorderen Besatz. Bügeln Sie die Naht zum Futter hin.

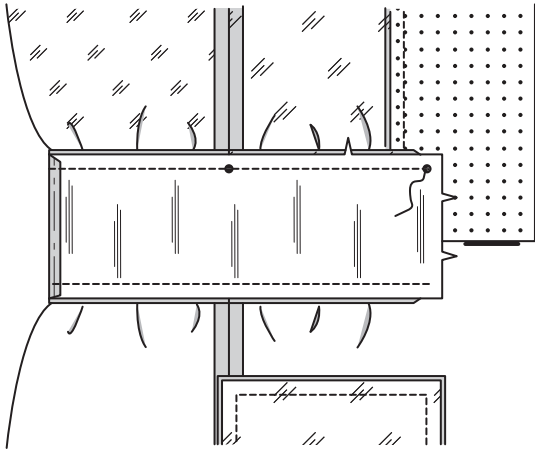


Nähen Sie die untere Naht des Vorderteils und des vorderen Besatzes. Beschneiden. Bügeln Sie die Naht auf.

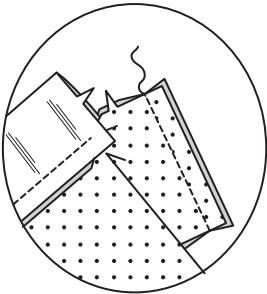


Stecken Sie die Schnittkanten des Bandes auf das Vorderteil und den Besatz, sodass die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.

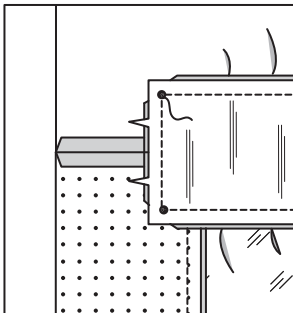


Stecken Sie das Futter rechts auf rechts auf die Jacke, wobei die Nähte übereinstimmen und die untere Kante des Bandes entlang der Falllinie nach oben gewendet wird. Stecken Sie die vordere Öffnung und die Halskanten fest und schneiden Sie dabei die Halskante des Futters ein, wo nötig. Steppen Sie die vordere Öffnung und die Halskanten. Beschneiden.

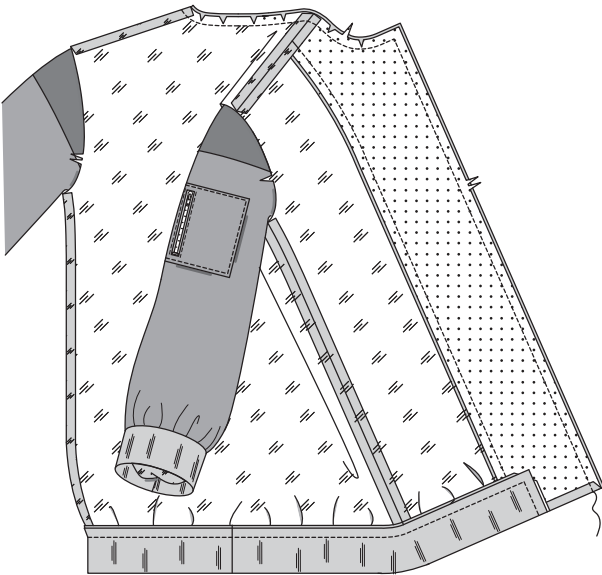


STEPPEN Sie die Vorder- und Halskante des Futters so weit wie möglich **UNTER**.

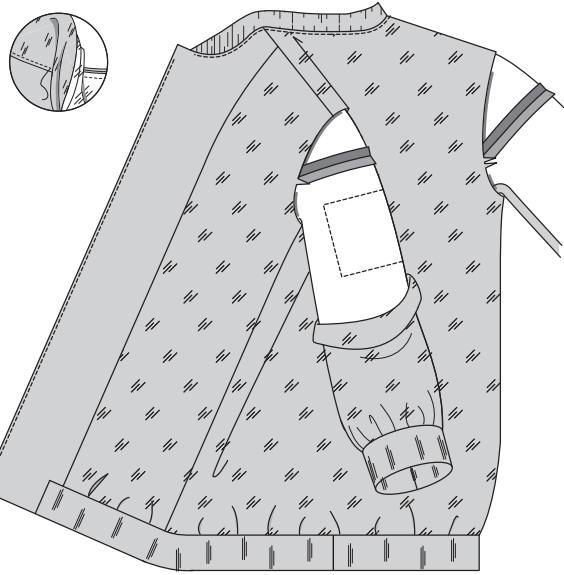

Heben Sie den Besatz und das Futter durch die Armausschnittöffnung hoch; nähen Sie die unteren Nähte locker von Hand zusammen.

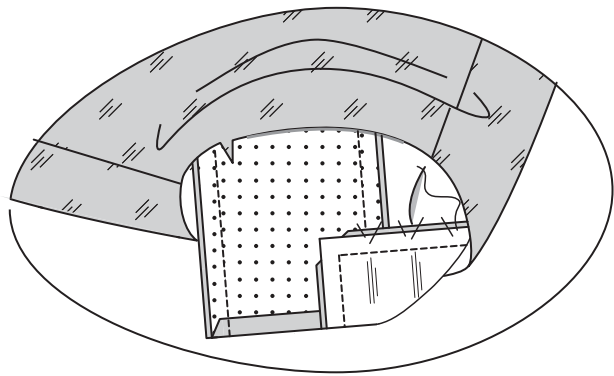


Das Ärmelfutter an der Jacke feststecken, dabei einen kleinen Punkt an der Schulter und eine gebügelte Kante über der Armlochnaht setzen. **SÄUMEN** Sie fest.

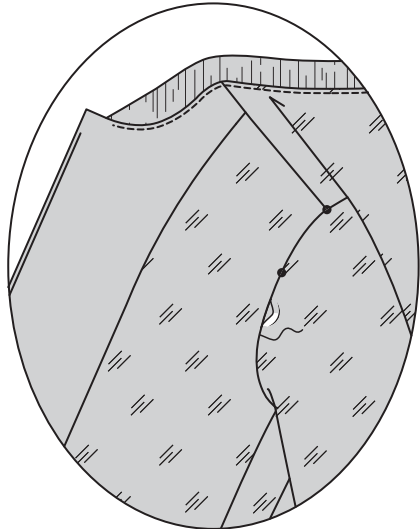

Abschluss

Legen Sie die **FÜHRUNG FÜR KNOPFLÖCHER** (**DRUCKKNOPF**) (14 ODER 19) auf das **LINKE** Vorderteil, so dass die Musterkanten mit den fertigen Kanten des Kleidungsstücks bündig sind, wie gezeigt. Übertragen Sie die Markierungen. Machen Sie Knopflöcher oder bringen Sie Druckknöpfe an den Markierungen an. Bringen Sie die Druckknöpfe gemäß den Anweisungen des Herstellers an.

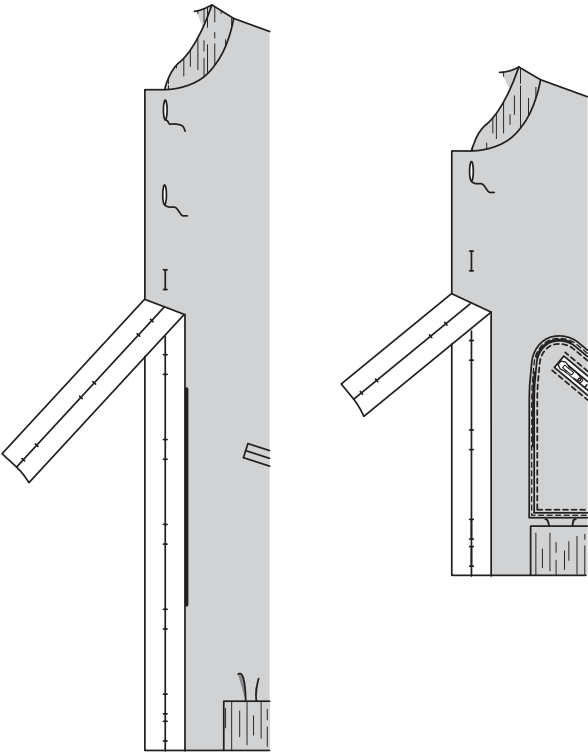

Überlappen Sie die Öffnungskanten, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen. Machen Sie mit Hilfe der Führung Knopf- oder Druckknopfmarkierungen auf dem **RECHTEN** Vorderteil. Nähen Sie Knöpfe oder bringen Sie Druckknöpfe an den Markierungen an.

