

FRANÇAIS

ME2025

PAGE 1 DE 4

SINS OF MANY

knowMETM

BY **mimi.g**

1-800-782-0323

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@sinsofmany

A

B

A

C

D

B

C

D

1 DEVANT – A

2 DOS – A, B

3 PAREMENTURE DEVANT – A

4 PAREMENTURE DOS – A, B

5 MANCHE – A, B

6 DEVANT – B

7 CAPUCHE – B

8 PAREMENTURE DEVANT – B

9 DEVANT – C, D

10 POCHE – C, D

11 PAREMENTURE DE POCHE – C, D

12 PANNEAU DU CÔTÉ – C, D

13 DOS – C, D

14 COULISSE – C, D

15 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE – C, D

16 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA JAMBE – C, D

→

LIGNE DE DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

—

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

×

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.

●

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

○ □ △

REPÈRES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

⊕

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les rentrés.

RENTRÉ DE COUTURE COMPRIS: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mas pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhézerez en place.

POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhézerez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieure.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENFERMEZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à dessins dans une seule direction, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE)**, pliez le tissu endroit contre endroit.

*** ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE)** - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une **SEULE ÉPAISSEUR** - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les repères vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

Pour personnaliser votre look de Sinsofmany, reportez-vous à la vidéo Sew Along.

HAUT A

PIÈCES 1 2 3 4 5

15CM
AVEC SENS
TAILLES 34 36 38

115CM
AVEC SENS
TAILLES 40 42 44 46 48 50 52

150CM
AVEC SENS
TAILLES 34 36 38 40 42 44 46 48

150CM
AVEC SENS
TAILLES 50 52

ENTOILAGE A

PIÈCES 3 4

51CM
TOUTES LES TAILLES

SWEAT À CAPUCHE B

PIECES 2 4 5 6 7 8


115CM
AVEC SENS
TAILLES 34 36 38

115CM
AVEC SENS
TAILLES 40 42 44 46 48 50 52

150CM
AVEC SENS
TAILLES 34 36 38 40 42 44 46 48

© 2023 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.


All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.

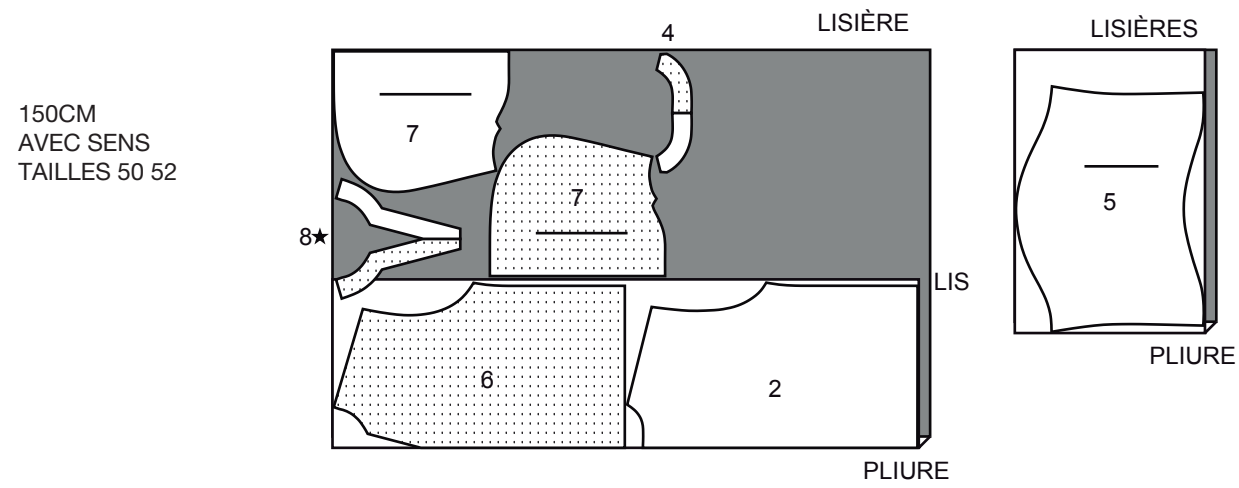

ENTOILAGE B

PIÈCES 4 8


51CM
TOUTES LES TAILLES

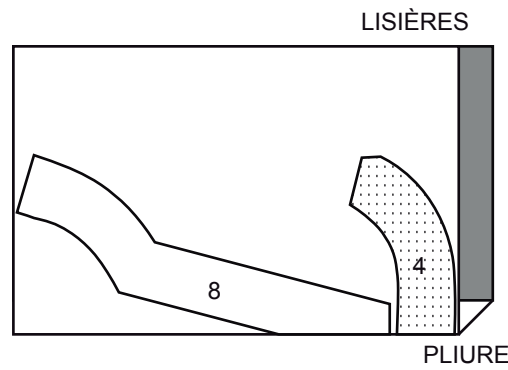


PANTALON C

PIÈCES 9 10 11 12 13 14


115CM AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

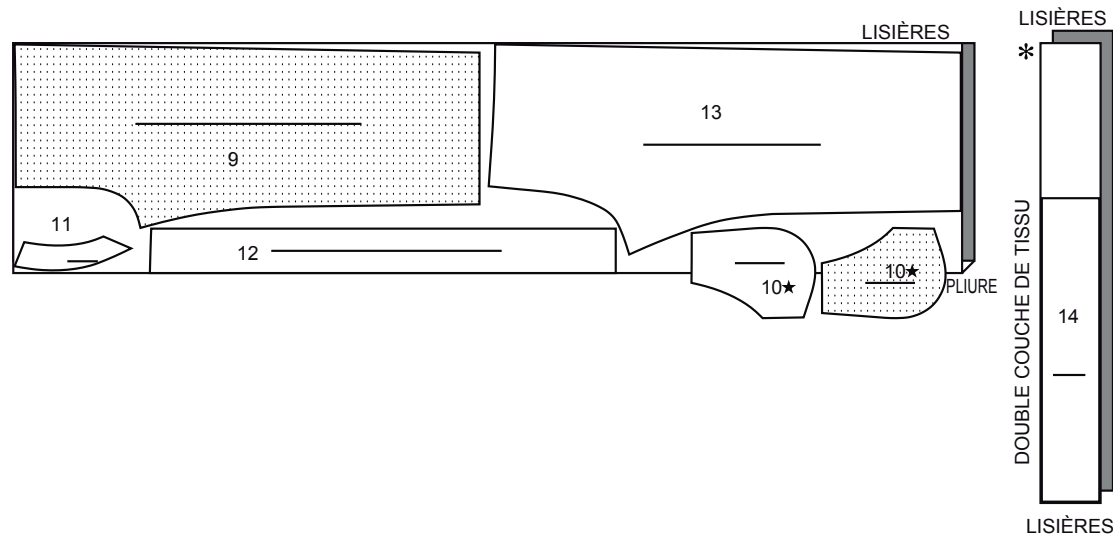

150CM
AVEC SENS
TAILLES 34 36 38 40 42

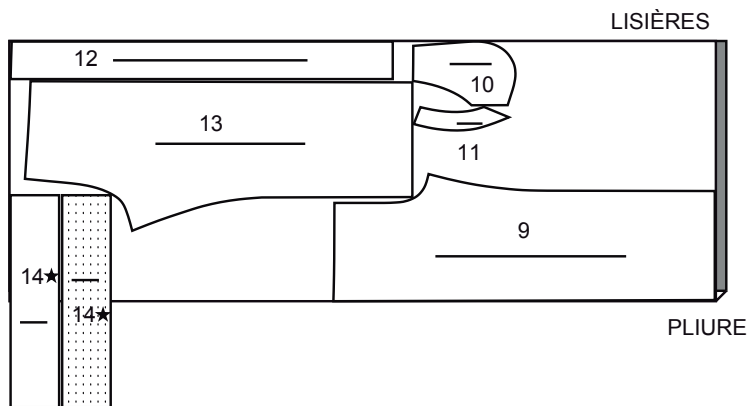


150CM
AVEC SENS
TAILLES 44 46 48 50 52

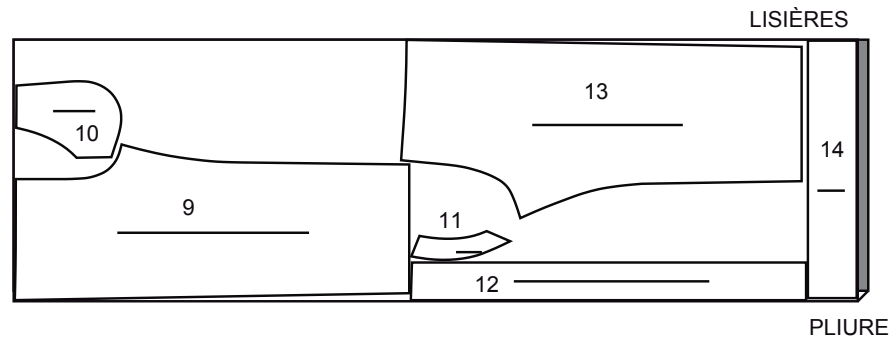


PANTALON D

PIÈCES 9 10 11 13 14


115CM AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

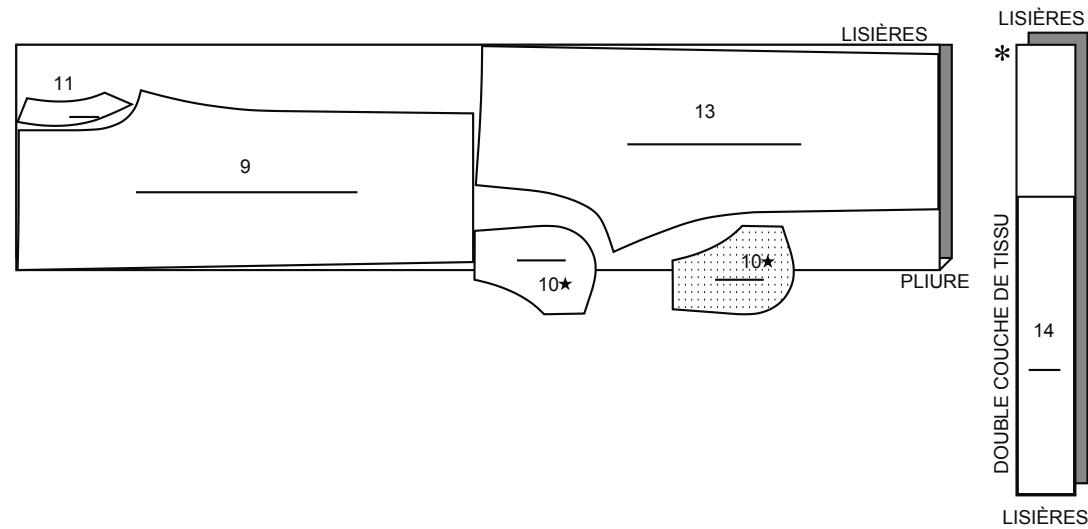

150CM
AVEC SENS
TAILLES 34 36 38 40 42

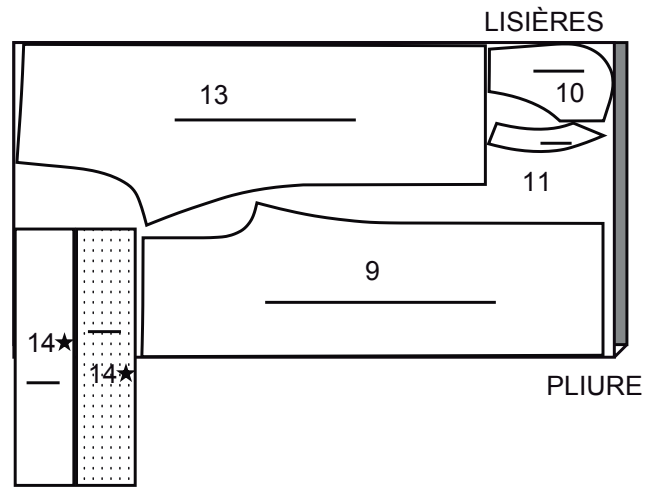


150CM AVEC SENS
TAILLES 44 46 48 50 52

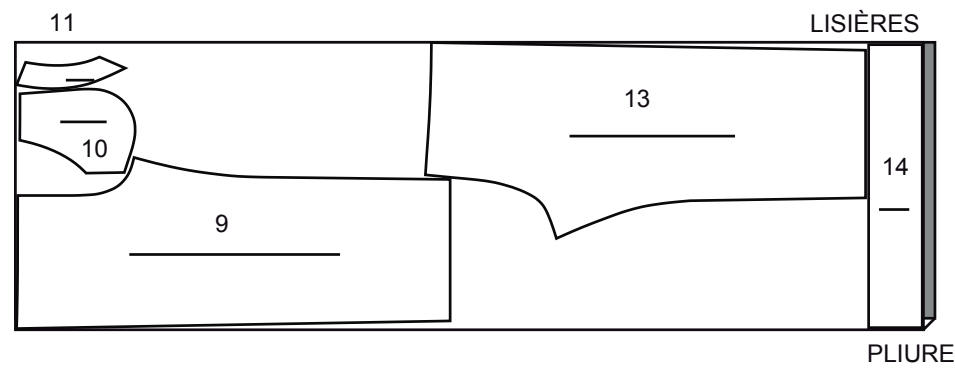

CONTRASTE D

PIÈCE 12


115CM/150CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

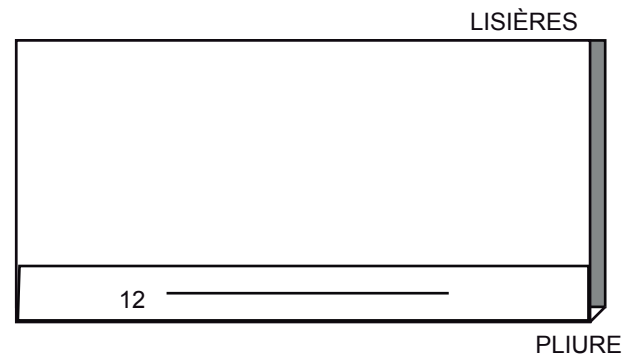

ENTOILAGE C, D (PAREMENTURE DE POCHE)


PIÈCE 11

51CM
TOUTES LES TAILLES

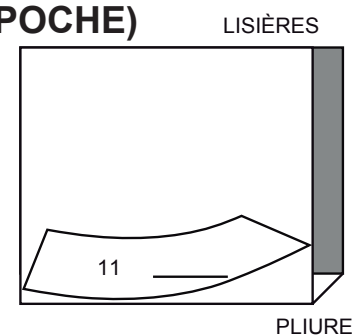


INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

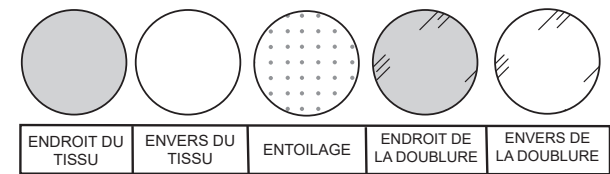

RENTRÉS DE COUTURE

Utilisez des rentrés de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

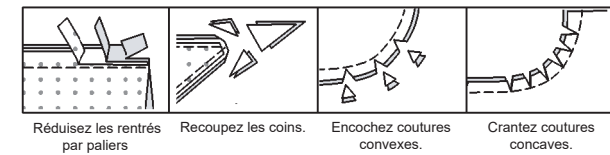

ÉPINGLER ET AJUSTER
Epinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les repères. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSAGE
Pressez les rentrés de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en **CARACTÈRES GRAS** au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.


FACULTATIF POUR LES OURLETS : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQÛRE DE SOUTIEN- Piquer à 1.3 mm du bord non fini sur le rentré.

SURPIQUER – En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur le rentré près de la couture.

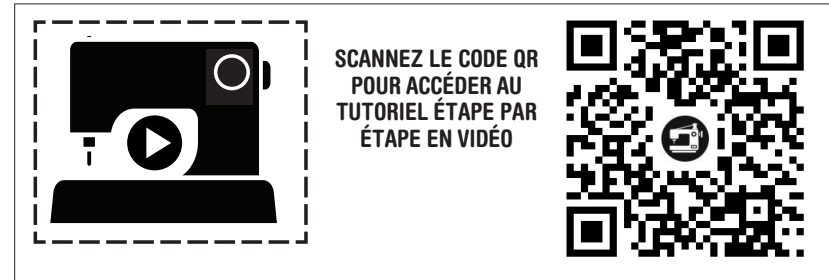

@sinsofmany

ASTUCES GÉNÉRALES POUR POSER DES ŒILLETS


- Faites les ouvertures pour les œillets en utilisant un poinçon, ou coupez des petits trous aux marques en utilisant des ciseaux à broder.
- Posez les œillets sur une surface solide. Vous pouvez utiliser un morceau de bois dur ou un bloc à taper de bijoutier.
- Martelez l'outil de pose pour œillets avec un maillet en cuir ou en caoutchouc pour assurer une pose uniforme.
- Travaillez la pose des œillets sur un coupon de tissu avant de le faire sur le vêtement.

HAUT A, B

NOTE : Les croquis montrent le **modèle A**, sauf indiqué différemment.


Entoilage

Épinglez l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en tissu. Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.

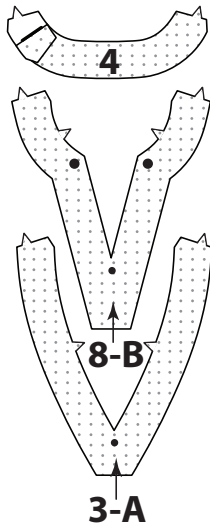


Devant et dos

Endroit contre endroit, piquez le DEVANT (1 OU 6) et le DOS (2) sur les épaules.

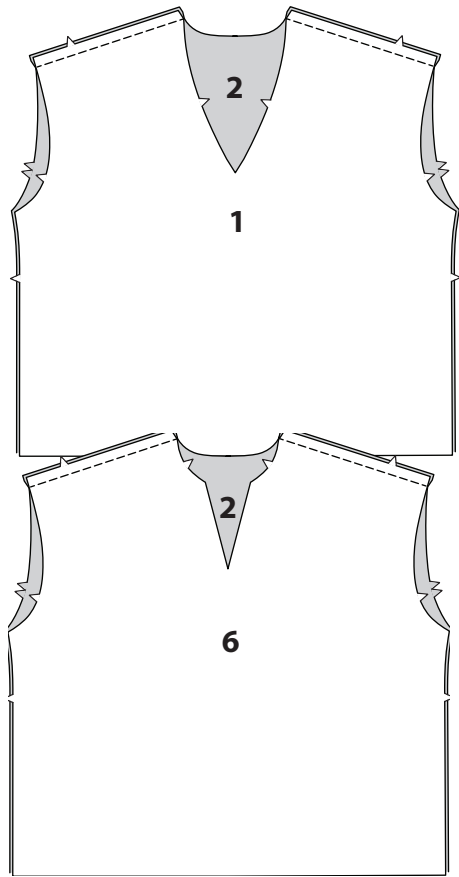


Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant et dos.

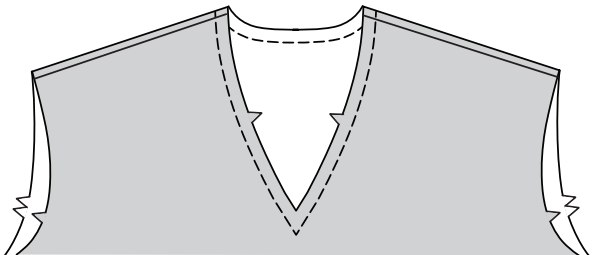


Capuche B


Pour former les plis sur l'ENDROIT des pièces de la CAPUCHE (7), pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes pointillées ; épinglez. Bâtissez le bord non fini.

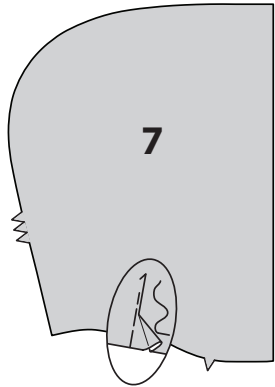


Endroit contre endroit, piquez la couture du milieu du dos des pièces de la CAPUCHE (7).

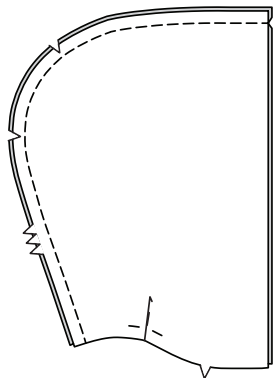

Pressez le bord du devant de la capuche vers l'intérieur le long de la ligne de pliure, en rentrant au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

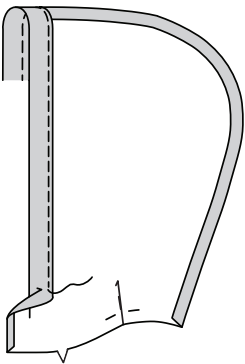


Sur l'endroit, épinglez la capuche sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les grands cercles, les encoches et les petits cercles avec les coutures d'épaule. Bâtissez.

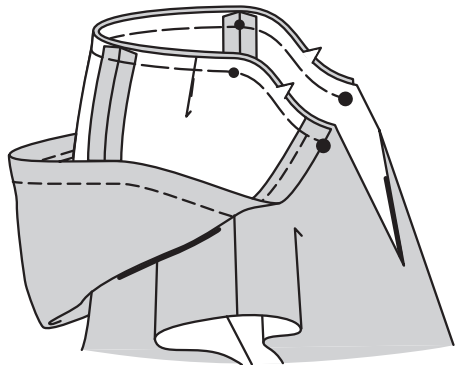


Parementure et manche


Endroit contre endroit, piquez la PAREMENTURE DEVANT (3 OU 8) et la PAREMENTURE DOS (4) sur les coutures d'épaule. **FINISSEZ** le bord sans encoche de la parementure.

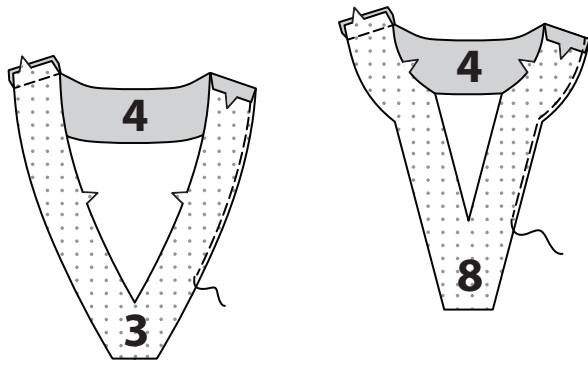


Sur l'endroit, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure, par-dessus la capuche pour le modèle B, en faisant coïncider les marques. Crantez vers la piqûre de soutien si nécessaire. Bâtissez. Piquez. Renforcez la piqûre sur les lignes de piqûre. Crantez vers la piqûre sur le petit cercle, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

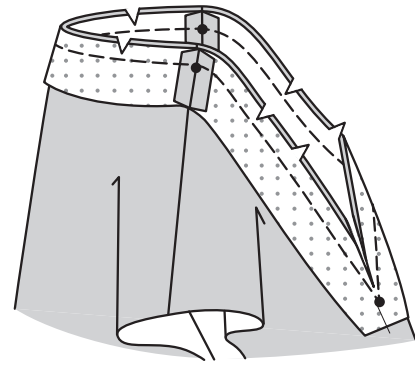


SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible.

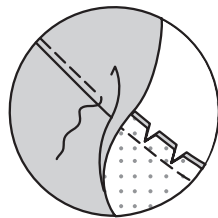


Retournez la parementure vers l'intérieur. Pressez. Bâtissez à la main la parementure sur les coutures d'épaule. Si vous désirez, bâtissez à 1 cm du bord fini de la parementure. Sur l'endroit, surpiquez le long du faufil.

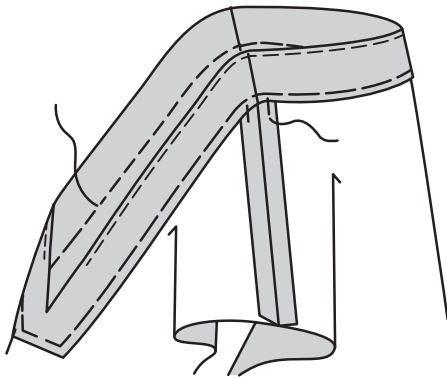

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la MANCHE (5) sur les bords de l'emmanchure du devant et dos, en plaçant le petit cercle du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les petits cercles et les encoches restants. Piquez, puis piquez à 6 mm à l'intérieur du rentré. Égalisez près de la piqûre. Pressez la couture vers la manche.

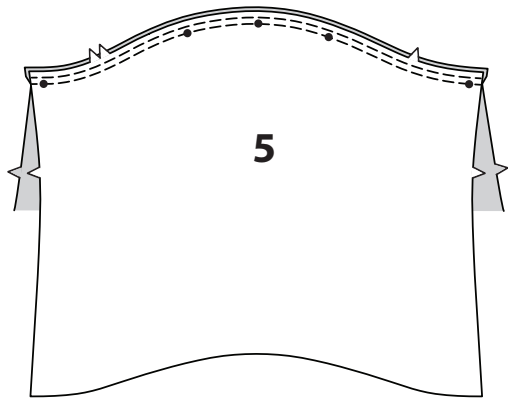

Épinglez le devant et le dos ensemble sur les côtés ; épinglez ensemble les bords de la manche. Piquez en couture continue. Piquez de nouveau la courbe de dessous de bras le long de la piqûre précédente, comme illustré.

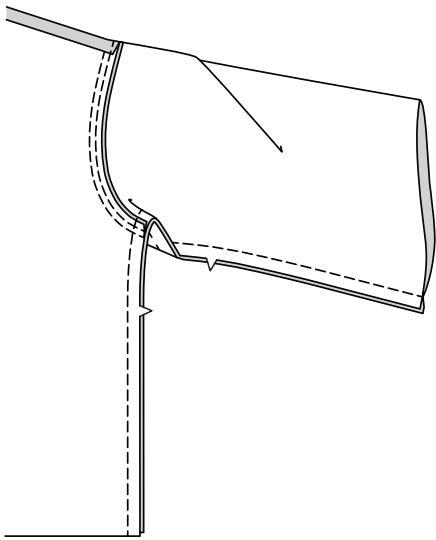


Finition

Pour finir les bords inférieurs de la manche et du vêtement, piquez à 1.3 cm OU 6 mm des bords non finis.



Posez les œillets sur les marques du devant, en suivant la notice d'utilisation. Enfilez le cordon dans les œillets comme illustré sur le recto de la pochette.

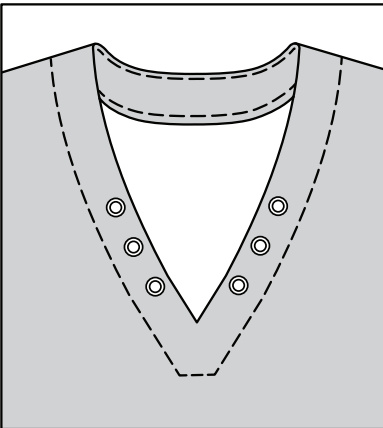


PANTALON C, D

NOTE : Les croquis montrent le modèle C, sauf indiqué différemment.


Devant et dos

Épinglez l'ENTOILAGE sur l'envers de la PAREMENTURE DE POCHE (11).
Faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation.


FINISSEZ le bord sans encoche de la parementure.

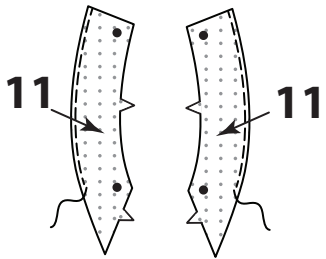


Endroit contre endroit, piquez la parementure de poche sur les pièces de la POCHE (10), en faisant coïncider les encoches. Piquez. Égalisez la couture.

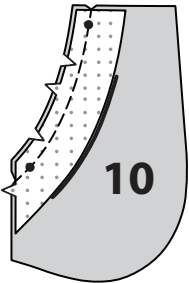


SOUS-PIQUEZ la parementure de poche.

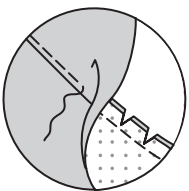


Retournez la parementure vers l'intérieur, pressez. **SURPIQUEZ** le bord fini. Bâissez ensemble les bords non finis.
Piquez le bord arrondi de la poche le long de la ligne de couture, à grands points, comme illustré.

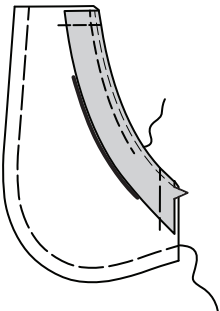


Repliez les rentrés sur le bord arrondi de la poche ; tirez sur les fils pour répartir l'ampleur sur la courbe. Pressez.

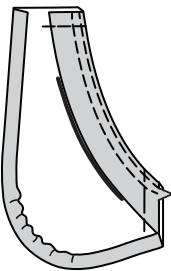


Sur l'endroit, épinglez la poche sur les pièces du DEVANT (9), ayant les bords pressés le long des lignes d'emplacement.
SURPIQUEZ la poche le long du bord arrondi. Bâissez ensemble le rentré supérieur et du côté.

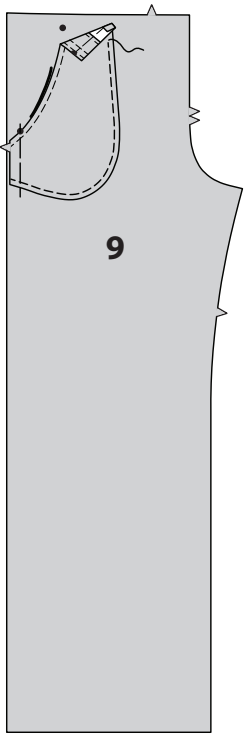


Faites les boutonnieres sur les pièces du bord inférieur du PANNEAU DU CÔTÉ (12). Endroit contre endroit, épinglez le panneau sur les bords du côté du devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Pressez la couture vers le panneau.

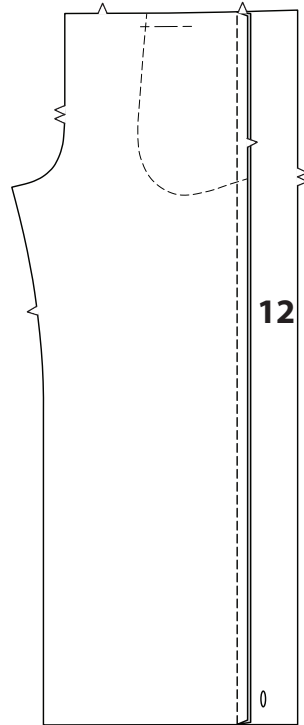

Piquez le panneau sur le DOS (13) en faisant coïncider les encoches. Pressez la couture vers le panneau.
Piquez le devant et le dos sur les coutures intérieures de la jambe, en étendant le dos pour ajuster.

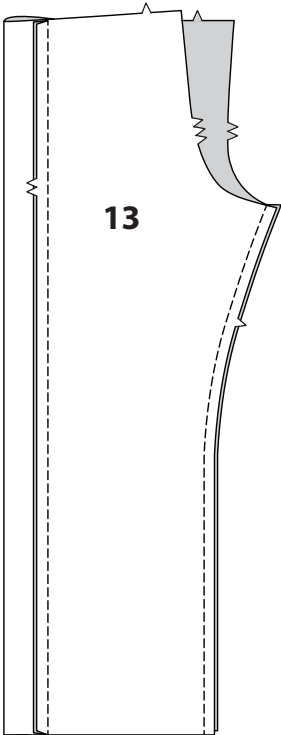


Pour la couture d'entrejambe, retournez une jambe à l'endroit ; enfiler dans l'autre jambe. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré le long de la courbe, comme illustré. Égalisez près de la seconde piqûre.

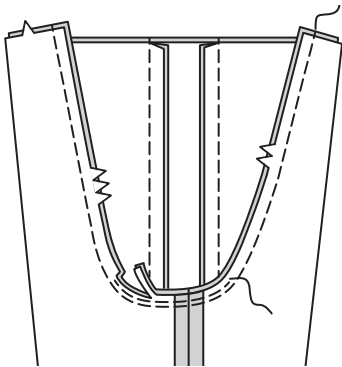


Coulisse


ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les coutures latérales des pièces de la COULISSE (14), en laissant une ouverture sur la couture latérale GAUCHE entre les petits cercles, comme illustré. Piquez au point arrière sur les petits cercles pour renforcer la couture. Faites les boutonnieres sur les marques de la coulisse devant.

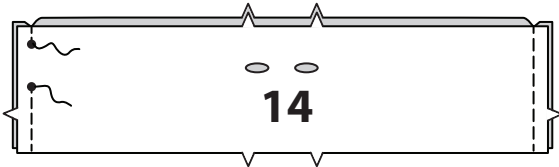


Pliez la coulisse en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez ensemble les bords non finis.

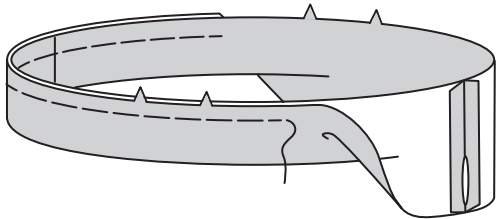


NOTE : Le côté avec ouverture est le dessous de la coulisse. Ayant le dessous de la coulisse vers vous, épinglez la coulisse sur le vêtement, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Piquez sur la ligne de couture, puis piquez à 6 mm de la première piqûre à l'intérieur du rentré. Égalisez près de la seconde piqûre.

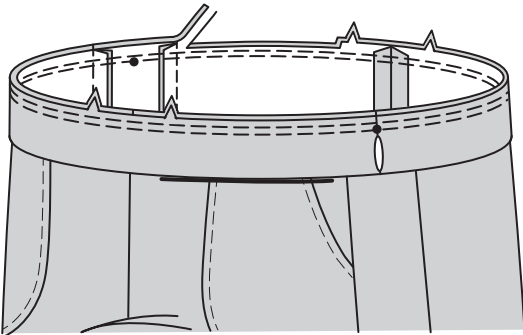


Pressez la couture vers le vêtement, en pressant la coulisse vers l'extérieur. Pour former les coulisses de l'élastique, piquez sur les lignes de piqûre, comme illustré.

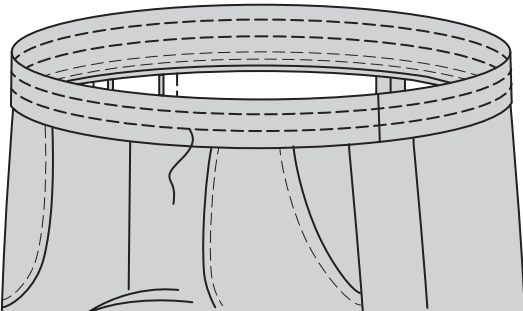


Coupez deux morceaux d'élastique, chacun de la mesure du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE (15). Enflez l'élastique dans les ouvertures supérieure et inférieure. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les extrémités de l'élastique.

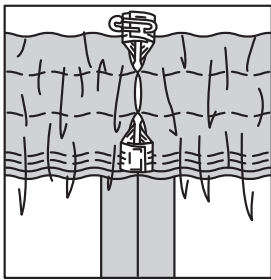

Cousez les ouvertures aux **POINTS COULÉS**.

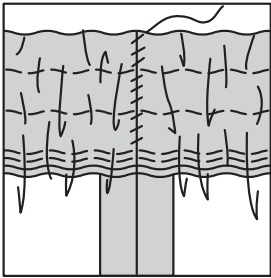


Enfilez le cordon de coulisse dans une ouverture de boutonnière de la coulisse devant. Faites passer le cordon dans toute la coulisse et faites-le sortir par l'autre boutonnière, ayant les bouts uniformes sur le devant. Nouez les bouts du cordon de coulisse.

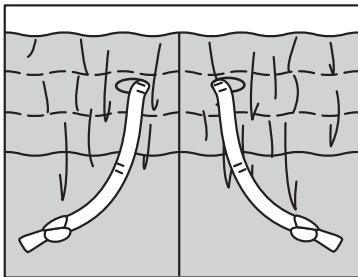


Finition

Relevez un ourlet de 3.2 cm. Bâissez près de la pliure. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Coudre l'ourlet sur place près du bord intérieur pressé. Pressez.

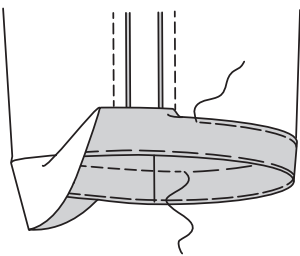

Coupez deux morceaux de cordon élastique, chacun de la mesure du GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA JAMBE (16). Insérez l'élastique dans les ouvertures de la jambe. Enflez les bouts du cordon dans les arrêts-cordon et superposez-les ; piquez les bouts de l'élastique solidement. Faites passer le bout piqué du cordon dans la coulisse.

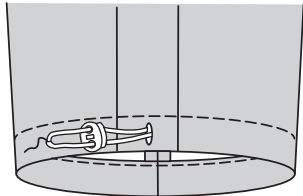

Au moment de porter, ajustez les arrêts-cordon comme vous le désirez.