

FRANÇAIS

ME2122

PAGE 1 DE 3

BRITTANY J. JONES

knowMETM


BY mimig

1-800-782-0323




SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@brittanyjjones

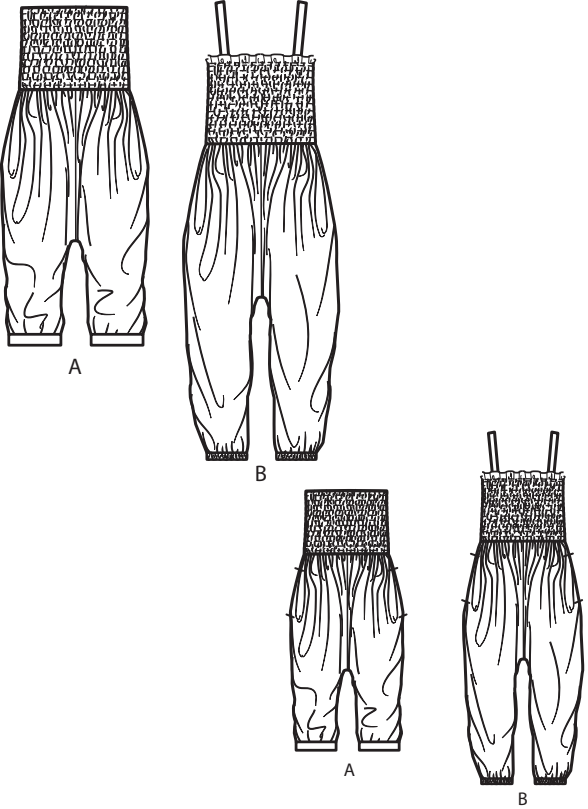

10 PIÈCES DU PATRON

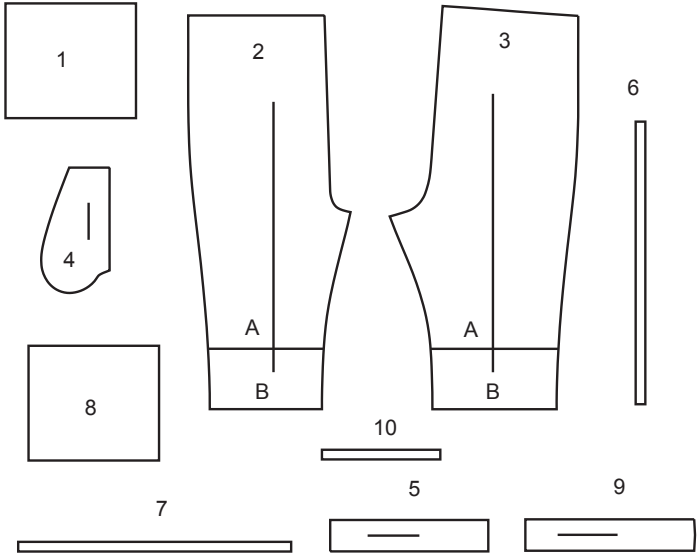

1 CORSAGE DEVANT ET DOS - A

2 PANTALON DEVANT - A, B

3 PANTALON DOS - A, B

4 POCHE - A, B

5 BANDE DE JAMBE - A

6 GUIDE POUR ÉLASTIQUE SUPÉRIEUR - A, B

7 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE - A, B

8 CORSAGE DEVANT ET DOS - B

9 BRETELLE - B

10 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA JAMBE – B

MARQUES DU PATRON



FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.



LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.



MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonsnières.



MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.



ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.



Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aï-sance du port + Aï-sance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.




Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aï-sance du port + Aï-sance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aï-sance du port + Aï-sance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.



POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Étendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.

Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU

qui n'est pas étiqueté prérétréci. Repassez.

ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.

Utilisez les plans de coupe AVEC SENS pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.

Pour les ÉPAISSEURS DOUBLES (AVEC PLIURE), pliez le tissu endroit contre endroit.

* ÉPAISSEURS DOUBLES (SANS PLIURE) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu trans-versalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

Pour une ÉPAISSEUR SIMPLE - Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

COUPER ET MARQUER

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de COUPER, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Épinglez. (Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron). Coupez EXACTEMENT, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, REPORTEZ LES MARQUES et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Épingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.


NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU
-------------------	------------------	------------------	-----------------

COMBINAISON A


UTILISEZ LES PIÈCES : 1 2 3 4 5

150 CM
AVEC SENS
TAILLES TP P

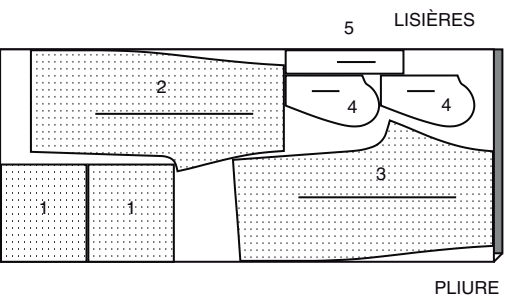

PLIURE

150 CM
AVEC SENS
TAILLES M G TG TTG

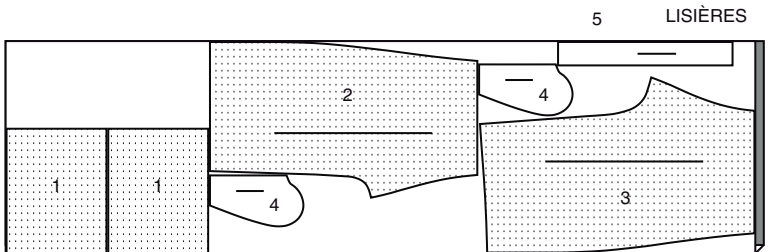


PLIURE

COMBINAISON B


UTILISEZ LES PIÈCES : 2 3 4 8 9

150 CM
AVEC SENS
TAILLES TP P

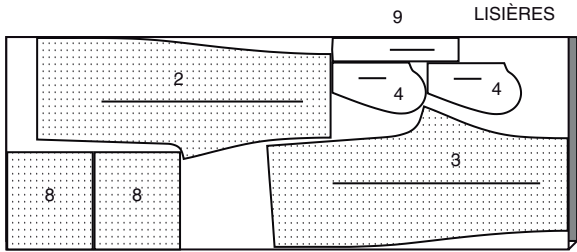

PLIURE


150 CM
AVEC SENS
TAILLES M G TG TTG

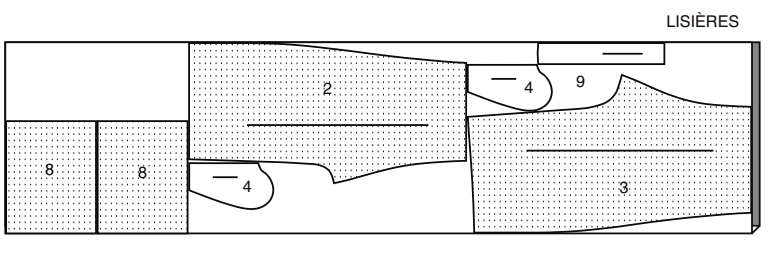

PLIURE

INFORMATION DE COUTURE


LÉGENDE DES CROQUIS

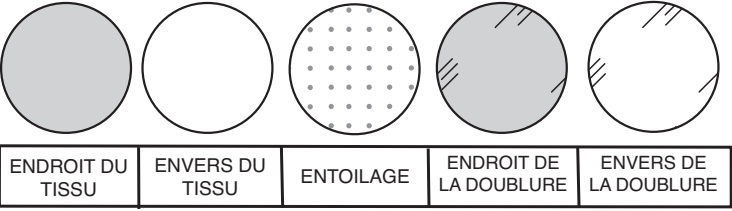

ENDROIT DU TISSU ENVERS DU TISSU ENTOILAGE ENDROIT DE LA DOUBLURE ENVERS DE LA DOUBLURE

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

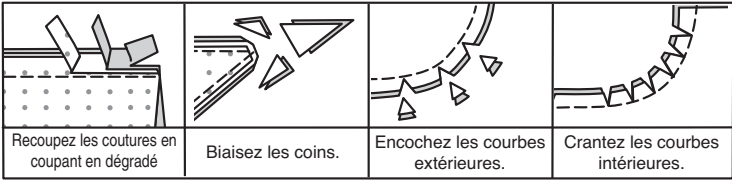

Recoupez les coutures en coupant en dégradé Biaisiez les coins. Encochez les courbes extérieures. Crantez les courbes intérieures.

ÉPINGLER ET AJUSTER

Épinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** dans les Instructions de couture sont expliqués ci-dessous.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans la valeur de couture. Tirer les bouts du fil à l'ajustage.

POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDICÉ DIFFÉREMMENT.

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO



@brittanyjjones


INSTRUCTIONS DE COUTURE

COMBINAISON A, B


NOTE : Les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

CORSAGE

Préparez la machine pour faire les fronces en enfilant à la main la bobine avec du fil élastiqué et avec une légère tension. Utilisez du fil régulier sur l'aiguille de la machine. Piquez quelques échantillons pour choisir la meilleure longueur du point et la tension du fil pour votre machine.

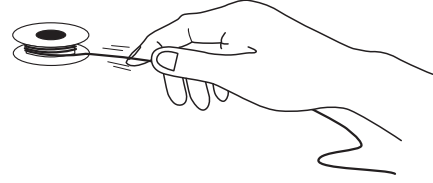

Pour froncer chaque pièce du CORSAGE DEVANT ET DOS (1 ou 8), cousez sur les lignes de piqûre. Continuez à coudre les rangées de fronces à travers les pièces du devant et dos parallèles à la rangée inférieure de piqûre, en séparant chaque rangée à 2 cm et en arrêtant environ à 4 cm au-dessus du bord inférieur.

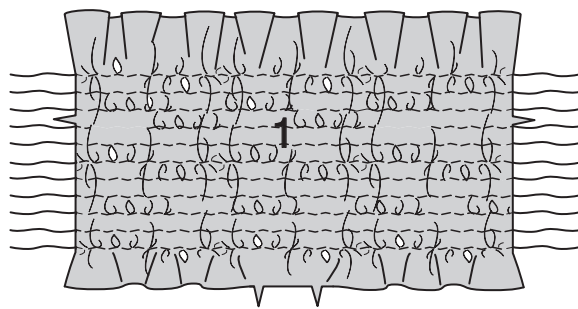


© 2025 KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.


WWW.Simplicity.com IG Design Group Americas Inc. Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA sewdirect@dga-intl.com

Épinglez les pièces du corsage devant et dos, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les rangées de fronces. Piquez, en piquant à travers les bouts des fils élastiques pour consolider, en laissant ouvert entre les petits cercles sur le côté gauche.

FINISSEZ le bord supérieur du corsage si vous désirez.


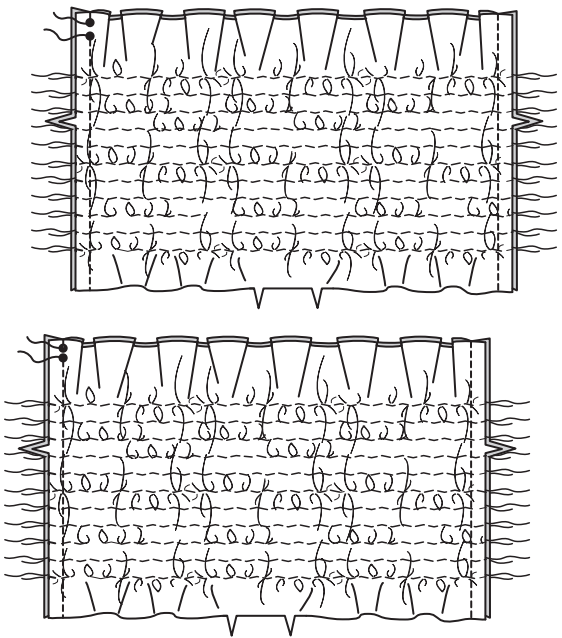


MODÈLE A
Pour la coulisse, retournez le bord supérieur du corsage vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Pressez. Piquez à 6 mm du bord non fini.

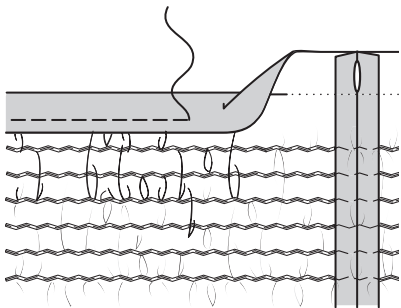


Coupez un morceau d'élastique de 2 cm de large, en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE SUPÉRIEUR (6). Insérez l'élastique dans la coulisse en utilisant l'ouverture sur la couture latérale gauche. Superposez les bouts et épinglez en utilisant une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les bouts de l'élastique.

Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS**.

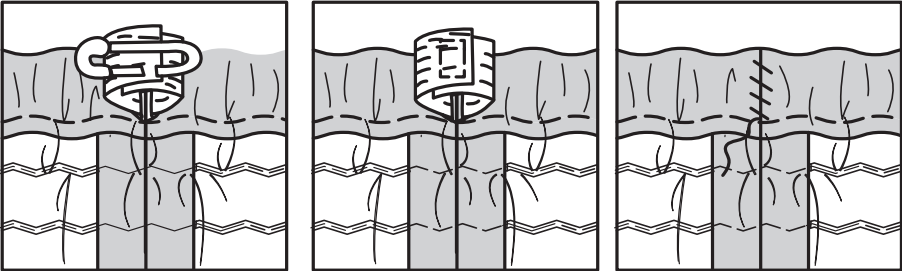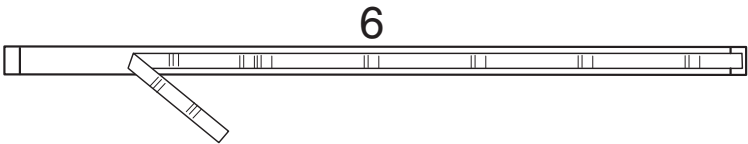


MODÈLE B
Pour chaque bretelle, pliez la BRETELLE (9) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits cercles. Piquez le long bord. Recoupez.




Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Bâissez ensemble les bords non finis. Recoupez la valeur de couture sur l'extrémité du devant de la bretelle à 6 mm.



Sur l'ENDROIT, épinglez l'extrémité du devant de la bretelle sur le bord supérieur d'une pièce du corsage devant et dos, en faisant coïncider les grands et les petits cercles et ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez. Cela sera le devant.


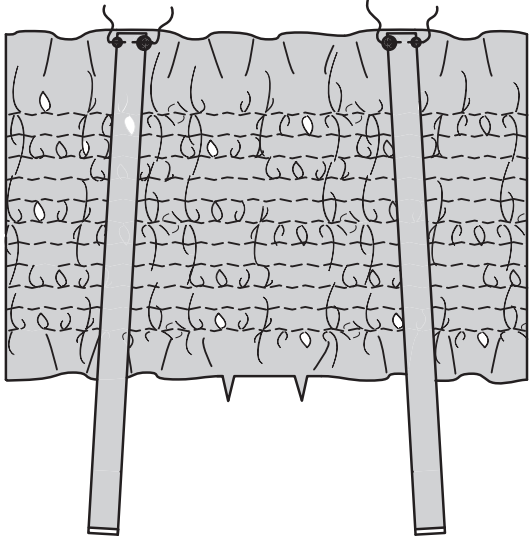


Retournez le bord supérieur du corsage vers l'INTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en relevant la bretelle. Pressez. Bâissez à 6 mm du bord non fini. Sur l'ENDROIT, piquez en utilisant le bâti comme un guide. Pour former la coulisse, piquez de nouveau à 1 cm au-dessus de la piqûre précédente à travers toutes les épaisseurs y compris la bretelle.

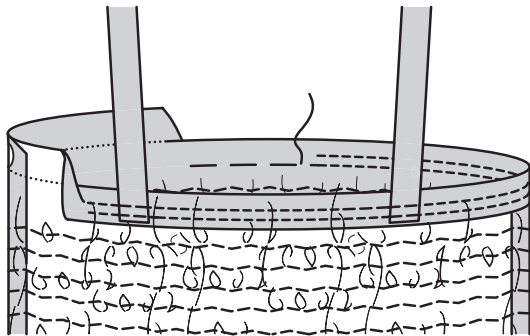


Coupez un morceau d'élastique de 6 mm de large en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE SUPÉRIEUR (6). Insérez l'élastique dans la coulisse en utilisant l'ouverture sur la couture latérale gauche. Superposez et épinglez les bouts de l'élastique en utilisant une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les bouts de l'élastique.

Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS**.

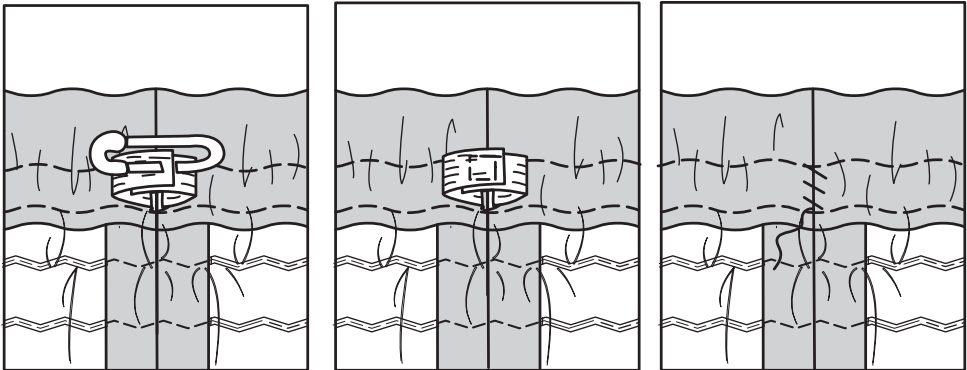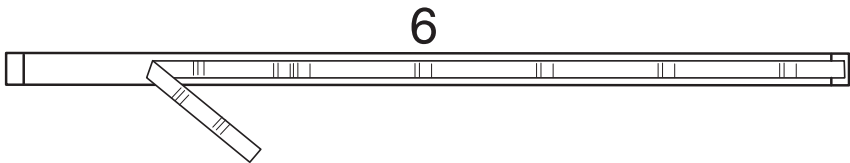


PANTALON


Épinglez le PANTALON DEVANT (2) et le PANTALON DOS (3) sur l'intérieur de la jambe, en faisant coïncider les encoches. Piquez.

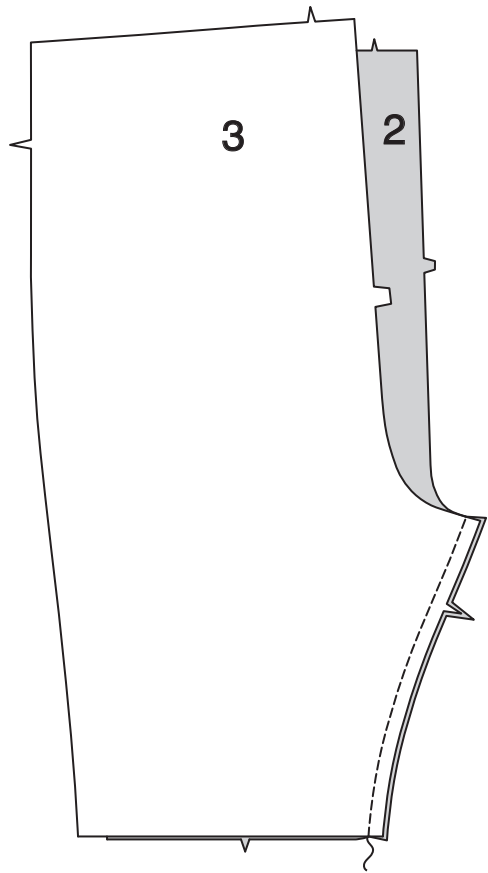


Piquez la couture d'entrejambe, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture le long du bord arrondi. Recoupez près de la seconde piqûre.

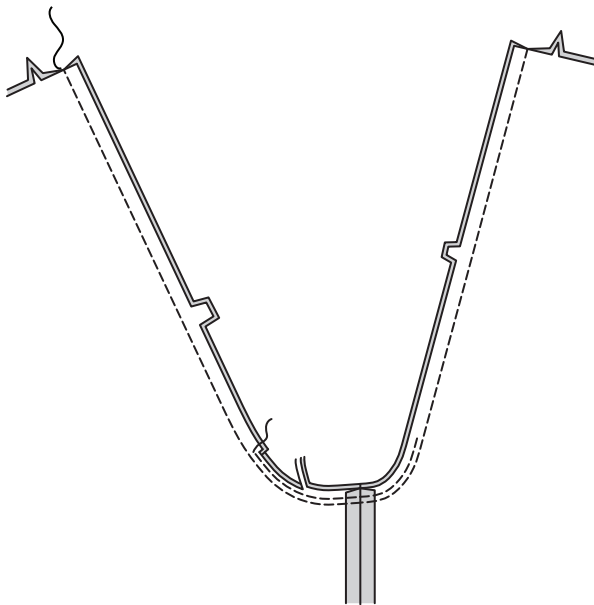


Piquez une POCHE (4) sur chaque PANTALON DEVANT (2) et PANTALON DOS (3) sur les côtés en couture de 1 cm, en faisant coïncider les cercles et l'encoche. Pressez la couture vers les poches.

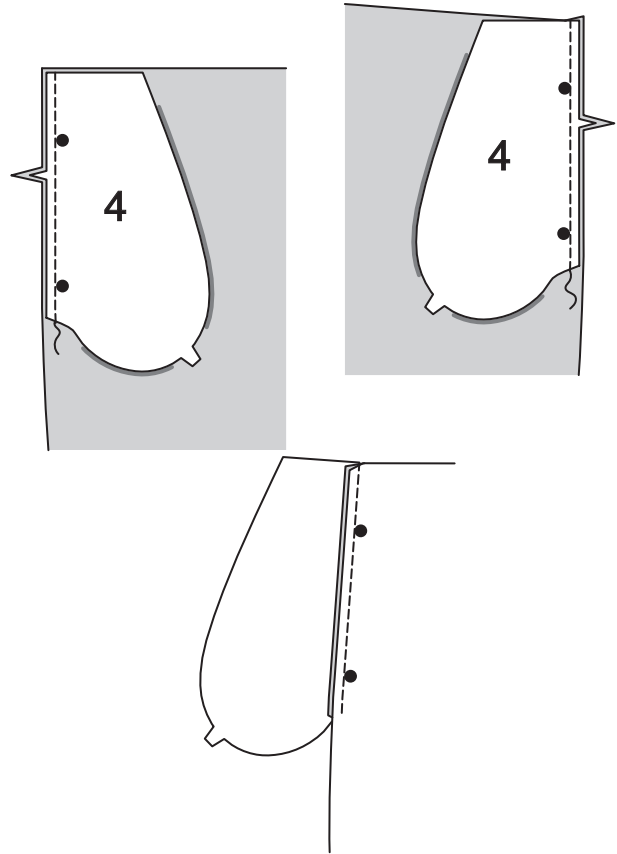


Piquez le pantalon devant et le pantalon dos ensemble sur les côtés, en laissant ouvert entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'aux coutures latérales. Crantez la valeur de couture du dos au-dessous des poches.

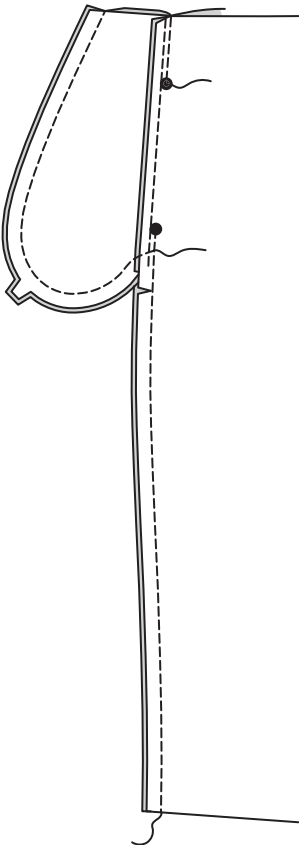


Retournez les poches vers le devant le long des lignes de couture ; pressez. Bâissez le bord supérieur en place.

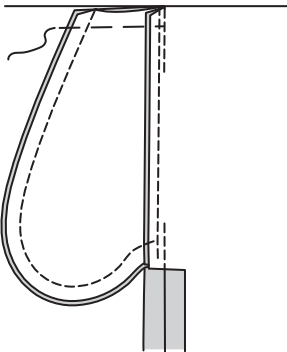


Épinglez le corsage sur le pantalon, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches et les coutures latérales. Piquez en couture de 2.2 cm. Pour former la coulisse de l'élastique, piquez ensemble les valeurs de couture de la taille à 6 mm du bord non fini, en laissant une ouverture et en maintenant le vêtement libre.

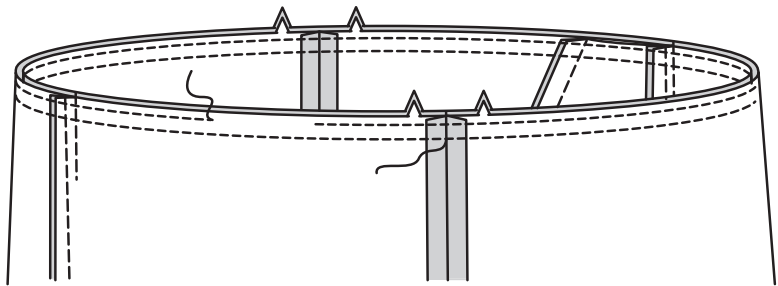

Coupez un morceau d'élastique de 1.3 cm de large en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA TAILLE (7). Insérez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les bouts et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les bouts de l'élastique.

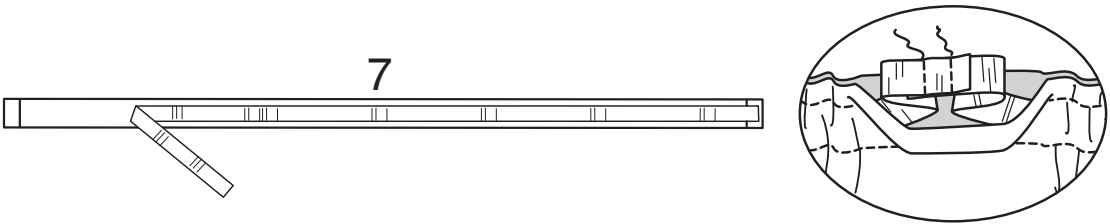


Piquez l'ouverture de la coulisse, en étendant l'élastique au fur et à mesure.

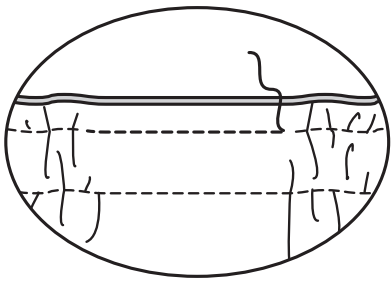


FINITION


MODÈLE A
FRONCEZ le bord inférieur de chaque jambe du pantalon.

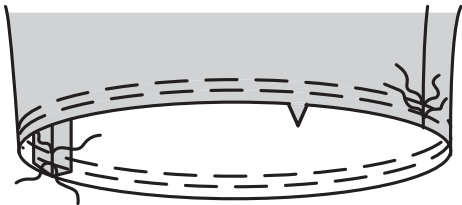


Pour chaque bande de jambe, piquez les extrémités de la BANDE DE JAMBE (5) en faisant coïncider les encoches.

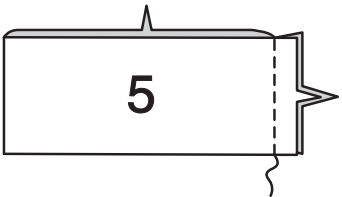


Rentrer 1.3 cm sur le bord sans encoche de la bande. Pressez. Recoupez la valeur de couture pressée à 1 cm.

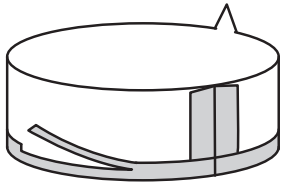


Épinglez la bande sur le bord inférieur du pantalon, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, les coutures intérieures de la jambe et le petit cercle avec la couture latérale. Tirez sur le fil de fronces. Piquez.

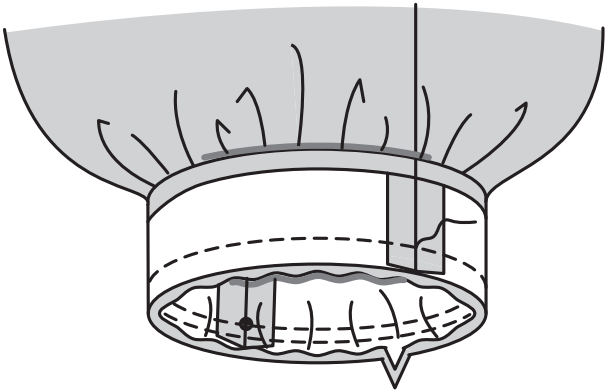

Pressez la bande vers l'extérieur, en pressant la couture vers la bande. Retournez le bord pressé de la bande vers l'INTÉRIEUR par-dessus la couture. Épinglez en place, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez dans le sillon (rainure) de la couture, en saisissant le bord pressé de la bande sur l'ENVERS.

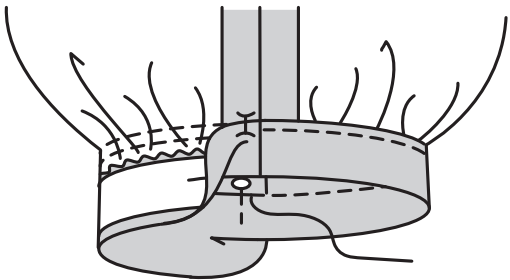


MODÈLE B
Pour former la coulisse, retournez 2.2 cm du bord inférieur du pantalon vers l'INTÉRIEUR, en rentrant 6 mm sur le bord non fini. Piquez près de la pliure intérieure, en laissant une ouverture.

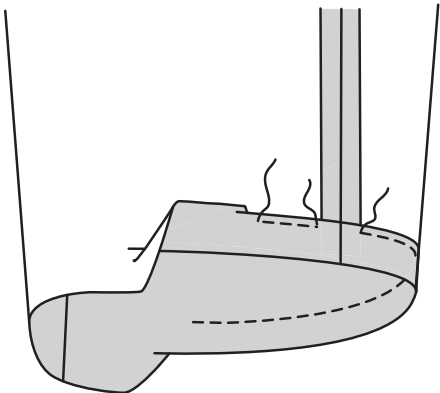


Coupez deux morceaux d'élastique de 1.3 cm de large en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA JAMBE (10).

Insérez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les bouts et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les bouts de l'élastique.

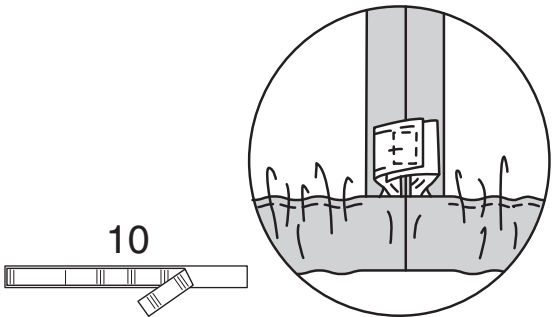

Piquez l'ouverture en étendant l'élastique au fur et à mesure.

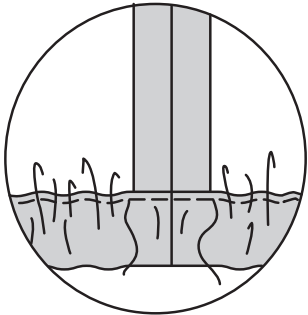

Superposez le bord supérieur du corsage dos par-dessus l'extrémité libre des bretelles, en faisant coïncider les grands et les petits cercles. Épinglez en place en utilisant une épingle de sûreté. Essayez et ajustez si nécessaire. Sur l'ENDROIT, piquez la bretelle en place le long de la piqûre précédente pour la coulisse. Recoupez l'excédent de bretelle si vous le désirez.

