

1 / 4



NEWLOOK® N6726

 www.simplicity.com

 info@simplicity.com

 1-888-588-2700

Merci d’avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

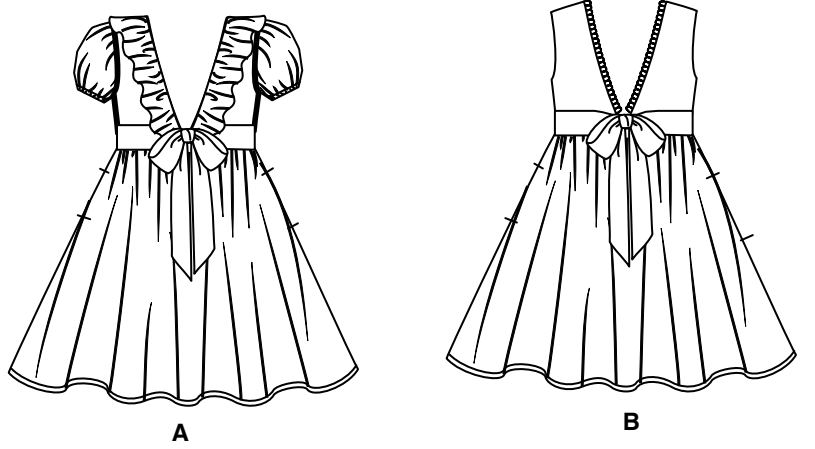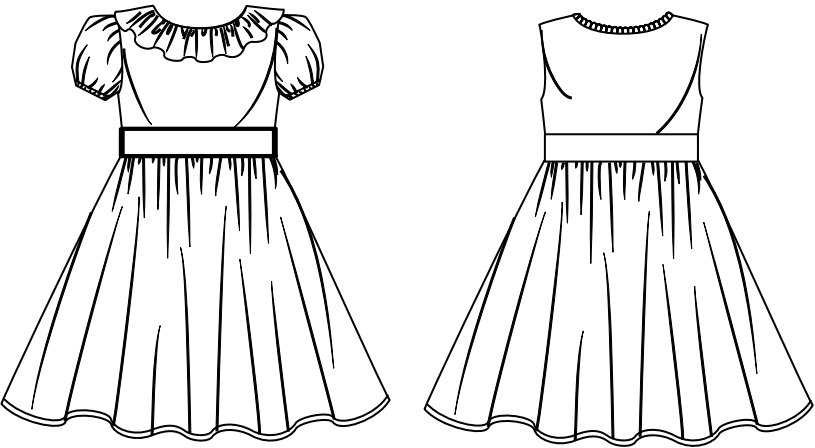

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron

★

VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINA CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

A, B DOUBLURE



UTILISEZ LES PIÈCES 1 2

44"45" (115CM)
SANS SENS


A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 7 9 10 11
LA PIÈCE 8 EST COUPÉE DANS L'ÉLASTIQUE

44"45" (115CM) AVEC SENS

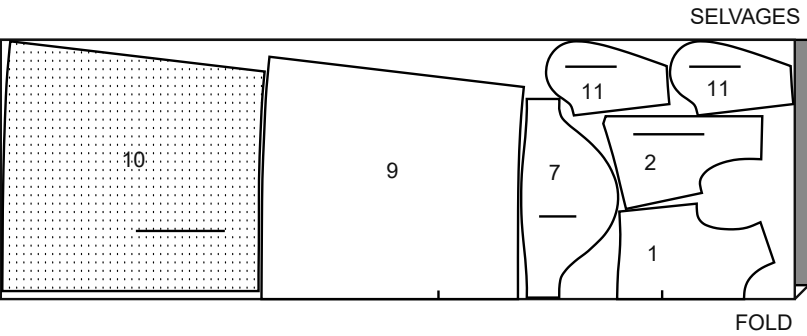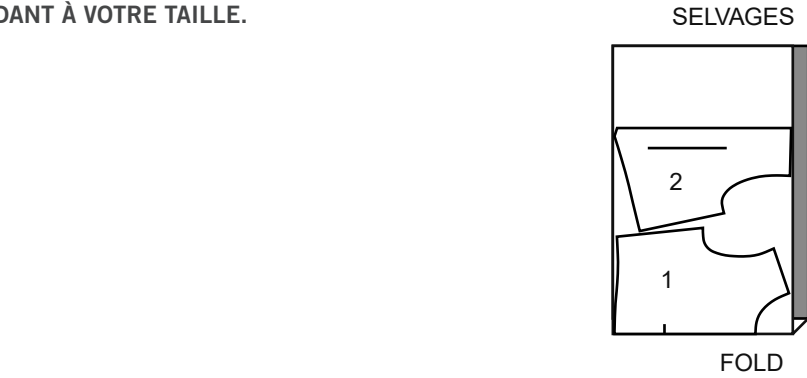


11 PIÈCES DE PATRON

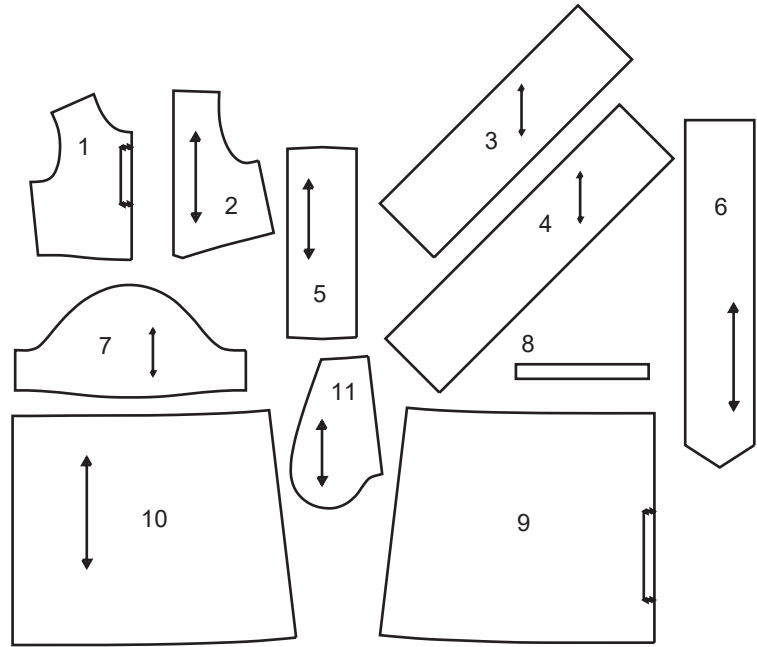

- 1 CORSAGE DEVANT - A, B
- 2 CORSAGE DOS - A, B
- 3 VOLANT DEVANT - A
- 4 VOLANT DOS - A
- 5 CEINTURE-ÉCHARPE DEVANT - A, B
- 6 ATTACHE - A, B
- 7 MANCHE- A
- 8 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE MANCHE - A
- 9 JUPE DEVANT - A, B
- 10 JUPE DOS - A, B
- 11 POCHE - A, B

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL.= LIS.
FOLD= PLIURE

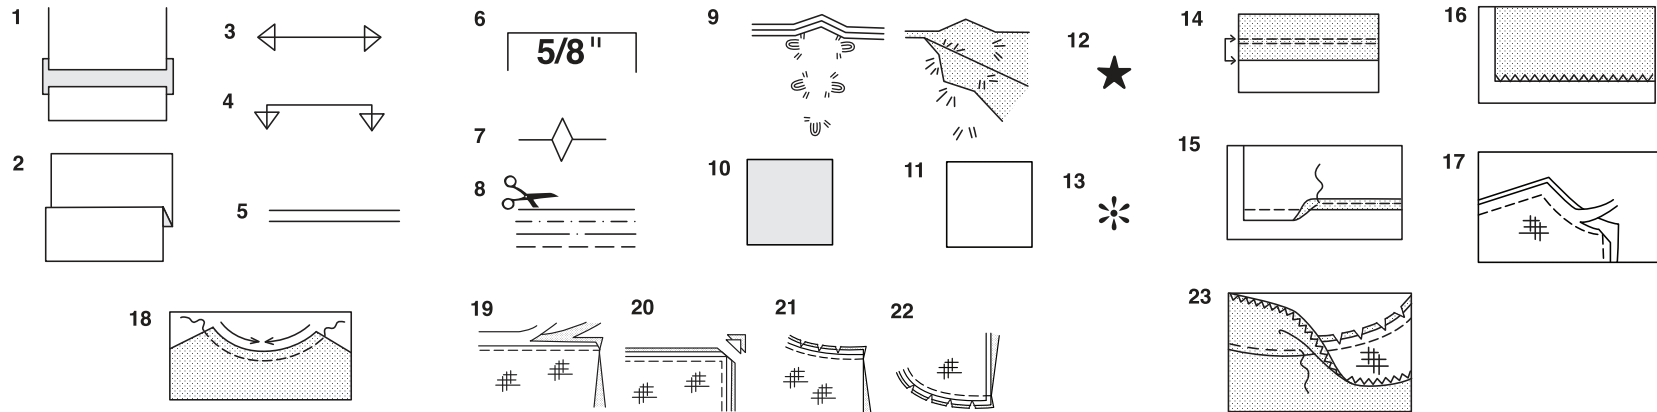

Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron

Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au bes oin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5cm

Marques Du Patron

3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
7. **CRANS:** superposez les crans.
8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Lai ssez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour le s petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu es t placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez- la a sec avec un fer chaud pour oter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. POUR SOUTENIR ou FRONCER- Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqure et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. ENTOILAGE - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.


18. PIQURE DE SOUTIEN - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.
20. Biaisiez les coins
21. Crantez les angles
22. Crantez les courbes

23. SOUS-PIQUEZ - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de

Plans de
Coupe

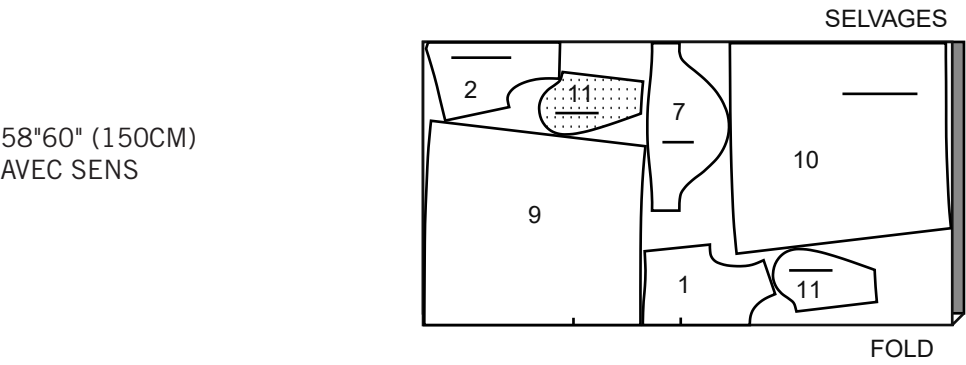


58"60" (150CM)
AVEC SENS

CONTRASTE

UTILISEZ LES PIÈCES 3 4 5 6

44"45" (115CM)
AVEC SENS

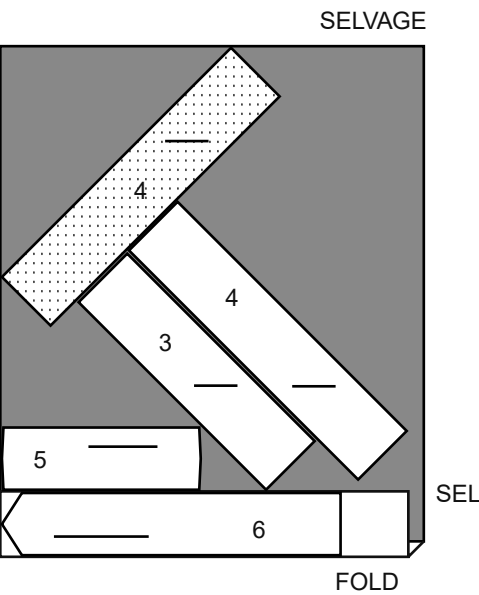


58"60" (150CM)
AVEC SENS


B







UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 5 6 9 10 11

44"45" (115CM) AVEC SENS
COUPEZ UNE PIECE 5

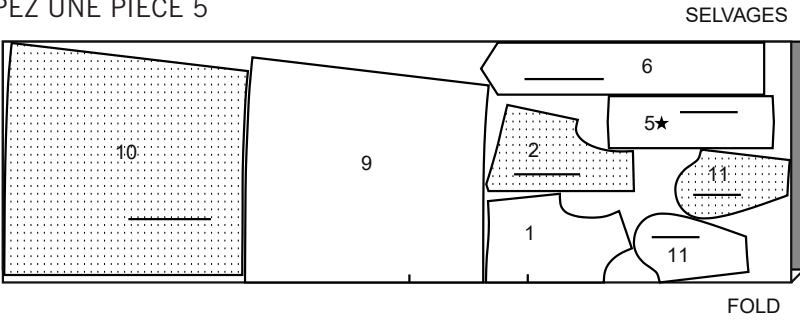

58"60" (150CM)
AVEC SENS

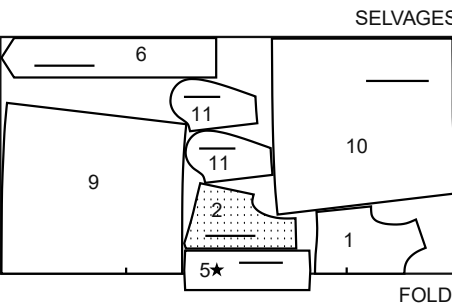

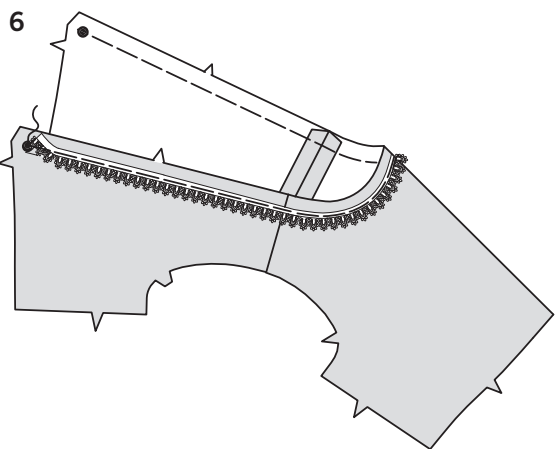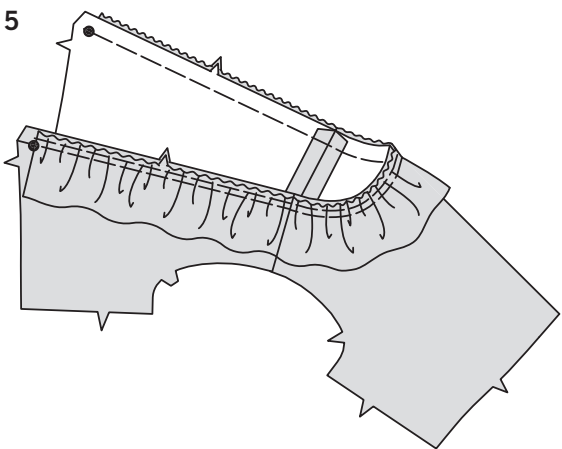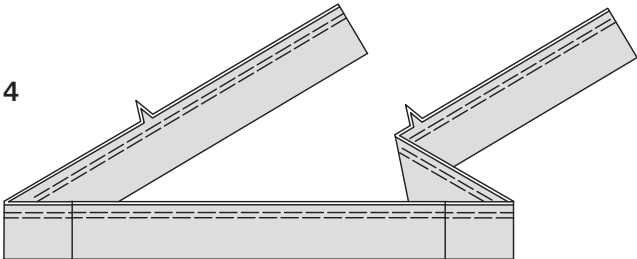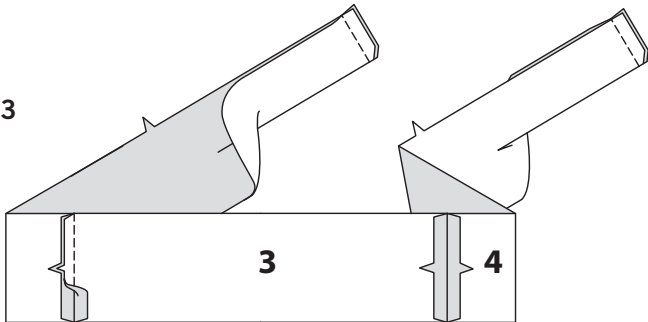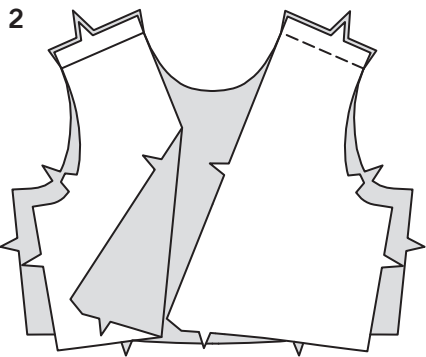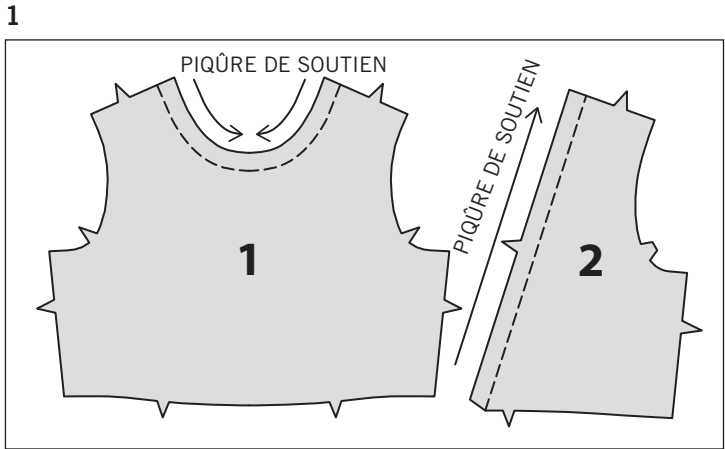

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B

1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du corsage devant (1) et du corsage dos (2).

2. Piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule.

VOLANT A









3. Piquez les pièces du volant devant (3) et du volant dos (4) sur les extrémités à encoche. Pliez le volant en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. COUPEZ les valeurs de couture en DÉGRADÉ.

4. Retournez le volant, ayant les bords non finis au même niveau ; pressez. **FRONCEZ** le bord non fini du volant.

5. Sur l'ENDROIT, épinglez le volant sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux, les coutures d'épaule et les grands pois. Tirez sur le faufil pour ajuster, en distribuant l'ampleur également. Bâissez.

GALON B

6. Sur l'ENDROIT, épinglez le galon de dentelle sur le bord de l'encolure, en plaçant le bord droit juste par-dessus la ligne de couture à l'intérieur de la valeur de couture, en amenuisant les extrémités au niveau des grands pois. Bâissez.

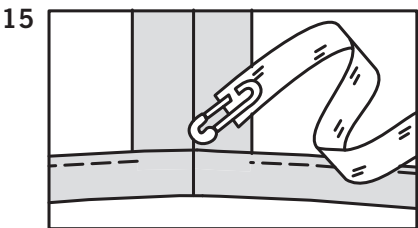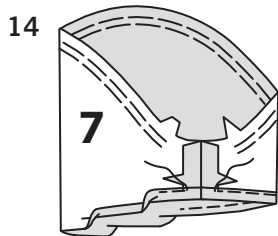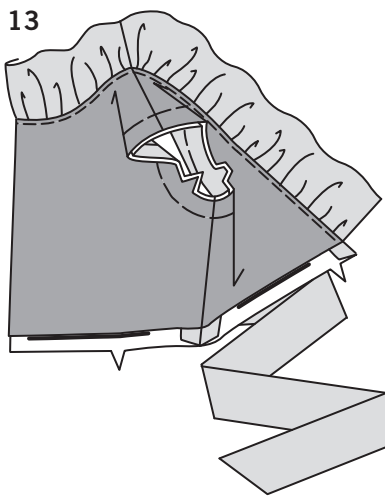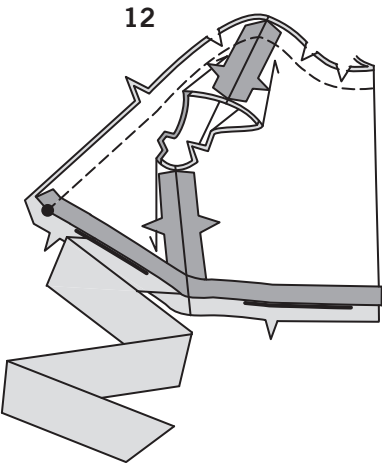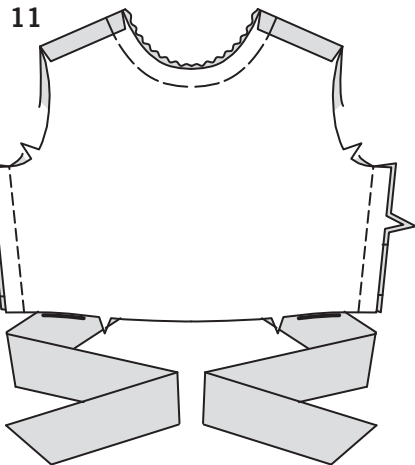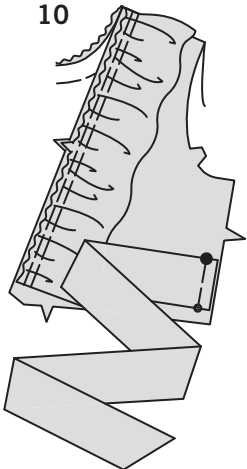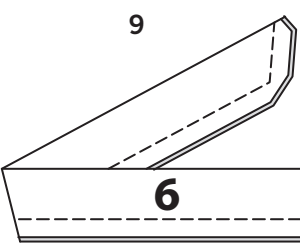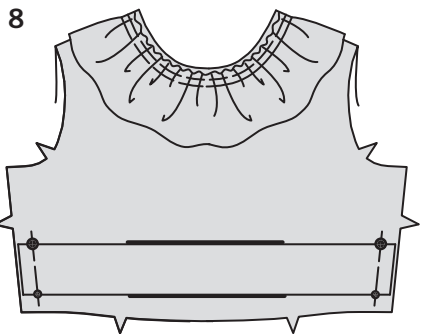

CONTINUEZ COMME SUIT POUR LES DEUX MODÈLES

7. Pliez la ceinture-écharpe devant (5) en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits pois. Piquez, en laissant les extrémités ouvertes. COUPEZ la valeur de couture en DÉGRADÉ.

8. Retournez la ceinture-écharpe devant à l'ENDROIT ; pressez. Sur l'ENDROIT, épinglez la ceinture-écharpe sur le corsage devant, en faisant coïncider les petits pois et les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.

9. Pliez l'attache (6) en deux, dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez, en laissant ouverte l'extrémité avec petit pois et grands pois. COUPEZ la valeur de couture en DÉGRADÉ.

10. Retournez l'attache à l'ENDROIT ; pressez. Sur l'ENDROIT, épinglez l'attache sur le corsage dos, en faisant coïncider les petits pois et les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez.

DOUBLURE ET MANCHES A

11. Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales, en s'assurant que la ceinture-écharpe et les attaches soient au même niveau.


12. Piquez les coutures de la doublure de corsage comme décrit pour le corsage. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez le bord de l'encolure. COUPEZ la valeur de couture en DÉGRADÉ.

13. **SOUS-PIQUEZ** la doublure. Retournez la doublure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Bâissez les bords de l'emmanchure ensemble.


14. **FRONCEZ** le haut de la manche (7) entre les encoches. Piquez la couture de dessous de bras. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la manche, en formant la coulisse. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur de la coulisse, en laissant une ouverture pour enfiler l'élastique.

15. Coupez un morceau d'élastique pour chaque manche de la longueur du guide pour élastique de manche (8). Enfilez l'élastique dans la coulisse ; ajustez.


16

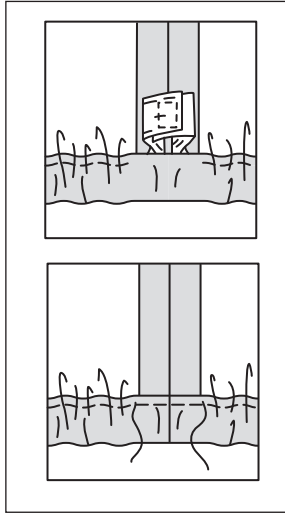


17

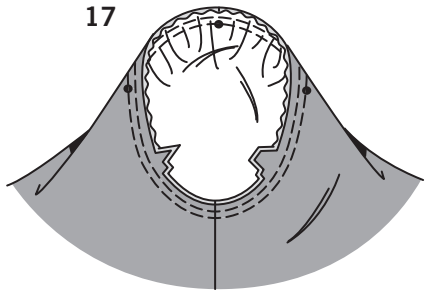


18

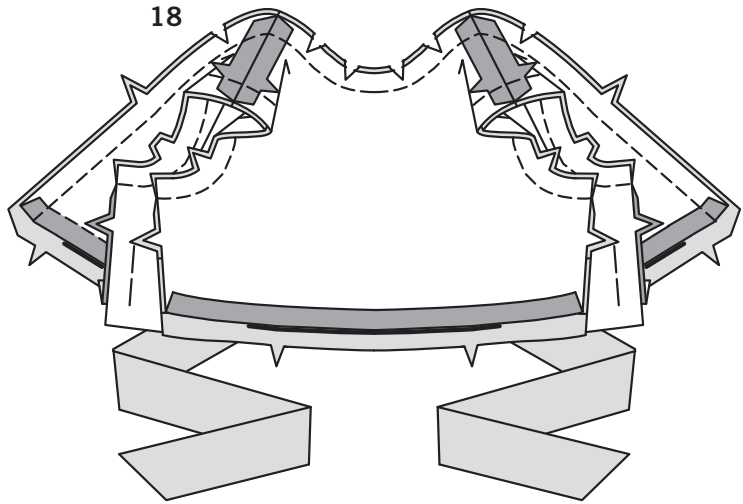


19

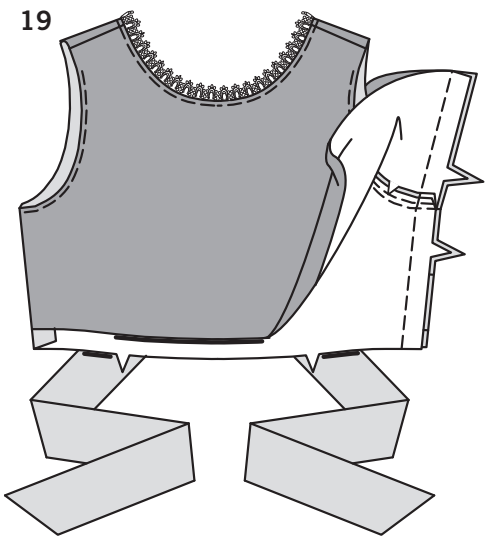

20

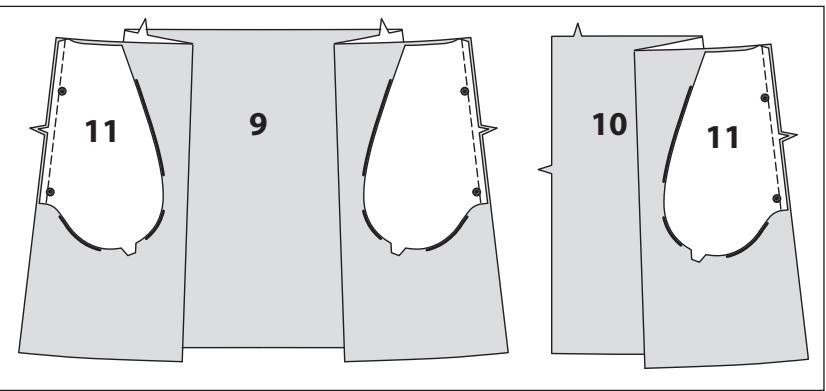

21

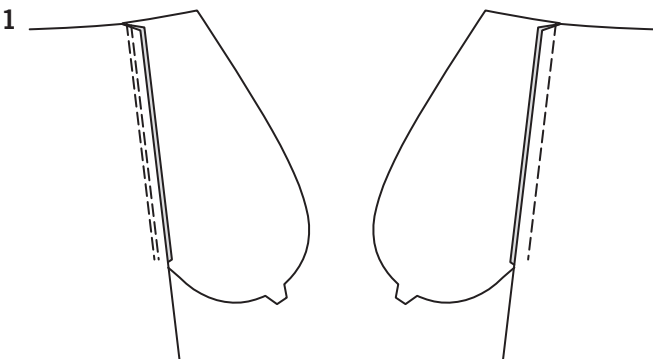

16. Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble. Piquez en fermant l'ouverture.

17. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du centre sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fauil pour ajuster. Pour distribuer l'ampleur également, glissez le tissu le long des fils canette. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture.

DOUBLURE B

18. Piquez les coutures d'épaule de la doublure. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure devant et dos. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures d'épaule. Piquez les bords de l'encolure et de l'emmanchure. COUPEZ la valeur de couture en DÉGRADÉ.


19. SOUS-PIQUEZ la doublure aussi loin que possible. Retournez la doublure vers l'INTÉRIEUR en tirant sur chaque dos à travers les épaules ; pressez. Dépliez la doublure sur les bords du côté, comme illustré. Piquez toutes les coutures latérales du bord inférieur du corsage jusqu'au bord de la doublure, en faisant coïncider les coutures de l'emmanchure. Retournez les bords pressés de la doublure sur les coutures latérales. Retournez la doublure dos sur place.

CONTINUEZ COMME SUIVANT POUR LES DEUX MODÈLES


20. Posez les poches (11) sur les bords du côté de la jupe devant (9) et de la jupe dos (10) comme suit : ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche sur le vêtement, en faisant coïncider les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

21. Pressez les poches vers l'extérieur, en pressant la couture vers la poche. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant.


22

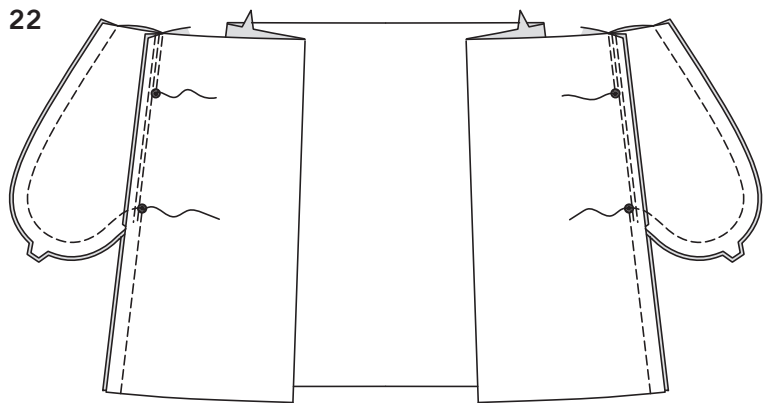


23

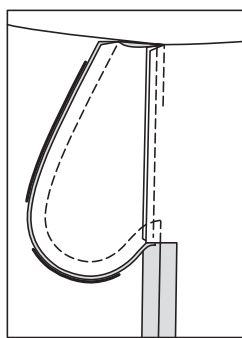


24

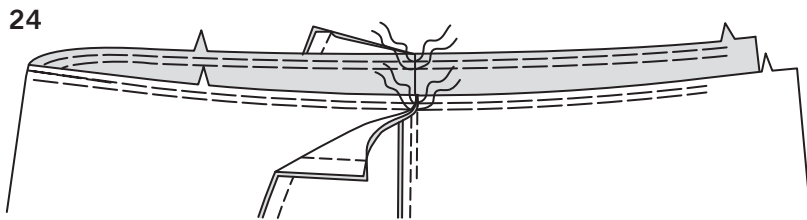


25

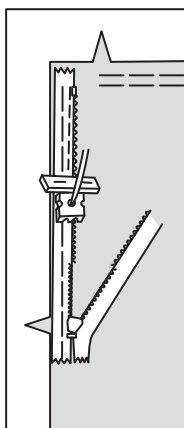

26

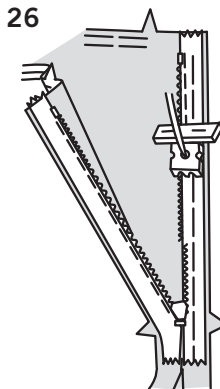

27

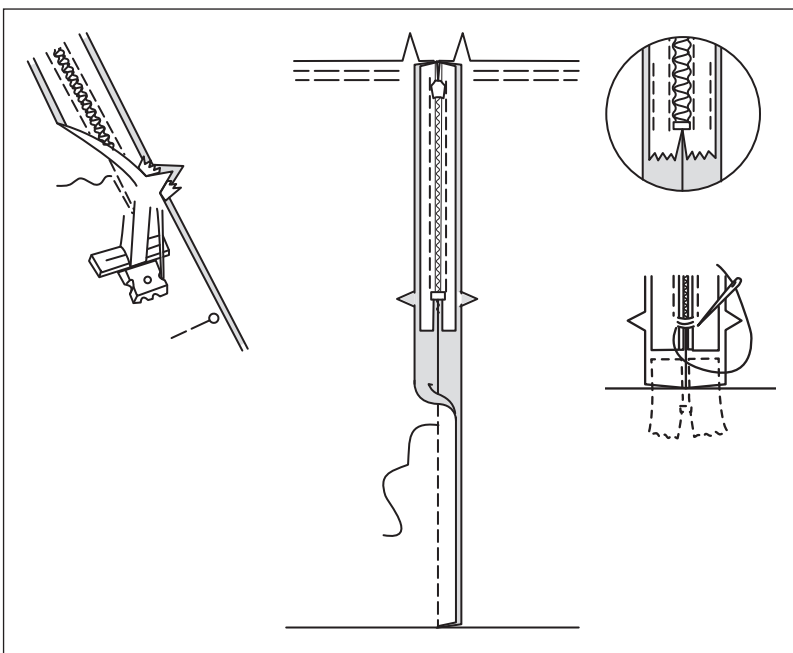

22. Épinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures latérales, en laissant une ouverture entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble de la couture latérale jusqu'au bord supérieur.

23. Crantez la valeur de couture du dos du vêtement au-dessous de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant.

24. FRONCEZ le bord supérieur de la jupe entre les encoches sur le dos, en arrêtant les points sur les coutures latérales, en maintenant les poches à l'opposé.


NOTE : Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible. Avant de commencer, assurez-vous d'aligner l'aiguille avec le centre du pied à fermeture invisible, sinon l'aiguille peut se casser. Si les spirales sont vers la GAUCHE du bord non fini, utilisez la rainure GAUCHE et si elles sont vers la DROITE du bord non fini, utilisez la rainure DROITE.

25. Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS, en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température). Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

26. Epinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur du vêtement soient au même niveau et que les coutures de taille coïncident. Bâissez à la main le long du centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.


27. Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Epinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier. Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant du fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les bouts des spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1.5 cm des points à la main. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

28

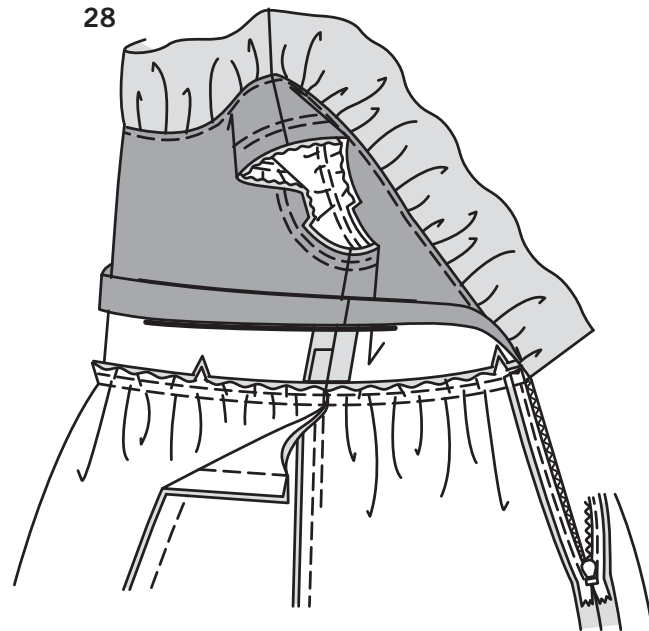


28. Dépliez la doublure de corsage. Maintenez les attaches et le volant dos A vers l'extérieur.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Tirez sur le faufil pour ajuster. Bâissez, en maintenant les poches libres, comme illustré.

29

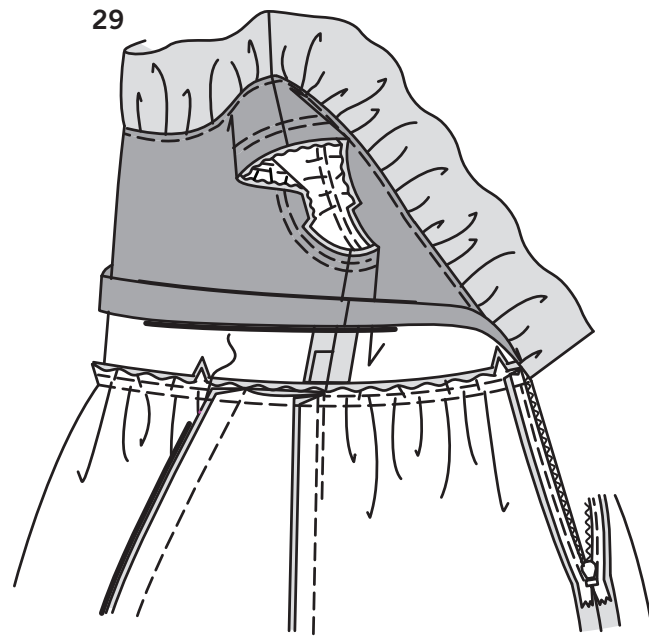


29. Bâissez le bord supérieur de la poche sur le devant ayant les bords non finis au même niveau. Piquez la couture, en veillant à ne pas prendre le bord pressé de la doublure. Pressez la couture vers le corsage.

30

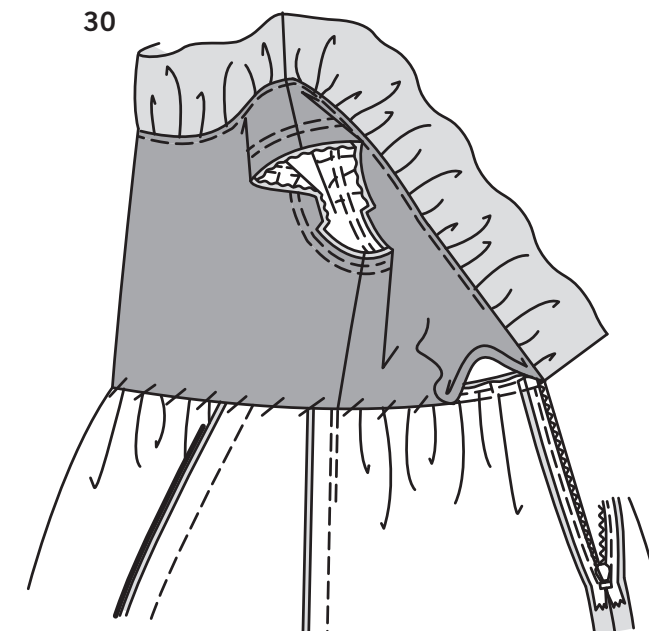

30. Cousez le bord pressé de la doublure par-dessus la couture aux points coulés.

31

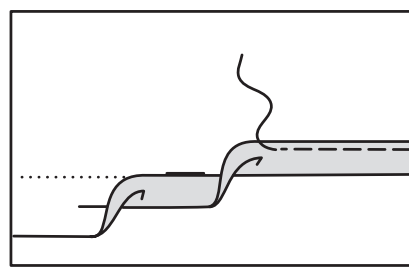

31. Relevez au fer la valeur de couture de l'ourlet sur le bord inférieur de la robe. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet sur place.