


1 / 4


NEWLOOK® N6744

 www.simplicity.com  info@simplicity.com  1-888-588-2700

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

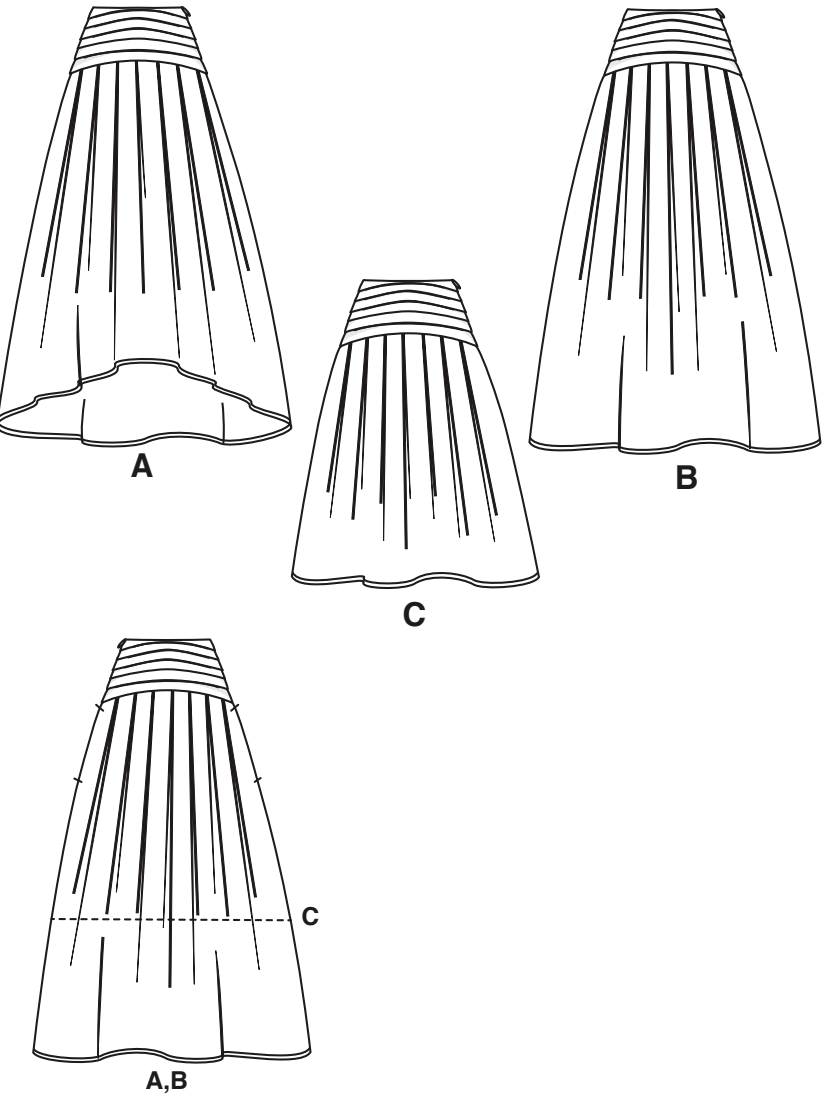


9 PIÈCES DE PATRON

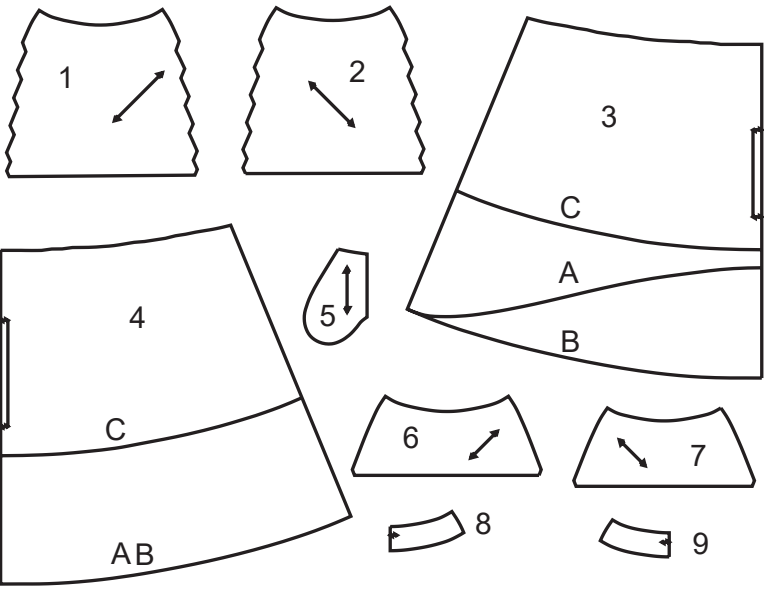

- 1 EMPIÈCEMENT DEVANT - A, B, C
- 2 EMPIÈCEMENT DOS - A, B, C
- 3 JUPE DEVANT - A, B, C
- 4 JUPE DOS - A, B, C
- 5 POCHE - A, B, C
- 6 DOUBLURE D'EMPIÈCEMENT DEVANT - A, B, C
- 7 DOUBLURE D'EMPIÈCEMENT DOS - A, B, C
- 8 ENTOILAGE DEVANT - A, B, C
- 9 ENTOILAGE DOS - A, B, C

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR
CROSSWISE FOLD= PLIURE TRANSVERSALE

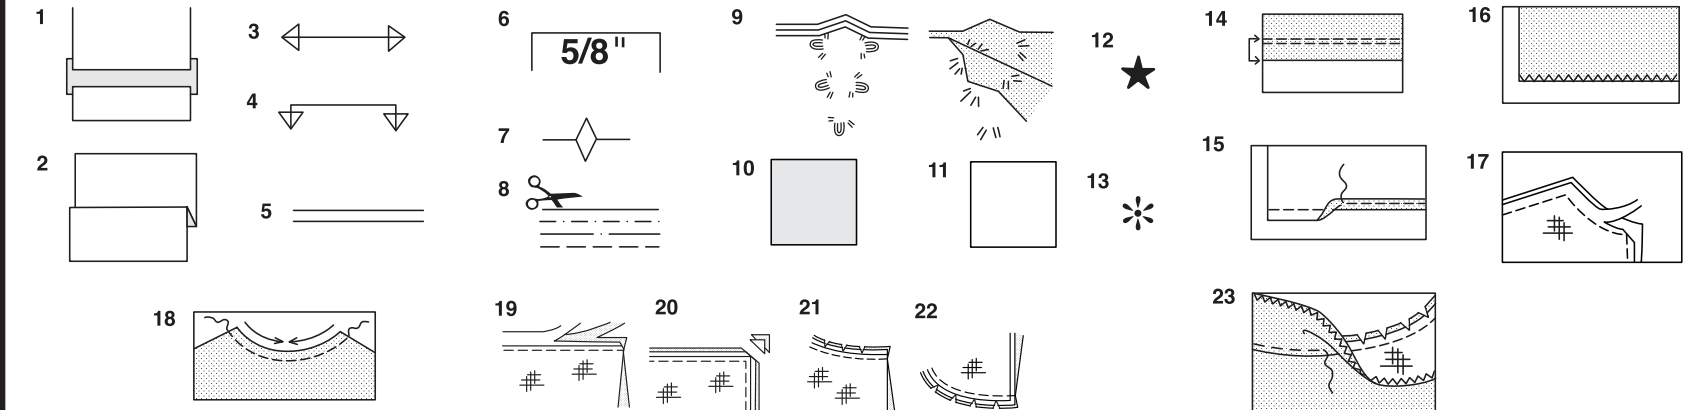

Comment Utiliser Votre Patron
Multi-Tailles

D'abord Preparez Votre Patron
Choisissez les pièces de patron selon le modèle que vous voulez faire.

Ce patron est fait aux mesures du corps avec aisance prévue pour le confort et l'élégance. Si vos mesures diffèrent de celles indiquées sur l'enveloppe du patron, ajustez les pièces avant de les placer sur le tissu.

Vérifiez la mesure depuis la base du cou jusqu'à la taille et la longueur de la robe, au besoin modifiez la pièce. Les lignes pour rallonger et raccourcir sont indiquées.

- 1. **POUR RALLONGER:** Coupez la pièce entre les lignes tracées et placez le papier au-dessous. Disposez la pièce et épinglez-la sur le patron.
- 2. **POUR RACCOURCIR:** Pliez le long des lignes tracées pour former un pli mesurant la moitié de la longueur à raccourcir, ex: 1.3cm de large pour raccourcir de 2.5.cm

Marques Du Patron

- 3. **DROIT FIL:** placez-le à une distance régulière de la lisière ou d'un droit fil.
- 4. **PLIURE:** placez-la sur la pliure du tissu.
- 5. **LIGNES POUR RALLONGER OU RACCOURCIR**
- 6. **VALEUR DE COUTURE:** de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- 7. **CRANS:** superposez les crans.
- 8. **LIGNES DE COUPE:** les patrons multi-tailles ont différentes lignes de coupe pour différentes tailles.
- 9. **POINTS DE TAILLEUR:** Avec du fil double, faites deux points lâches de façon à former une bride traversant le tissu et le patron en laissant dépasser de longs bouts. Coupez la bride pour ôter le patron. Coupez le fil entre les épaisseurs de tissu. Laissez les bouts de fil.

Plans de Coupe

Instructions Pour La Coupe

POUR LE TISSU PLIE OU EN DOUBLE EPAISSEUR - Placez le tissu endroit contre endroit et épinglez le patron sur l'envers du tissu.

POUR EPAISSEUR UNIQUE - Epinglez le patron sur l'endroit du tissu.

N.B. - Les pièces de patron doivent être disposées plus près les unes des autres pour les petites tailles. Faites des entailles dans la ligne de coupe.

AVANT d'ôter le patron du tissu, reportez toutes les marques en faisant des points de tailleur ou en utilisant du papier-calque de couturière.

- 10. CODE: patron côté imprimé sur le dessus
- 11. CODE: patron côté imprimé sur le dessous
- 12. CODE: Coupez toutes les pièces sauf celles qui dépassent au-delà du tissu, puis ouvrez le tissu et sur l'ENDROIT du tissu, coupez dans les positions indiquées
- 13. CODE: Pour les plans de coupe avec ou sans sens assurez-vous que le tissu est placé avec le sens ou les motifs dans la même direction.

Avant d'épingler la pièce de patron sur le tissu, repassez-la à sec avec un fer chaud pour ôter les plis

Instructions De Couture

Code	Endroit	Envers	Entoilage	Doublure
------	---------	--------	-----------	----------

Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture.**

EPINGLEZ ou bâtissez les coutures en superposant les crans.

PIQUEZ en coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire

OUVREZ LES COUTURES AU FER, sauf indication contraire, en crantant au besoin de façon que les coutures soient bien plates.

14. **POUR SOUTENIR ou FRONCER-** Relâchez légèrement la tension de l'aiguille. L'ENDROIT vers vous, piquez à longs points à 5/8" (1.5cm) du bord coupé. Repiquez à 1/4" (6mm) dans la valeur de couture.

FINITON DU BORD - Finissez les bords non finis des coutures, ourlets et parement ures en utilisant l'une des méthodes suivantes:

15. Piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez le long de la piqûre et piquez.

16. Piquez les bords non finis à point zig-zag ou overlock.

17. **ENTOILAGE** - Epinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Biaisiez les coins qui seront pris dans les coutures. Faites un bâti-machine à 1/2" (1.3cm) du bord coupé (paraissant seulement sur la première illustration). Recoupez l'entoilage tout près du bâti. Pour l'entoilage THERMOCOLLANT, suivez les indications du fabricant.

18. **PIQURE DE SOUTIEN** - Piquez à 1/2" (1.3cm) du bord coupé dans la direction des flèches (paraissant sur le premier croquis seulement).

COUPE EN DEGRADE - Recoupez les valeurs de couture en dégradé.

19. Recoupez les coutures fermées.


20. Biaisiez les coins

21. Crantez les angles

22. Crantez les courbes

23. **SOUS-PIQUEZ** - Repassez la parementure en dehors du vêtement; repassez la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, sous-piquez tout près de la couture à travers la parementure et les valeurs de


Plans de Coupe

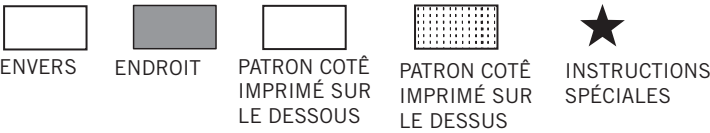

DOUBLURE A, B, C

UTILISEZ LES PIÈCES 6 7


45" (115CM)
SANS SENS

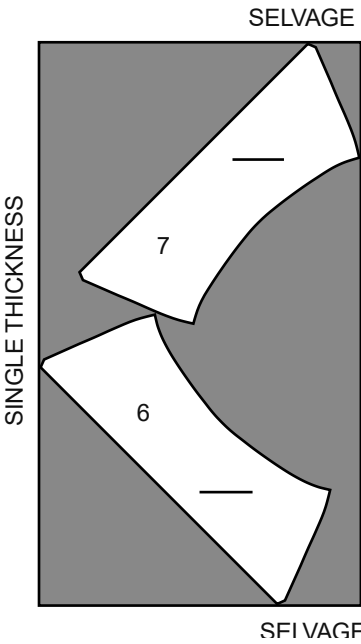

ENTOILAGE A, B, C

UTILISEZ LES PIÈCES 8 9

20" (51CM)

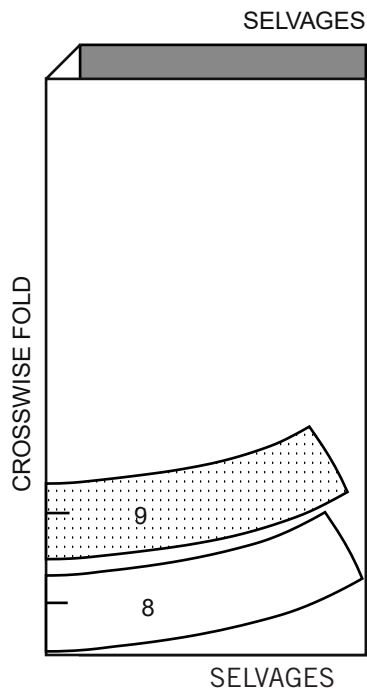


JUPE A

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5

COUPEZ UNE DES PIÈCES 1 2 SUR L'ENDROIT DU TISSU DANS LA POSITION INDIQUÉE

60" (150CM)
AVEC SENS

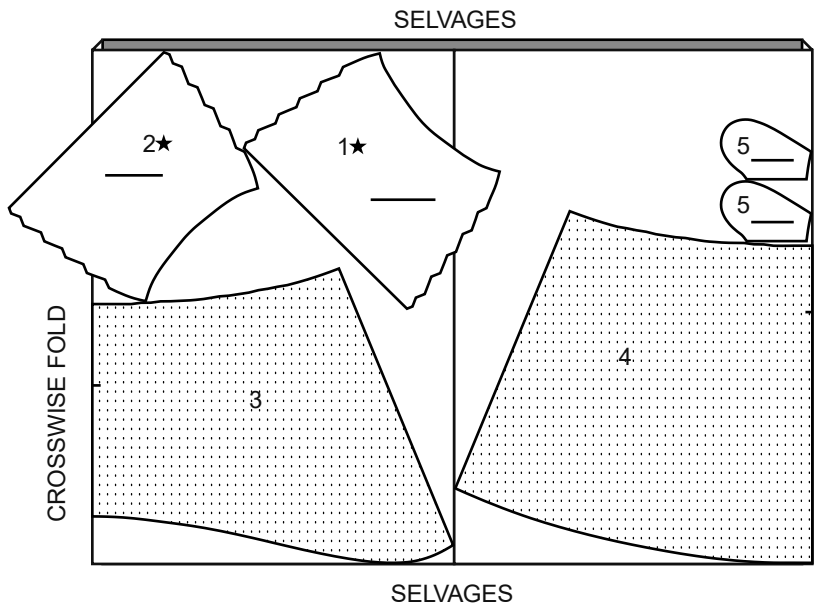


SUITE DU PLAN DE COUPE PAGE 2

JUPE B

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5

COUPEZ UNE DES PIÈCES 1 2 SUR L'ENDROIT DU TISSU DANS LA POSITION INDiquÉE


60" (150CM)
AVEC SENS

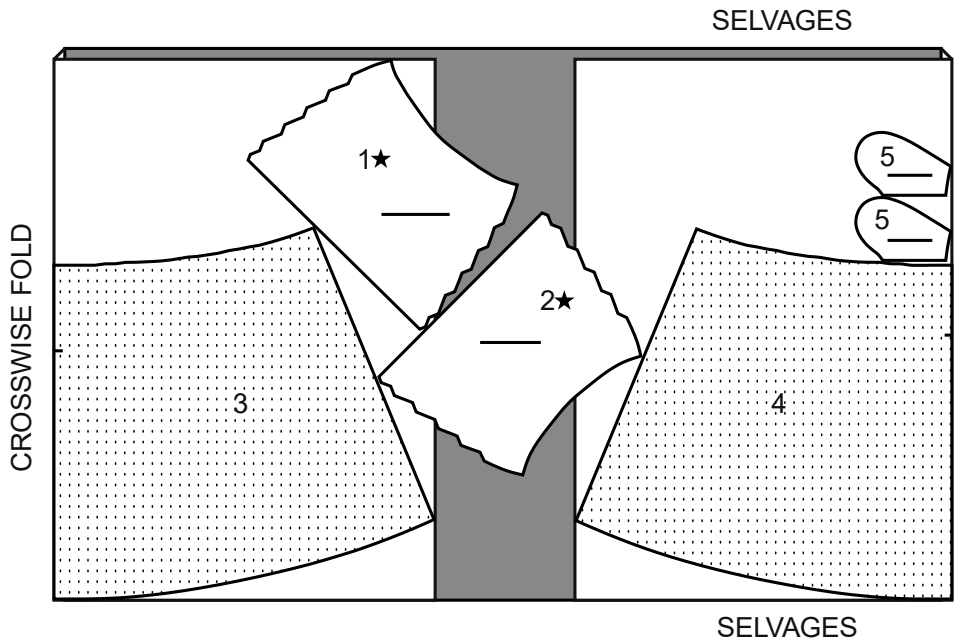

JUPE C

UTILISEZ LES PIÈCES 1 2 3 4 5

60" (150CM)
AVEC SENS

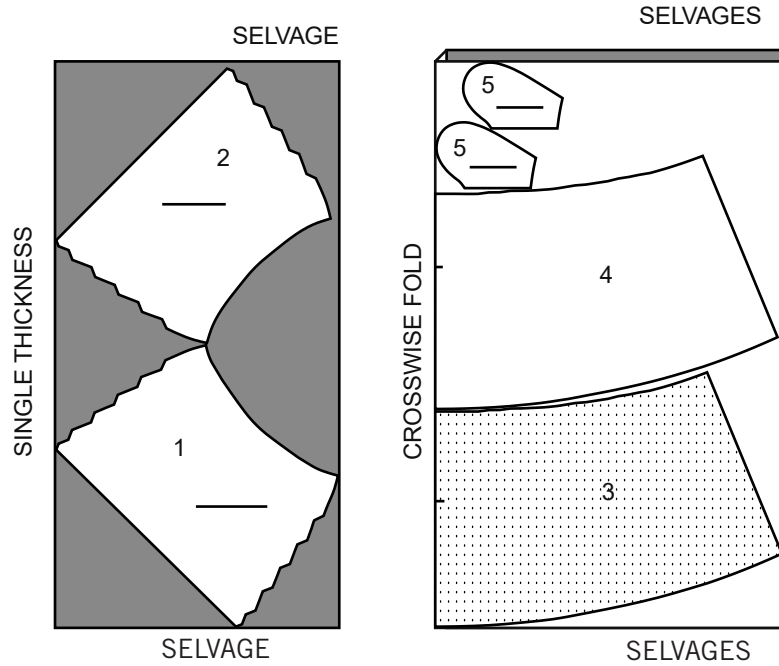

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES. PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDiqué DIFFÉREMMENT.

JUPE A, B, C

1. Pour former les plis sur l'ENVERS de l'empiècement devant (1), en commençant sur le bord inférieur, pliez le devant sur la ligne de pliure ayant ENVERS CONTRE ENVERS. Piquez sur la ligne de piqûre.



2. Pressez le pli vers la ligne de taille. Continuez à faire des plis de la même façon, en atteignant le bord supérieur. Bâissez les bords du côté de l'empiècement devant, en laissant le pli inférieur libre.


3. Pour former les plis sur l'ENVERS de la jupe devant (3), superposez les lignes pointillées. Piquez le long des lignes pointillées du bord supérieur jusqu'au petit pois. Pressez le pli à plat en amenant la piqûre vers le milieu. Bâissez le bord non fini.

4. ENDROIT CONTRE ENDROIT et avec les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur de l'empiècement devant sur le bord supérieur de la jupe devant, en maintenant le pli inférieur à l'opposé de la valeur de couture. Piquez. Pressez la couture vers l'empiècement.


5. Formez les plis sur l'empiècement dos (2) comme décrit pour l'empiècement devant.

6. Formez les plis sur la jupe dos (4) comme décrit pour la jupe devant.

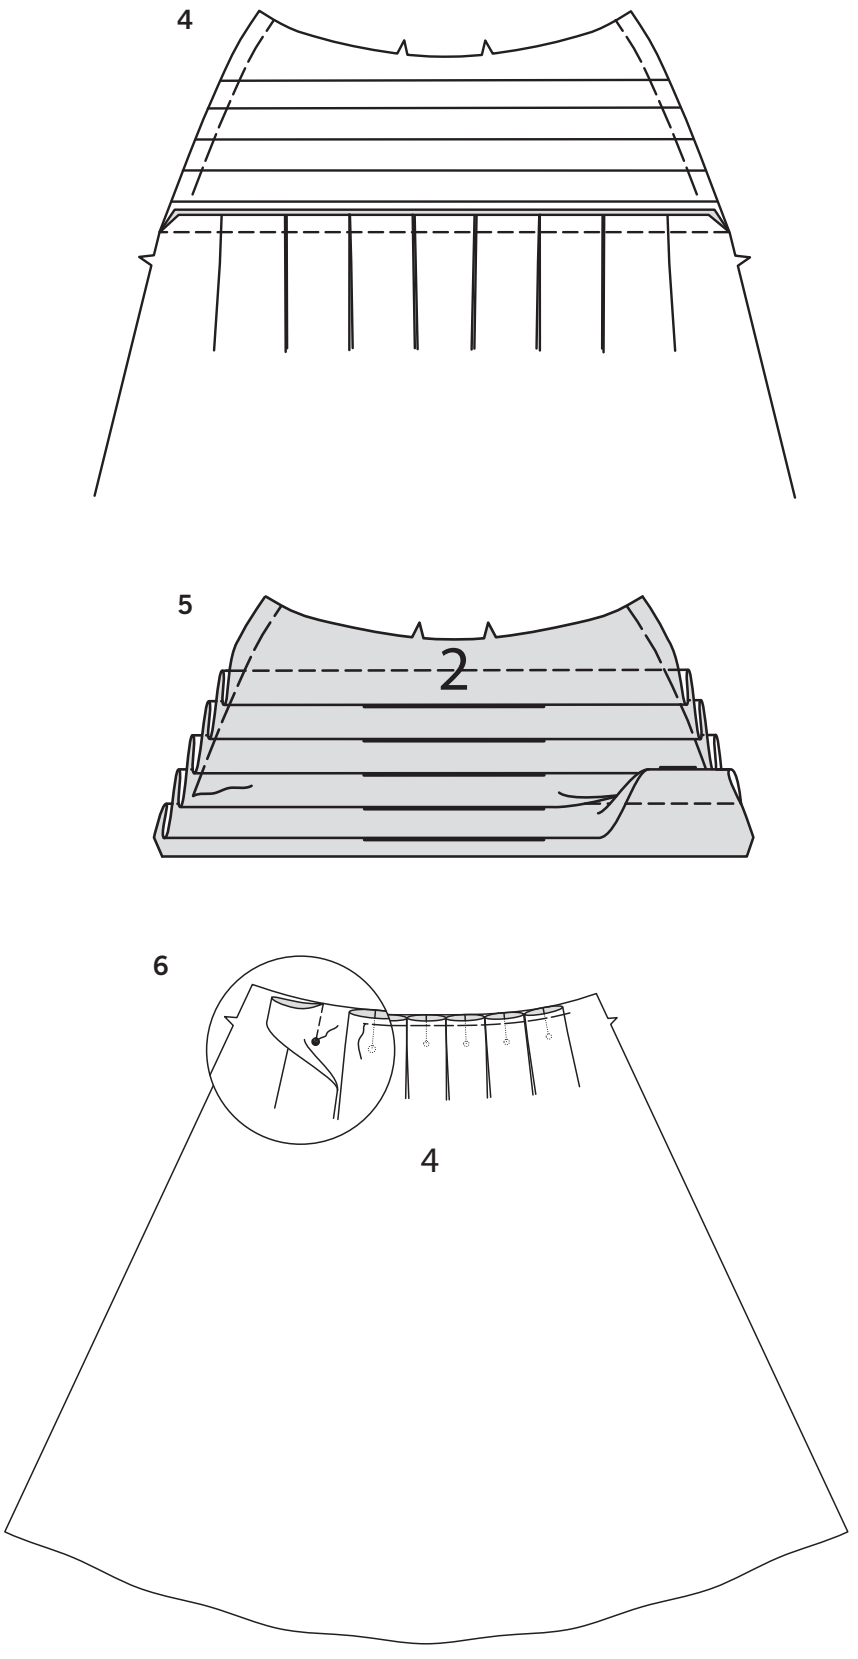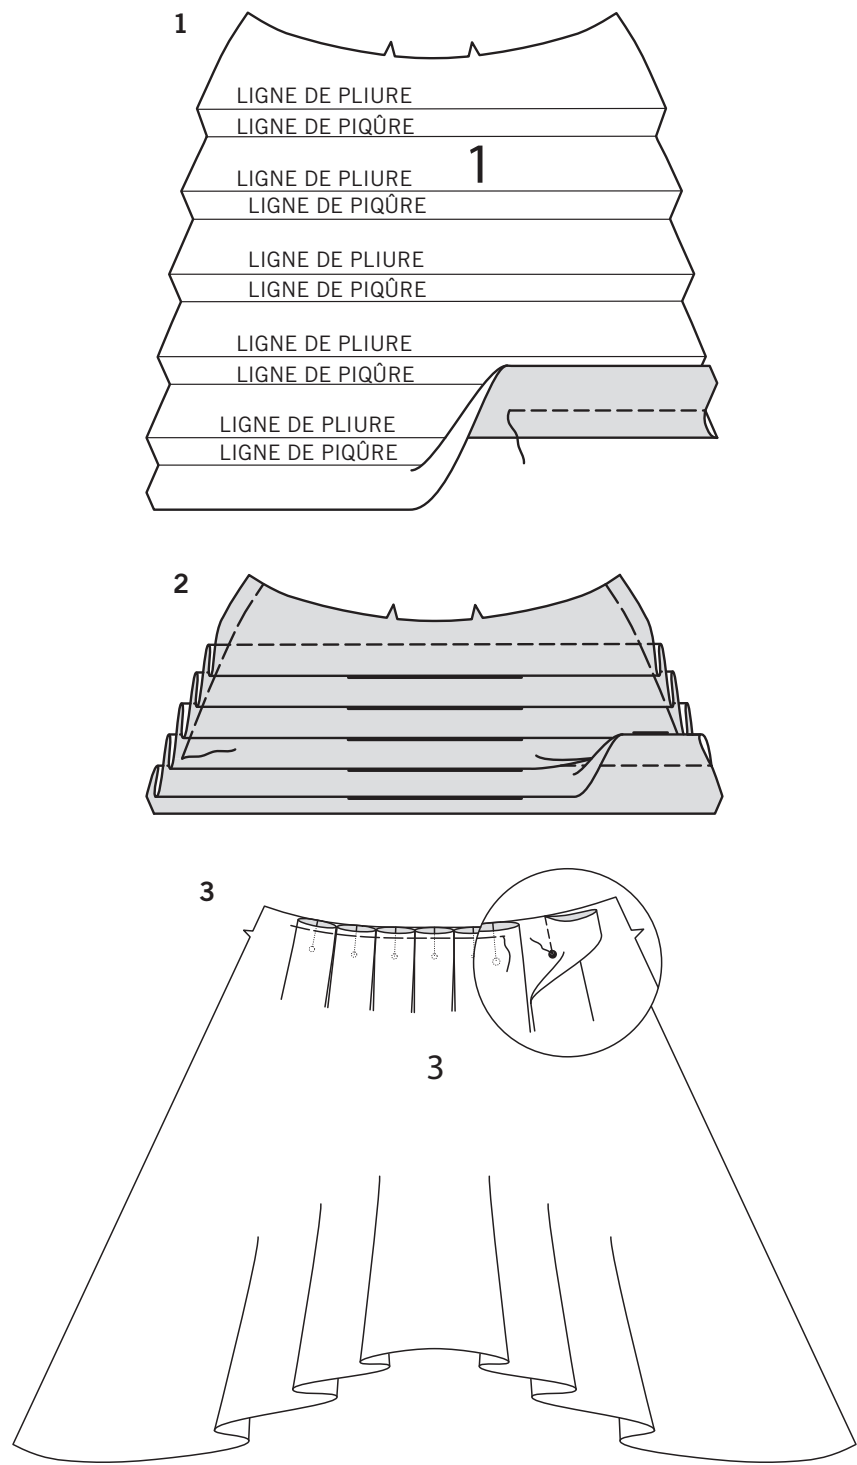


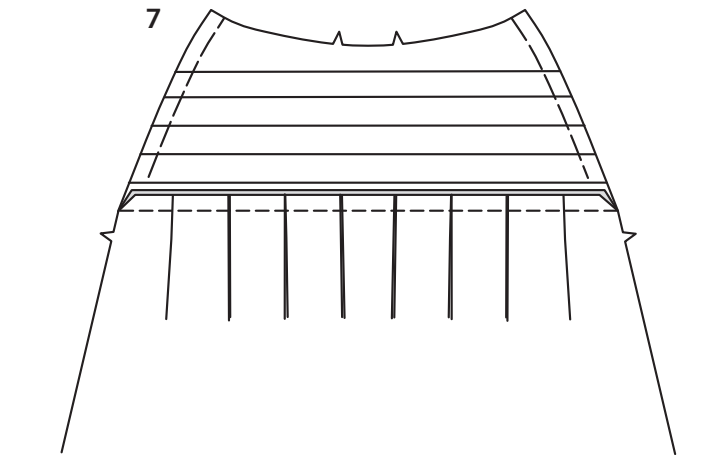


7. ENDROIT CONTRE ENDROIT et avec les bords non finis au même niveau, épinglez le bord inférieur de l'empiècement dos sur le bord supérieur de la jupe dos, en maintenant le pli inférieur à l'opposé de la valeur de couture. Piquez. Pressez la couture vers l'empiècement.

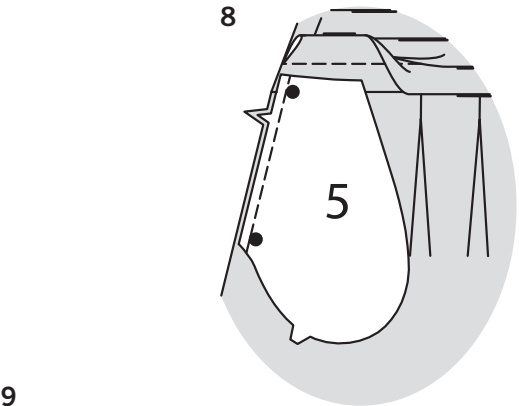


8. POUR LA POCHE DROITE – en maintenant les plis inférieurs à l'opposé de la valeur de couture, posez la poche (5) sur la jupe devant et la jupe dos comme suit : ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche sur les bords DROITS de la jupe devant et jupe dos, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

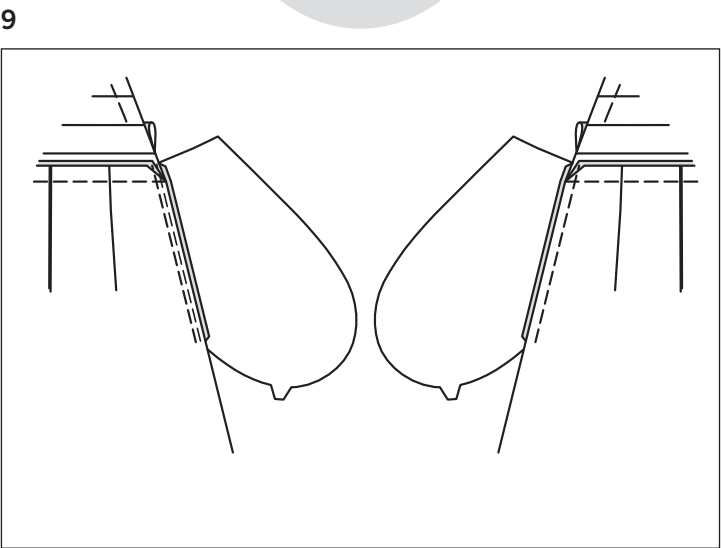


9. SOUS-PIQUEZ la poche devant. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.

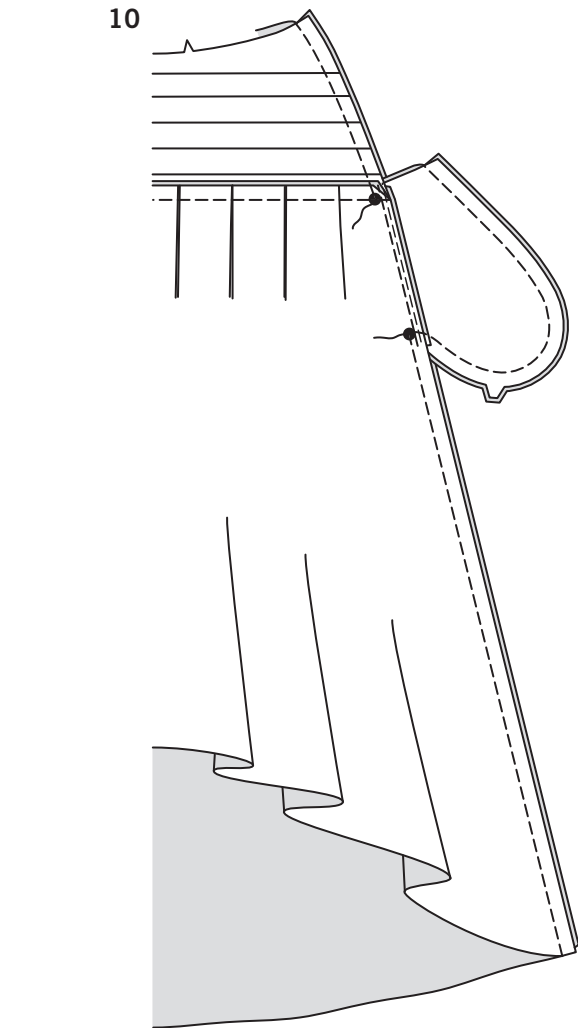


10. Laissez les plis inférieurs tomber sur place ; pressez. Épinglez le devant et le dos sur la couture du côté DROIT, en faisant coïncider les grands pois. Piquez la couture du côté, en laissant une ouverture entre les grands pois. Piquez ensemble les bords à encoche de la poche.

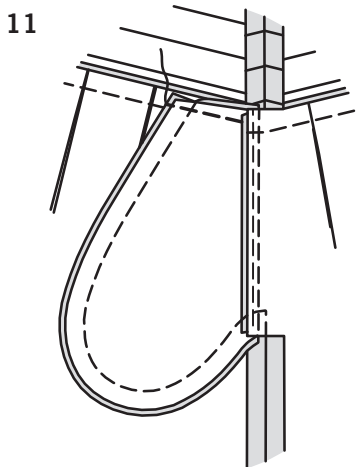


11. Crantez la valeur de couture du vêtement dos sur les extrémités de la poche, comme illustré. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous des crans. Pressez la poche vers le devant. Piquez le bord supérieur de la poche sur la valeur de couture.

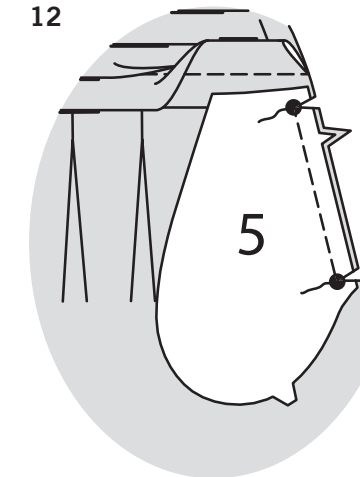


12. POUR LA POCHE GAUCHE – en maintenant les plis inférieurs à l'opposé de la valeur de couture, posez la poche (5) sur la jupe devant et jupe dos comme suit : ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche sur le bord GAUCHE de la jupe devant, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez la couture entre les grands pois. Piquez au point arrière sur les grands pois pour renforcer la couture. Crantez la couture vers la piqûre sur les grands pois.

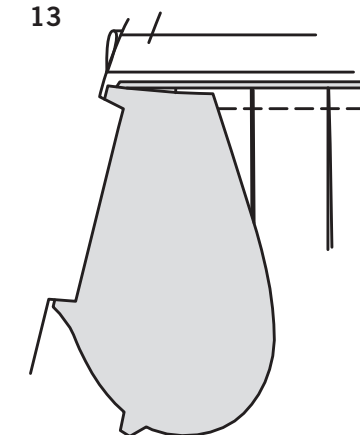


13. Retournez la poche vers l'INTÉRIEUR, en retournant les valeurs de couture au-dessus et au-dessous de crans ; pressez.

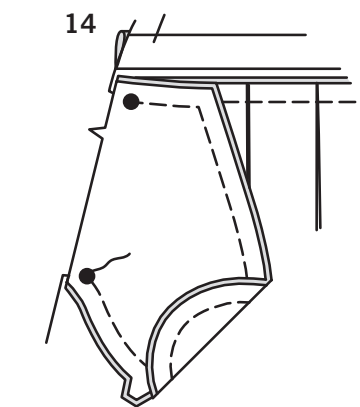


14. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la pièce restante de la poche sur le devant et poche, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez les poches ensemble en commençant sur le grand pois supérieur, en veillant à ne pas prendre la jupe devant dans la piqûre.

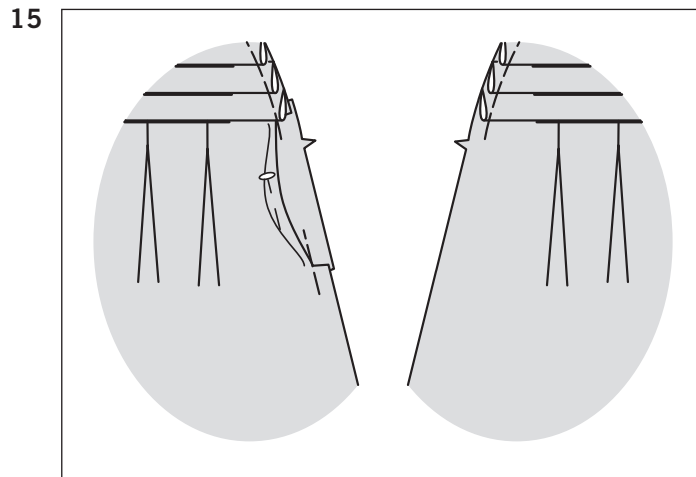

15. Laissez les plis inférieurs tomber sur place ; pressez. Sur l'ENDROIT, bâtissez les bords non finis du devant et poche ensemble. Bâtissez les plis sur place sur les bords du côté GAUCHE devant et dos. Épinglez le bord de l'ouverture de la poche à l'opposé de la valeur de couture. Enfilez la fermeture à glissière invisible dans les ouvertures du côté GAUCHE de la jupe, en suivant la notice d'utilisation, en veillant à ne pas prendre le bord fini de la poche. Bâtissez l'extrémité libre de la fermeture sur la valeur de couture.

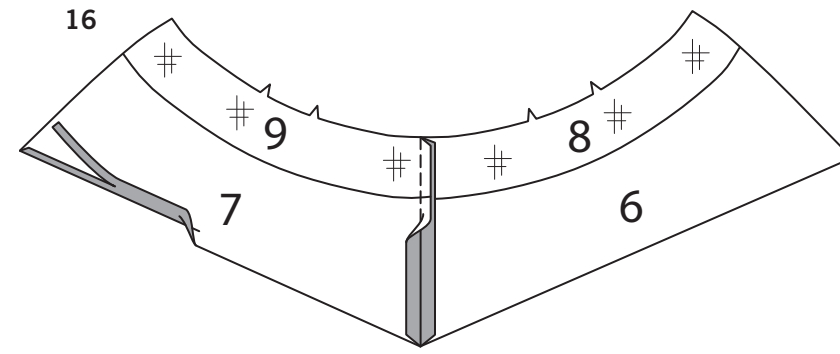


16. Posez l'**ENTOILAGE** de l'entoilage devant (8) sur le bord supérieur de la doublure d'empiècement devant (6) et de l'entoilage dos (9) sur le bord supérieur de la doublure d'empiècement dos (7). Piquez la doublure d'empiècement devant et la doublure d'empiècement dos sur la couture du côté DROIT. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure. Coupez à 6 mm.

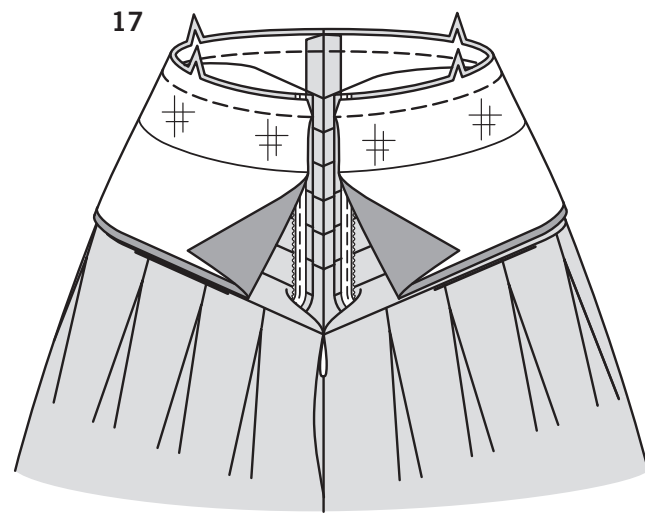


17. Dépliez les bords de l'ouverture du côté GAUCHE de la jupe, en roulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la jupe, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les coutures du côté. Piquez le bord supérieur.


COUPEZ LES VALEURS DE COUTURE EN DÉGRADÉ.

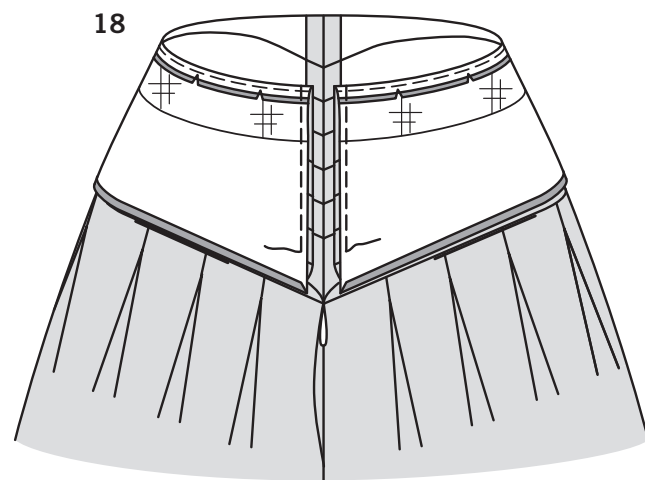

18. **SOUS-PIQUEZ** la doublure. Épinglez ensemble les bords de l'ouverture du côté GAUCHE. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du côté GAUCHE aussi loin que possible, en maintenant les dents de la fermeture libres. Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du côté.

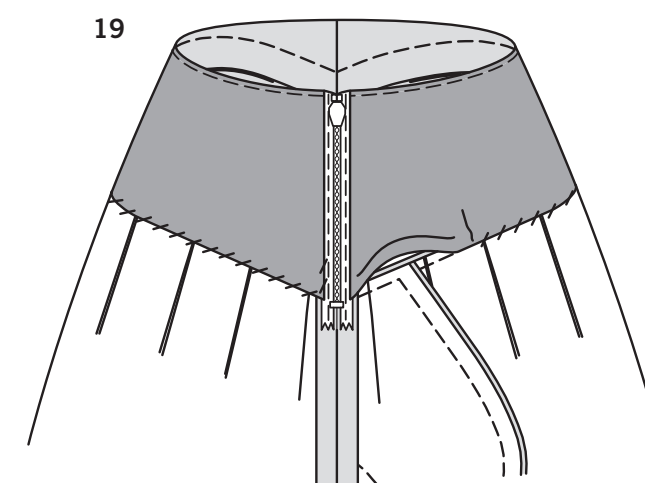

19. Retournez la doublure et les bords du côté GAUCHE vers l'INTÉRIEUR, en roulant les dents de la fermeture sur place ; pressez. Épinglez le bord pressé de la doublure par-dessus la couture. Cousez sur place aux points coulés.

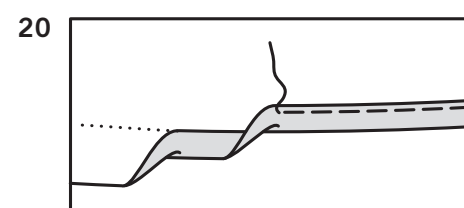

20. Marquez la longueur. Relevez l'ourlet au fer le long de la marque. Marquez la profondeur de l'ourlet ; coupez uniformément. Pour former un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet sur place.