


Simplicity®

7543


1 / 4

Merci d'avoir acheté ce patron de Simplicity.
Nous avons déployé tous nos efforts pour vous offrir un produit de haute qualité.

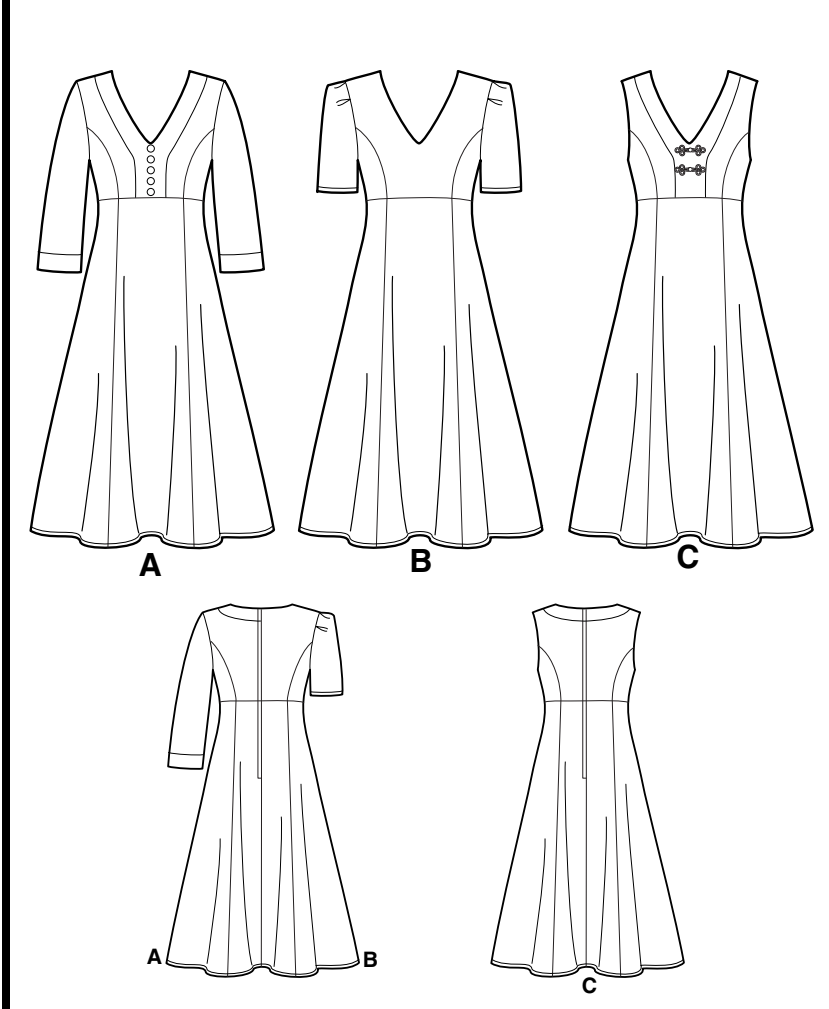

TOUTES LES PIÈCES DE PATRON COMPRENNENT LES VALEURS DE COUTURE ET D'OURLET.

14 pieces given

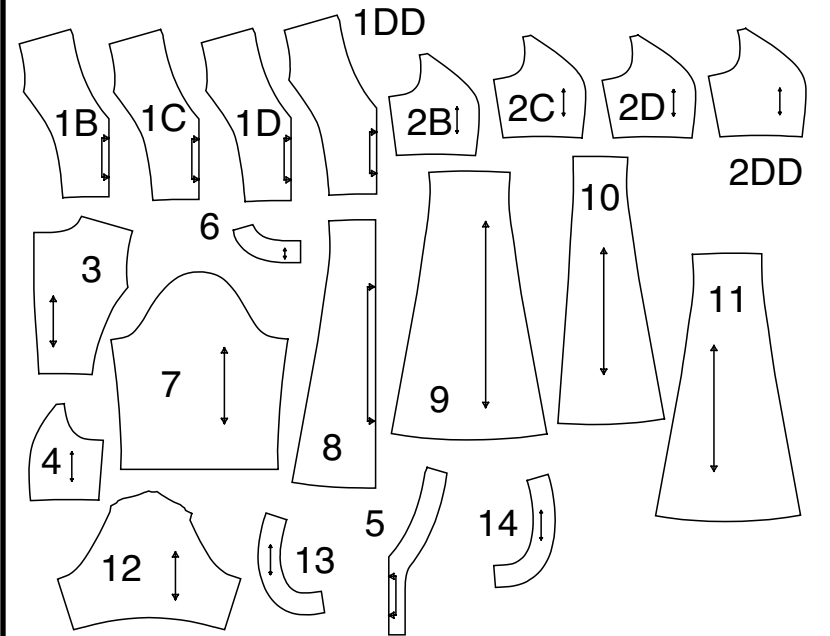

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1B-CORSAGE DEVANT BONNET B | 5-PAREMENTURE DEVANT |
| 1C-CORSAGE DEVANT BONNET C | 6-PAREMENTURE DOS |
| 1D-CORSAGE DEVANT BONNET D | 7-MANCHE -A |
| 1DD-CORSAGE DEVANT BONNET DD | 8-JUPE DEVANT |
| 2B-DÉCOUPE CORSAGE DEVANT BONNET B | 9-DÉCOUPE DEVANT DE JUPE |
| 2C-DÉCOUPE CORSAGE DEVANT BONNET C | 10-JUPE DOS |
| 2D-DÉCOUPE CORSAGE DEVANT BONNET D | 11-DÉCOUPE DOS DE JUPE |
| 2DD-DÉCOUPE CORSAGE DEVANT BONNET DD | 12-MANCHE -B |
| 3-CORSAGE DOS | 13-PAREMENTURE EMMANCHURE DEVANT-C |
| 4--DÉCOUPE CORSAGE DOS | 14-PAREMENTURE EMMANCHURE DOS-C |

www.simplicity.com

E-mail uk.eusales@simplicity.com

Instructions Générales

Le Patron

SYMBOLES

LIGNE DE SENS - Placez-la sur le droit fil du tissu parallèlement à la lisière.

PLACEZ LA LIGNE CONTINUE sur la pliure du tissu.

MILIEU DEVANT/DOS du vêtement.

CRANS

POIS

LIGNE DE COUPE

LIGNE POUR ALLONGER OU RACCOURCIR

VALEUR DE COUTURE: Sauf indication contraire, elle est de 5/8" (1.5cm) mais elle n'est pas imprimée sur les PATRONS MULTI-TAILLES. MARQUEZ VOTRE TAILLE AVEC UN STYLO à pointe feutre.

Pour les symboles et l'utilisation des PATRONS MULTI-TAILLES, voyez les tableaux figurant sur le patron.

AJUSTEZ SI NECESSAIRE

Faites les rectifications avant de placer le patron sur le tissu.


POUR ALLONGER: Coupez le patron entre les lignes pour allonger ou raccourcir. Ecartez le patron uniformément à la distance voulue, rajoutez du papier et maintenez avec du ruban adhésif.

POUR RACCOURCIR: Aux lignes pour allonger ou raccourcir, faites un pli régulier pour résorber l'excédent de longueur. Maintenez en place avec du ruban adhésif.

Lorsque les lignes pour allonger ou raccourcir ne sont pas indiquées, faites les rectifications nécessaires au bord inférieur du patron.

Couture

- Cousez le vêtement en suivant les **Instructions de Couture**.
- EPINGLEZ les coutures ou bâtissez-les à la machine en faisant correspondre les crans.
- PIQUEZ des coutures de 5/8" (1.5cm) sauf indication contraire.
- OUVREZ les coutures au fer, sauf indication contraire, en crantant si nécessaire pour que les coutures reposent bien à plat.
- AMINCISSEZ les coutures pour réduire l'ampleur, comme illustré ci-dessous:

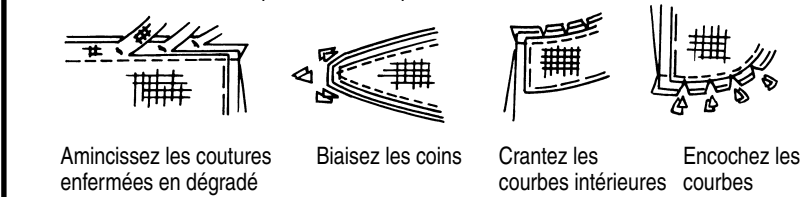

Coupe/Marques

- AVANT DE COUPER:

REPASSEZ les pièces avec un fer sec et tiède. DECATISSEZ en lavant préalablement les tissus lavables ou en repassant à la vapeur les tissus non-lavables.

ENCERCLEZ votre plan de coupe.

EPINGLEZ le patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe.

- POUR DOUBLE EPAISSEUR: pliez le tissu ENDROIT CONTRE ENDROIT.
 - POUR SIMPLE EPAISSEUR: placez le tissu avec l'ENDROIT sur le dessus.
 - POUR LES TISSUS PELUCHEUX, A REFLETS OU A MOTIF UNIDIRECTIONNEL, utilisez les plans de coupe "avec sens".
- APRES AVOIR COUPE:

Avant de retirer le patron, REPORTEZ toutes les marques sur l'ENVERS du tissu. Marquez aux épingles et à la craie ou avec du papier calque de couturière et la roulette à tracer.

Pour marquer rapidement:
 - Entaillez le bord du tissu pour marquer les crans, les extrémités des lignes de pliure et des lignes du milieu.
 - Epinglez dans les pois.

REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

- ★ Si le plan de coupe montre une pièce dépassant au-delà de la pliure, coupez toutes les pièces à l'exception de celle-ci.

Ensuite, ouvrez le tissu et, sur simple épaisseur, coupez la pièce qui dépasse sur l'ENDROIT du tissu, dans la position indiquée.
- ✱ Tracez de petites flèches le long des deux lisières pour indiquer la direction du sens ou du motif. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le tissu dans la largeur (sens trame) et coupez le long de la pliure (a).

Tournez l'une des épaisseurs de tissu jusqu'à ce que les flèches des deux épaisseurs aillent dans la même direction. Placez les épaisseurs ENDROIT CONTRE ENDROIT (b).
- a. LISIERE

b. LISIERE

UNE ROBE REMARQUABLEMENT AJUSTEE

Cette robe extraordinaire allie lignes flatteuses et style classique: un corsage à coutures princesse avec taille empire, une jupe légèrement évasée à plis creux, des pinces au dos et une glissière croisée. Ajoutez un décolleté seyant, des manches courtes plissées ou des manches longues ou bien un corsage sans manches et vous obtiendrez une robe fabuleuse!

La robe une fois finie a une aisance d'environ 4" (10cm) dans la section de la poitrine, 5" (12.5cm) dans la section de la taille et 10" (25.5cm) dans la section des hanches. Grâce à cette aisance, vous pouvez créer une robe élégante et cependant agréable à porter. Les pièces individuelles du patron sont données pour les bonnets tailles B à DD.. Selon votre style personnel, le tissu choisi et vos ajustements individuels, votre robe peut avoir plus ou moins d'aisance. Faites attention dans les deux cas, car utiliser trop ou trop peu de tissu pourrait produire un effet désastreux!

Des instructions sont données pour vous aider à choisir votre taille de patron et déterminer votre type de silhouette. Nous avons aussi also inclus des étapes d'ajustement plus précis, une valeur de couture de 1" (2.5cm) dans les zones essentielles et des conseils de professionnels pour obtenir la robe sensationnelle possible. Nous vous suggérons de faire un échantillon en grosse toile comme les professionnels pour vraiment obtenir un ajustement parfait sans avoir à vous inquiéter du tissu.

COMMENT AJUSTER LA ROBE

- La ligne de poitrine devrait s'ajuster à votre silhouette sans tirer ni former des poches et les coutures du côté doivent épouser la forme de votre taille. La couture empire doit être au-dessous de votre ligne de buste. Pour la Vue C, l'emmanchure doit être confortable sans bâiller ou serrer.
- La section des hanches doit s'ajuster sans effort lorsque vous vous asseyez ou vous vous tenez debout. La jupe ne doit pas tirer vers le devant ou le dos en déformant les coutures, les plis ou les pinces.
- Les coutures du côté doivent être droites et perpendiculaires au sol. Le milieu du devant et dos doit rester souple et ne pas se déformer autour de la taille.
- L'ensemble doit être souple et fluide tout en mettant en valeur votre silhouette.

CHOISISSEZ VOTRE TAILLE DE PATRON E

Vous trouverez quatre ensembles de pièces de patron avec des tailles de poitrine différents. Suivez les recommandations pour mesurer et les tableaux de mesure pour déterminer quel patron vous donnera les meilleurs résultats. Utilisez la connaissance de vos propres mesures et votre expérience personnelle de la couture pour déterminer votre type de silhouette. Il est assez normal d'avoir des tailles différente pour le haut et le bas d'un vêtement. N'oubliez pas de porter des dessous appropriés ou des collants pour vérifier vos mesures de façon exacte.

MESURES DE LA POITRINE

Pour déterminer votre taille de bonnet, prenez les mesures de votre buste (A) de votre haut buste (B) et inscrivez-les. Comparez ces mesures aux mesures paraissant sur l'enveloppe du patron. Ensuite, déterminez votre taille de bonnet en soustrayant la mesure du haut buste à celle du buste. Choisissez la taille correspondant le mieux à ces mesures.

MESURES DE LA POITRINE	
MESURES HAUT DU BUSTE	
MESURES DU BUSTE	



Si votre tour de poitrine est supérieur de 1" à 2" (2.5cm-5cm) à votre tour de dessous-de-bras, vous utilisez un bonnet B.

Si votre tour de poitrine est supérieur de 2" à 3" (5cm-7.5cm) à votre tour de dessous-de-bras, vous utilisez un bonnet C.

Si votre tour de poitrine est supérieur de 3" à 4" (7.5cm-10cm) à votre tour de dessous-de-bras, vous utilisez un bonnet D.

Si votre tour de poitrine est supérieur de 4" to 5" (10cm-12.5cm) à votre tour de dessous-de-bras, vous utilisez un bonnet DD.

MESURES DES HANCHES

Mesurez votre tour de hanches sur la partie la plus développée. Comparez ces mesures aux mesures sur l'enveloppe du patron. Choisissez la taille qui s'approche le plus de votre mesure. Marquez ces mesures sur le tableau.

N'oubliez pas que la robe finie aura environ 4"(10cm) d'aisance dans la section de la poitrine, de 5"(12.5cm) dans la section de la taille et d'environ 10"(25.5cm) sur les hanches.

MESURES DU CORPS

MESURE DE POITRINE	
MESURES DES HANCHES	

Ces pièces sont basées sur les mesures du corps. Après avoir choisi votre taille de patron, comparez vos mesures de poitrine et de hanches à celles paraissant sur le tableau de l'enveloppe du patron. N'oubliez pas que ces mesures sont les mesures du corps sur lesquelles sont basées les pièces de patron. CE NE SONT PAS LES MESURES DU VÊTEMENT FINI!

Choisissez les pièces du patron ESSENTIELLES comme suit:

POUR LE BONNET B :

Pour toutes les Vues, utilisez la pièce de patron du corsage devant 1B et la pièce de patron de la découpe de corsage devant 2B

POUR LE BONNET C:

Pour toutes les Vues, utilisez la pièce de patron du corsage devant 1C et la pièce de patron de la découpe de corsage devant 2C.

FOR LE BONNET D :

Pour toutes les Vues, utilisez la pièce de patron du corsage devant 1D et la pièce de patron de la découpe de corsage devant 2D.

POUR LE BONNET DD:

Pour toutes les Vues, utilisez la pièce de patron du corsage devant 1DD et la pièce de patron de la découpe de corsage devant 2DD.


Après avoir choisi vos pièces de patron CLE, vous pouvez ajuster la longueur à l'aide des lignes pour rallonger ou raccourcir imprimées sur les pièces de patron OU pour les tailles Petite Jeune Femme, suivez les instructions imprimées sur les pièces de patron.

Pour votre longueur finie, n'oubliez pas de porter les chaussures appropriées, afin d'éviter d'obtenir une robe vous allant à merveille mais de la mauvaise longueur!

7543

2 / 4

Plans de Coupe

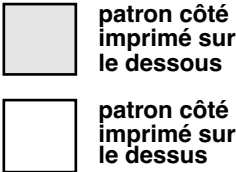


LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.


A ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 (B,C,D OR DD) 2 (B,C,D OR DD) 3 4 5 6 7 8 9 10 11


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

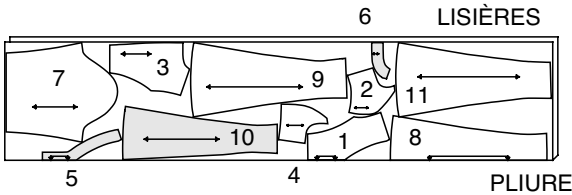


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

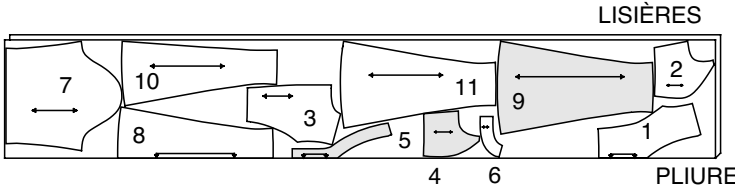

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

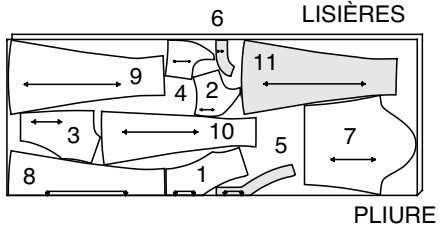


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

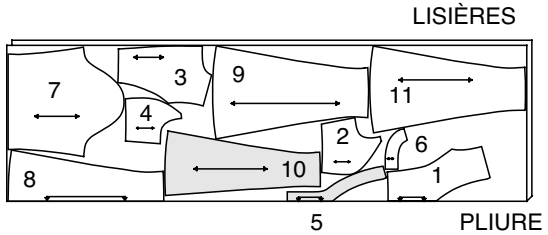


B ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 (B,C,D OR DD) 2 (B,C,D OR DD) 3 4 5 6 8 9 10 11 12


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

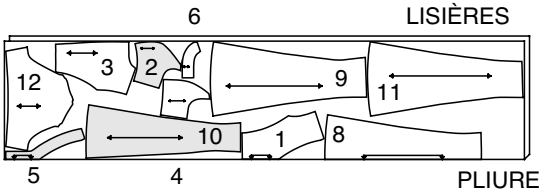


44" 45" (115CM) AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

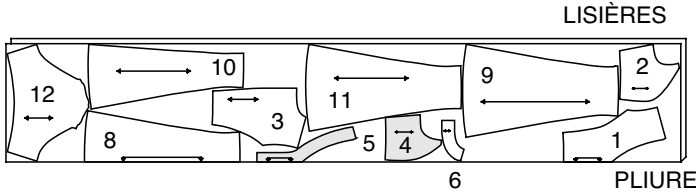

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18
COUPEZ UNE PIÈCE 5

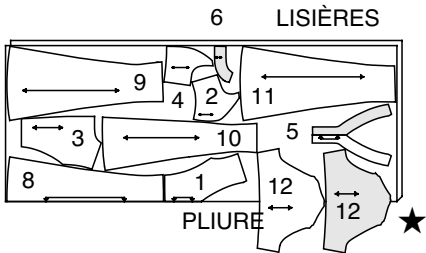

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

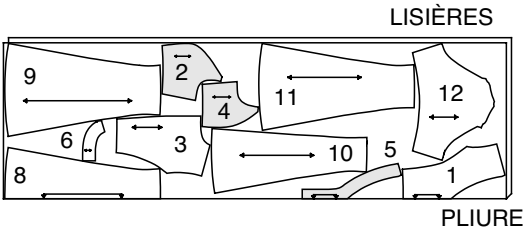

A,B ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 5 6


20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES




C ROBE

UTILISEZ LES PIÈCES 1 (B,C,D OR DD) 2 (B,C,D OR DD) 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

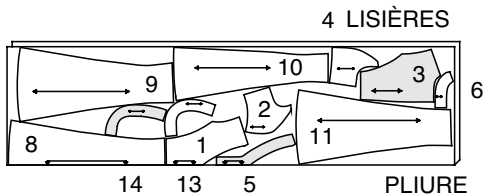


44" 45" (115CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

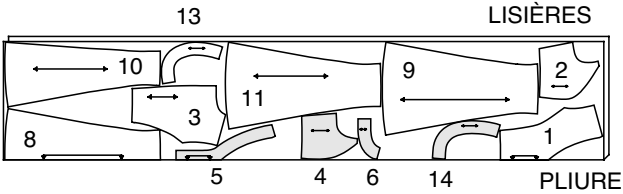

58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 10 12 14 16 18

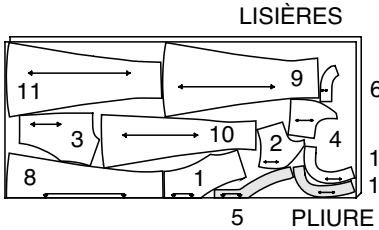


58" 60" (150CM)
AVEC SENS
TAILLES 20W 22W 24W 26W 28W

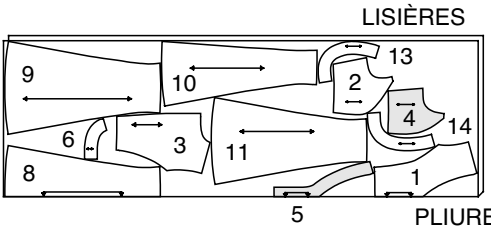

ENTOILAGE

UTILISEZ LES PIÈCES 5 6 13 14

20" À 25" (51CM À 64CM) THERMOCOLLANT
TOUTES TAILLES

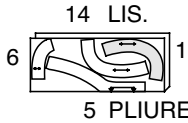

ROBES A, B, C

LISEZ LES INFORMATIONS POUR UNE ROBE PARFAITEMENT AJUSTÉE AVANT DE COUDRE






1. Faites une piqûre de soutien sur les bords d'encolure devant et dos du corsage à 1/2" (1.3cm) des bords coupés en direction des flèches.

Cette piqûre de soutien est permanente et empêche les bords arrondis de s'étirer.

La piqûre de soutien ne paraîtra plus sur les croquis suivants.

N.B.: Vous remarquerez que la plupart des coutures seront bâties à la machine avant de faire des ajustements plus précis. Ceci vous aidera à parfaire vos ajustements durant la construction du vêtement.

2. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les découpes devant sur le corsage devant par les coutures des découpes. Bâissez à la machine. Ouvrez les coutures bâties au fer.
3. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les découpes devant de la jupe sur le devant par les coutures des découpes. Bâissez à la machine. Ouvrez les coutures bâties au fer.
4. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe devant sur le corsage devant en superposant les milieux et les coutures. Bâissez à la machine. Repassez la couture vers le corsage.

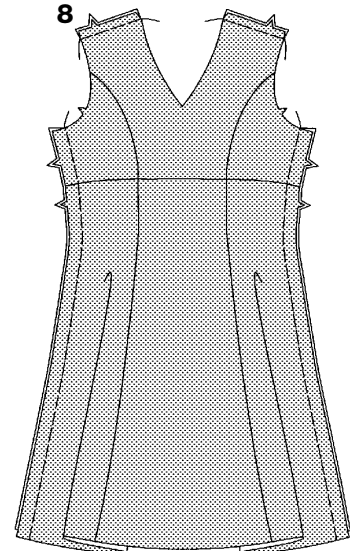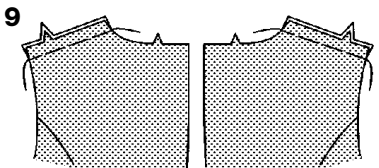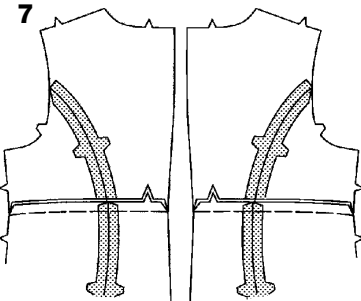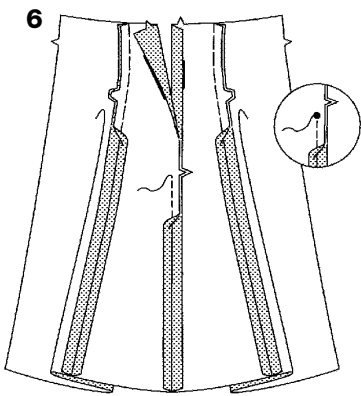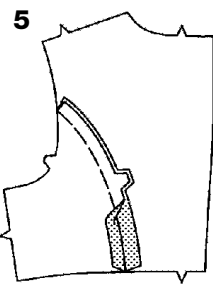

5. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la découpe dos sur le dos du corsage par les coutures des découpes dos. Bâissez à la machine. Ouvrez la couture bâtie au fer.


6. **N.B.:** Comme ceci n'est pas une couture essentielle, elle sera piquée de façon permanente. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu dos de la jupe depuis le bord inférieur jusqu'au cran pour les tailles Jeune Femme/ Femme et jusqu'au gros pois pour les tailles Petite Jeune Femme/Petite Femme. Faites des points arrière sur l'extrémité inférieure de l'ouverture pour renforcer la couture. Épinglez la découpe dos sur le dos de la jupe par les coutures de découpe. Bâissez à la machine. Ouvrez la couture au fer.

7. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le dos du corsage sur le dos de la jupe par la couture de la taille en superposant les milieux, les coutures et les bords non finis. Bâissez à la machine la couture de la taille. Repliez la couture vers le corsage.


8. ENVERS CONTRE ENVERS, bâissez le devant et le dos du corsage par les coutures des épaules.

9. Afin d'ajuster plus facilement le vêtement, ENVERS CONTRE ENVERS, bâissez à la machine le devant et le dos par les côtés sur la ligne de couture de 1" (2.5cm) en superposant la couture de la taille.


A

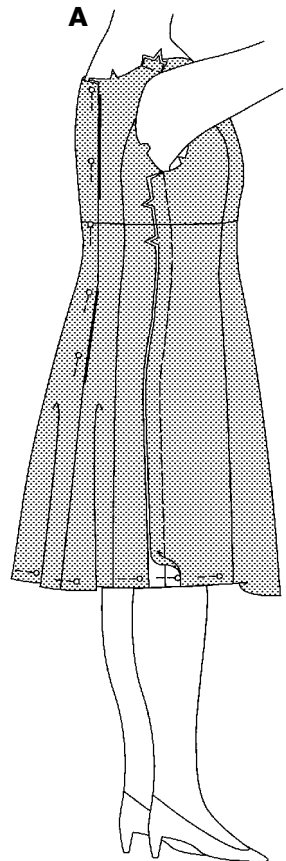


B

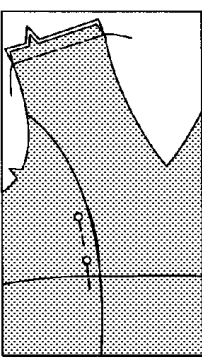


C

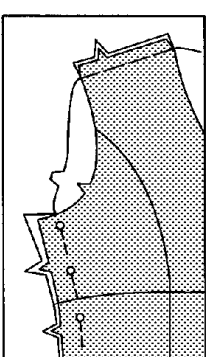


D

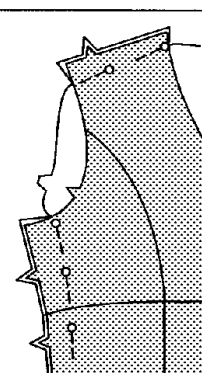


E

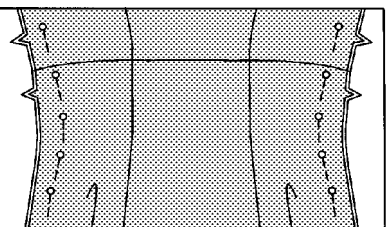


F

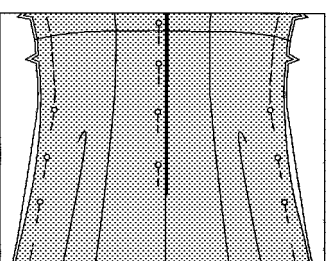

G

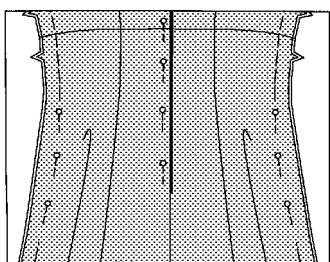

H

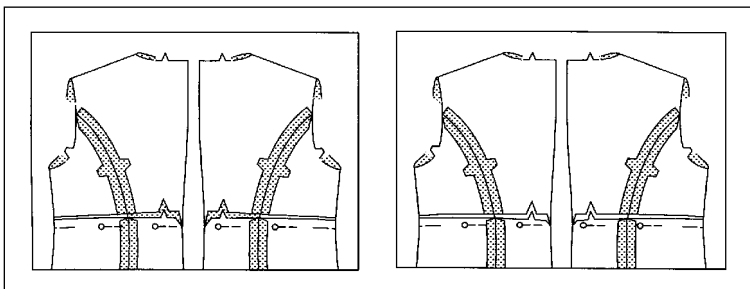

AJUSTEMENT PRÉCIS POUR COUDRE

Pour vérifier l'ajustement de votre vêtement:

Rentrez la partie marquée pour l'ourlet et épinglez en place. Essayez la robe avec les chaussures et vérifiez devant un miroir de pied. Avec l'aide d'une amie, croisez les bords du dos sur 5/8" (1.5cm) et épinglez en place. Gardez vos instruments de couture à votre portée et vérifiez l'ajustement pour voir le progrès.

A. D'abord, vérifiez l'ajustement sur les sections de la poitrine, la taille et des hanches. Veillez à ce que les coutures soient à la bonne places:

Les coutures du côté sont sur les côtés, celle du milieu à égale distance sur le devant et le dos.

Les coutures princesses sur le devant sont sur la partie la plus ample de votre ligne de poitrine et les coutures empire est au dessous de votre ligne de poitrine sans froncer..

- Pincez légèrement ou laissez les coutures du côté jusqu'à ce que la robe soit correctement ajusté.

Maintenant, faites les petits ajustements pour le reste de la robe - n'oubliez pas qu'un petit ajustement peut faire la différence!

B. S'il y a trop d'ampleur sous la poitrine, plissez la découpe devant sous la pointe de la poitrine et épinglez l'ampleur sur la couture plissée en diminuant progressivement au-dessus de la couture de la taille.

IMPORTANT: Il sera peut-être nécessaire d'épingler sous la couture de la taille pour un meilleur ajustement. Veillez à faire diminuer progressivement jusqu'à la valeur de couture normale au-dessus de la marque de la taille sur le devant de la jupe.

C. Si le corsage dos semble trop lâche au niveau de la couture du dessous de bras, il sera nécessaire de passer la valeur de couture du côté dos sur le devant tout en gardant la couture de côté parallèle à votre côté. Laissez le bâti et épinglez en diminuant près de la couture de la taille. **N.B.:** Les valeurs de couture ne seront pas pareilles.

D. Pour la Vue C - Si l'emmanchure est trop lâche, épinglez la quantité nécessaire à un meilleur ajustement sur la couture de dessous de bras et la couture de l'épaule en diminuant progressivement sur les valeurs de couture originales.


E. Si la taille est trop ample ou trop serrée, reprenez les coutures sur les deux côtés en commençant au cran du corsage et en diminuant vers le dos sur la couture bâtie juste au dessous de la ligne de la marque de la taille de la jupe.

F. Si les coutures dans les sections des hanches tirent vers le dos, relâchez le bâti au-dessous de la taille. Lissez le dos de la jupe sur votre silhouette et ensuite épinglez sur le devant en veillant à ce que la couture du côté soit perpendiculaire au dos. **N.B.:** Les valeurs de couture ne seront pas égales.


OU....

G. Si la section des hanches est trop ample, épinglez plus de coutures de côté sur la section des hanches en diminuant progressivement jusqu'à la valeur de couture originale au-dessus de la taille et au-dessous de votre ligne de hanches.


H. Si la couture du milieu n'est pas droite, enlevez le bâti de la couture dos de la taille entre les coutures du côté Lissez le corsage et la jupe le long de la marque du milieu dos. Veillez à ce que la l'encolure du corsage dos ne tire pas vers le bas OU la ceinture dos de la jupe ne tire pas vers le haut. Épinglez à nouveau la couture en diminuant progressivement jusqu'à la couture normale de la taille.

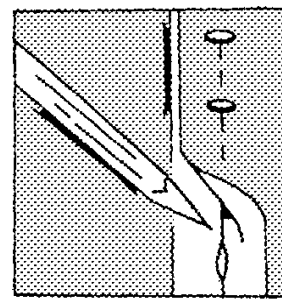


CONSEIL POUR LES MARQUES

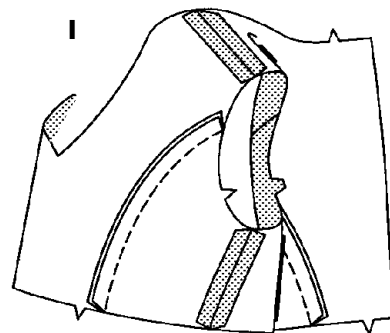


10

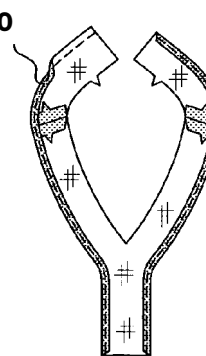


11

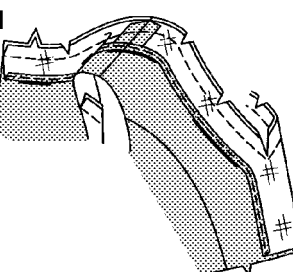



12

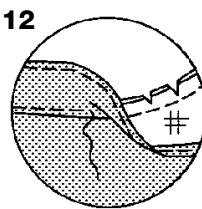

13

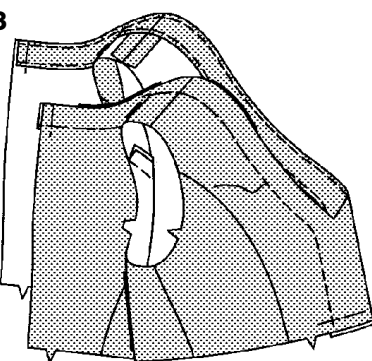

14

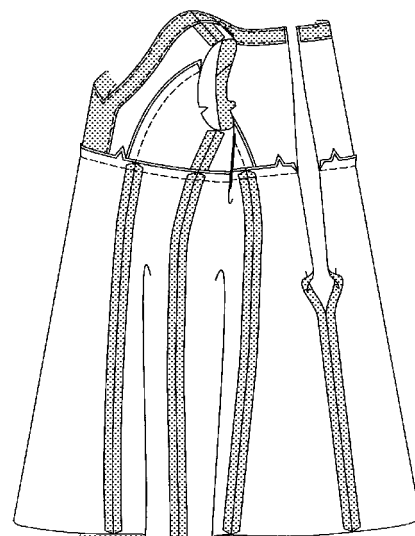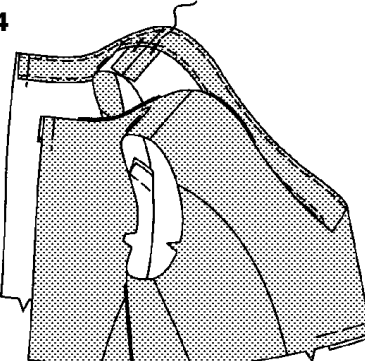

CONSEIL AJUSTEMENT: Notez les altérations que vous avez faites. Ceci vous aidera à faire les ajustements nécessaires quand vous travaillerez avec les manches pour les Vues A ou B, les parementures de l'emmanchure pour la Vue C et la parementure de l'encolure pour toutes les vues.

Quittez votre vêtement en veillant à ne pas bouger les épingles.

Marquez toutes les nouvelles lignes de couture avec une craie, un crayon, un marqueur à encre lavable ou un morceau de savon

CONSEIL POUR LES MARQUES - Séparez les valeurs de couture aux épingles et marquez les nouvelles lignes de couture sur l'ENVERS. N'oubliez pas de reporter toutes les autres marques du patron sur la nouvelle ligne de couture. Enlevez les épingles. Piquez la couture en temps voulu le long des lignes de couture nouvellement marquées.

I. MAINTENANT, séparez le corsage de la jupe par la couture de la taille puis séparez les sections du corsage. Piquez les découpes du corsage devant sur le devant et repassez la couture vers le corsage devant. Piquez les découpes dos sur le corsage dos et repassez les coutures vers le corsage dos. Piquez ensemble les sections du corsage et les coutures du côté. Recoupez tous les excédents de valeur de couture jusqu'à 5/8" (1.5cm) des piqûres. Ouvrez les coutures au fer. Pour une finition professionnelle, vous pouvez piquer overlock/surjeter les coutures.

RAPPEL - Si vous faites un ajustement au niveau des épaules, il sera nécessaire pour ajuster les bords de l'épaule des parementures de la même façon.

10. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des sections de la parementure du devant et du dos en suivant le mode d'emploi. Piquez les coutures des épaules des sections de parementure.

Pour la FINITION DU BORD sans crans des côtés et des dos inférieurs...piquez à 1/4" (6mm) du bord, rentrez sur la piqûre ou piquez OU zig-zag OU overlock/surjetez sur le bord.

11. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure sur le bord d'encolure en superposant les milieux et les coutures des épaules. Piquez sur les lignes de piqûre de la parementure et sur les lignes de coutures. Recoupez la couture; crantez les courbes.

12. Pour sous-piquer, repassez la parementure dos en dehors du vêtement et la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, piquez tout près de la couture en prenant la parementure et les valeurs de couture

13. POUR LES VUES A, C - Retournez la parementure vers l'INTERIEUR; repassez. Bâissez la parementure sur le corsage le long du bord fini. Sur l'ENDROIT, piquez la parementure en place le long du bâti. Bâissez ensemble les bords non finis.










14. POUR LA VUE B - Retournez la parementure vers l'INTERIEUR; repassez. Pour empêcher la parementure de se replier vers l'EXTÉRIEUR, fixez-la dans les valeurs de coutures en la cousant à la main, en piquant dans le sillon ou en utilisant un petit morceau de matière thermocollante. Bâissez ensemble les bords non finis.

POUR TOUTES LES VUES - MAINTENANT, piquez ensemble les sections devant de la jupe, dos de la jupe puis les sections de la jupe par les coutures des côtés. Recoupez l'excédent de la valeur de couture jusqu'à 5/8" (1.5cm) des piqûres.

Piquez ensemble la jupe sur le corsage en superposant les coutures et les milieux.

Pour une finition professionnelle, vous pouvez overlock/surjeter les coutures.

RAPPEL - Si vous devez ajuster sur la longueur du milieu dos, il sera nécessaire d'ajuster la longueur de votre glissière à l'ouverture dos depuis le cran OU le gros pois de la jupe jusqu'à la ligne de couture du bord supérieur dos moins 1/4" (6mm). Utilisez un pied ganseur réglable pour poser la glissière.

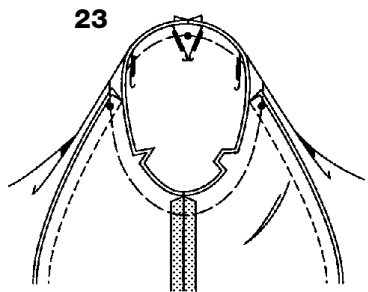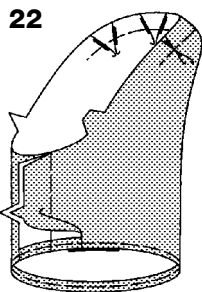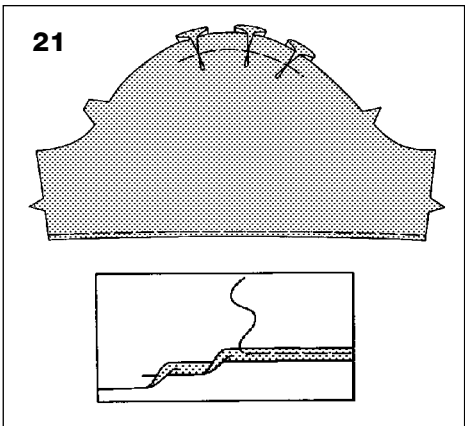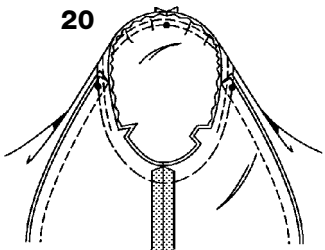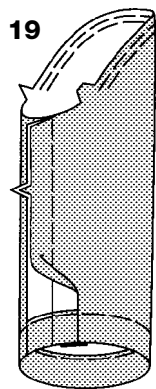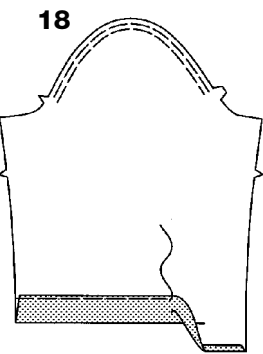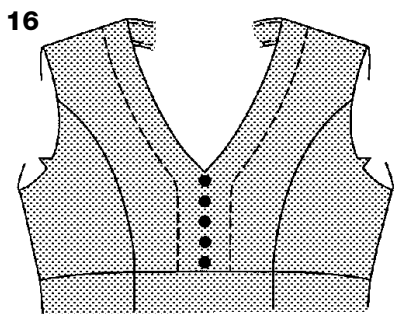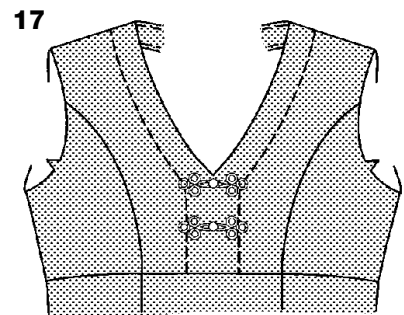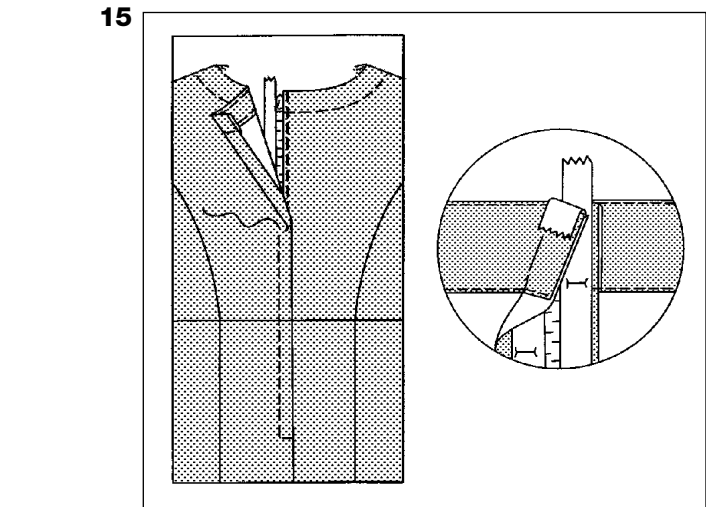

15. Au fer, faites un rentré de 5/8" (1.5cm) sur le bord GAUCHE et de 1/2" (1.3cm) sur le bord DROIT de l'ouverture dos. Épinglez le bord du dos DROIT sur le galon de la glissière en plaçant le bord replié tout près des mailles et la tirette à 3/8" (1cm) au-dessous du bord supérieur de l'ouverture. Rentez l'extrémité supérieure du galon par-dessus la valeur de couture. Bâissez. Épinglez et bâissez le bord du dos GAUCHE sur le galon de la glissière en le croisant de 1/8" (3mm) sur le dos DROIT. Rentez l'extrémité supérieure du galon par-dessus la valeur de couture. Bâissez. Piquez le long du bâti en utilisant un pied ganseur. Cousez une agrafe au bord de l'encolure quand le vêtement est fini.

16. POUR LA VUE A - Sur l'ENDROIT, cousez les boutons sur le devant du corsage le long du milieu en les espaçant régulièrement ou selon votre goût.

17. POUR LA VUE C - Sur l'ENDROIT, épinglez les fermetures de brandebourg sur le milieu du corsage devant en plaçant un brandebourg juste au-dessous de l'encolure finie et en espaçant l'autre selon votre goût. Cousez à la main en place.

MANCHES A

RAPPEL - Si vous faites des ajustements sur les coutures du côté du corsage, faites-les et marquez-les à nouveau sur la manche.

18. Pour soutenir la partie supérieure de la manche entre les crans, piquez à long point sur la ligne de couture et à 1/4" (6mm) à l'INTERIEUR de la ligne de couture. Repliez au fer l'ourlet. Rentez 1/4" (6mm) sur le bord non fini et bâissez à la machine l'ourlet en place.

19. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez la couture de dessous-de-bras de la manche avec les bords inférieurs alignés. Bâissez à la machine le long de la ligne de couture de 1" (2.5cm).

20. Retournez la manche sur l'ENDROIT. Maintenez le vêtement sur l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule en superposant les coutures de dessous de bras et les autres petits pois. Tirez les fils de fronce pour ajuster.

Pour répartir l'ampleur régulièrement, glissez le tissu le long des fils de canette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni fronces, ni petits plis sur la ligne de couture. Bâissez à la machine.












MANCHES B

RAPPEL - Si vous faites des ajustements sur les coutures du côté du corsage, faites-les et marquez-les à nouveau sur la manche.

21. Pour faire les plis sur la partie supérieure de la manche, sur l'ENDROIT, pliez sur les lignes continues. Joignez les plis sur les lignes en tirets. Épinglez. Bâissez sur les plis. Repliez au fer la marge de l'ourlet sur le bord inférieur de la manche. Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour lui faire rejoindre la pliure. Repassez. Bâissez à la machine l'ourlet en place.

22. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez la couture de dessous de bras de la manche avec les bords inférieurs alignés. Bâissez à la machine sur la ligne de couture de 1" (2.5cm).

23. Maintenez le vêtement sur l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule en superposant les coutures de dessous de bras et les autres petits pois. Bâissez à la machine.

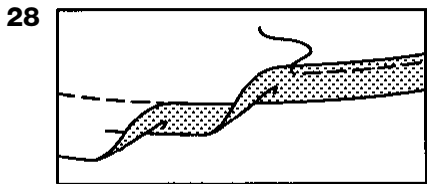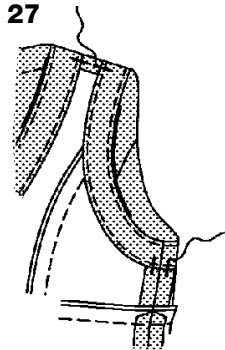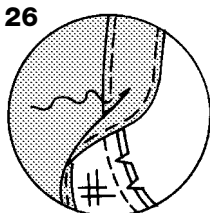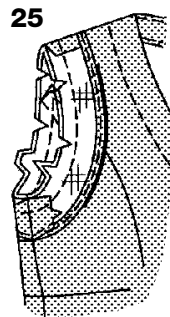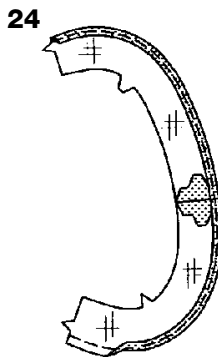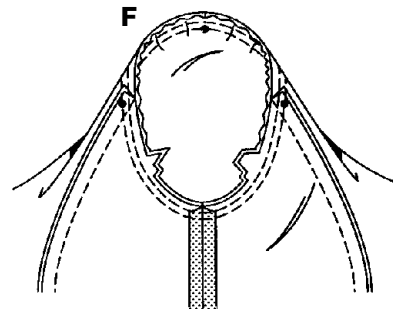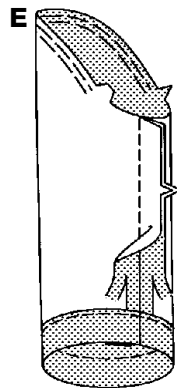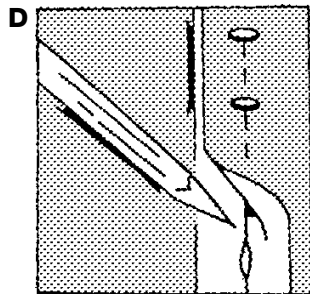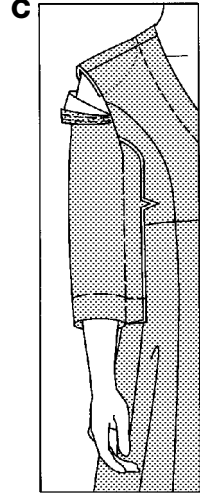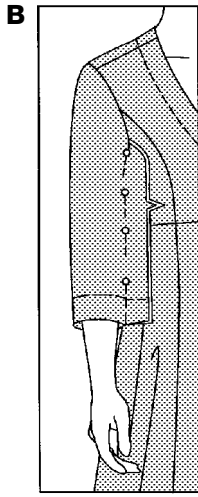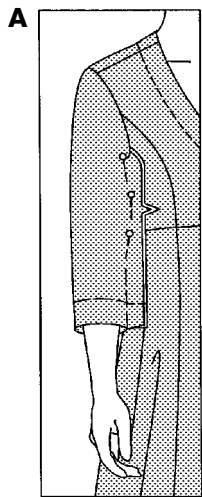

AJUSTEMENT PRECIS PENDANT LA COUTURE

Vérifiez l'ajustement des manches avant de les piquer définitivement sur l'emmanchure. Essayez sur le vêtement devant un miroir complet. Les manches doivent tomber sans fronces ou plis autour des bras.

A. Si le biceps est trop serré, défaites la couture bâtie là où il est serré. Épinglez de nouveau en diminuant progressivement le dos sur la valeur de couture près du bord de l'emmanchure.

B. Si l'ensemble est trop ample ouverture incluse, pliez la couture et épinglez l'ampleur sur le pli en diminuant progressivement à la couture au bord de l'emmanchure.

C. Si vous avez une épaule qui tombe sur un côté, insérez une mince épaulette sur le côté qui tombe pour équilibrer les épaules.

D. Enlevez le vêtement en veillant à ne pas bouger les épingles. Marquez toutes les lignes de couture de la même façon que vous avez marquées vos coutures sur le précédent ajustement.

E. MAINTENANT, enlevez les manches. Enlevez le bâti des coutures. Piquez la couture de dessous de bras sur les nouvelles lignes marquées. Recoupez l'excédent des valeurs de couture jusqu'à 5/8" (1.5cm) de la piqûre. Pour une finition professionnelle, vous pouvez overlock/ surjeter les coutures. Remplacez l'ourlet et piquez en place sur le bord supérieur.

F. Épinglez et bâissez la manche sur l'emmanchure en soutenant la manche pour ajuster la Vue A. Piquez. Piquez de nouveau à 1/8" (3mm) de la première piqûre. Recoupez la couture au-dessus des crans près de la piqûre. Repassez seulement la couture en diminuant l'ampleur.

PAREMENTURE DE L'EMMANCHURE C

RAPPEL - Si des ajustements ont été faits sur l'épaule et l'emmanchure du corsage, faites des ajustements et faites à nouveau les marques sur les parementures de l'emmanchure.

24. Posez l'entoilage thermocollant sur L'ENVERS des parementures de l'emmanchure du devant et du dos en suivant le mode d'emploi. Piquez la couture des épaules des sections de la parementure de l'emmanchure en superposant les doubles crans. Faites la FINTION DU BORD sans crans comme pour la parementure de l'encolure.

25. Piquez la couture de dessous de bras. Si nécessaire, recoupez la valeur de couture à 5/8" (1.5cm). ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le bord de l'encolure en superposant les coutures des épaules et de dessous de bras. Recoupez la couture; crantez les courbes.

26. Pour sous-piquer, repassez la parementure dos en dehors du vêtement et la couture vers la parementure. Avec la parementure vers vous, piquez tout près de la couture en prenant la parementure et les valeurs de couture

27. Repliez la parementure sur l'ENVERS; repassez. Pour empêcher la parementure de se replier vers l'EXTÉRIEUR, fixez-la dans les valeurs de coutures en la cousant à la main, en piquant dans le sillon ou en utilisant un petit morceau de matière thermocollante.

OURLET TOUTES VUES

28. Marquez la longueur. Recoupez la largeur de l'ourlet en laissant 5/8" (1.5cm) pour l'ourlet. Piquez à la machine à 5/8" (1.5cm) du bord inférieur. Repliez au fer l'ourlet le long de la piqûre. Pour faire un ourlet étroit, rentrez le bord non fini pour lui faire rejoindre la pliure. Repassez. Piquez l'ourlet en place.

Maintenant que vous avez fini, marquez tous vos ajustements sur les pièces du patron....La prochaine fois, vous n'aurez plus qu'à couper et coudre...REMARQUABLE!