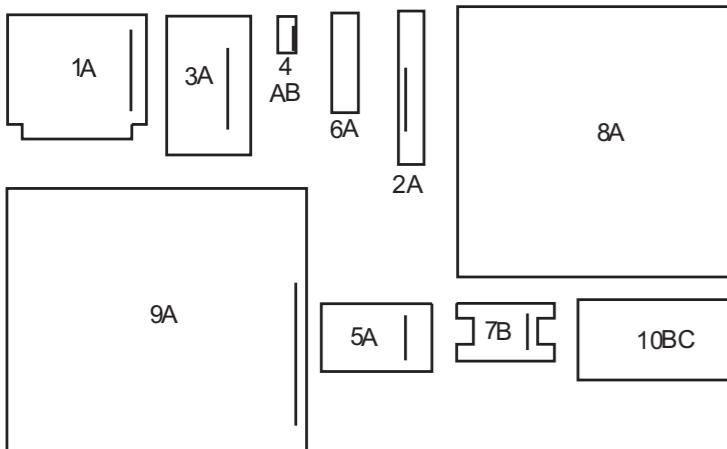
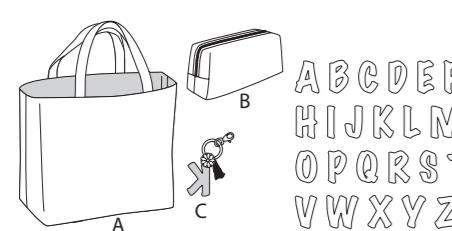
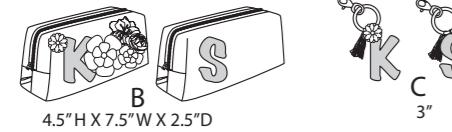
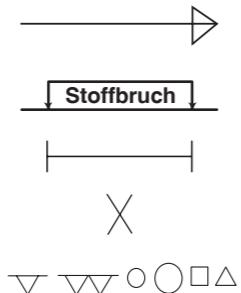


M8233

Seite 1 (4 Seiten)

McCall's®
 Deutsche
 1-800-782-0323


TASCHE A, REISSVERSCHLUSSSTÄSCHEN B,
 SCHLÜSSELRING MIT KLEMME C
 1 VORDER- UND RÜCKENTEIL A
 2 HENKEL A
 3 INNENTASCHE A
 4 SCHLAUFE A, B
 5 ÜBERZUG A
 6 SCHABLONE A
 7 VORDER- UND RÜCKENTEIL B
 8 APPLIKATION A
 9 APPLIKATION A
 10 APPLIKATION B, C

MARKIERUNGS-ZEICHEN

FADENLAUF: Setzen Sie den Fadenlauf parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

STOFFBRUCH: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Zeigt die Länge und Position der Knopflöcher.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Position des Knopfes.

EINSCHNITTE UND MARKIERUNGEN: Für passende Nähе und Ausführungsdetails.


Zeigt die Brust-, Taillen-, Hüft- und/oder Bizepslinie. Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaße + Naht- und Bequemlichkeitszugaben). Passen Sie den Schnittbogen wenn nötig an. Die Messung schließt aus: Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugabenumrement excludes pleats, tucks, darts and seam allowances.

NAHTZUGABE: Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben, jedoch nicht auf dem Stoff gedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder Verkürzen entsprechend der Anpassungslinien (==) oder wie angezeigt auf den Schnittbogen. Falls eine beträchtliche Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff erwerben.

ZU VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZU VERLÄNGERN:

Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Machen Sie wie benötigt auf, so dass die Kanten parallel liegen. Kleben Sie auf Papier.

Wenn es keine Hilfslinie für Änderung auf dem Stoff gibt, verlängern Sie oder verkürzen Sie an der unteren Kante.


GEHEN Sie den STOFF EIN, wenn nicht als "vorgeschrumpft" gekennzeichnet.

KREISEN Sie **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Für Stoffe mit Muster mit Laufrichtung, Strich, Flor oder Farbverläufe benutzen Sie das **"WITH NAP"** (Strichrichtung) Schnittteil. Da die meisten Gestrücke Farbverläufe haben, wird eine Zeichnung mit Strich verwendet.

ZWEILAGIG (MIT STOFFBRUCH) - Schlagen Sie den Stoff rechts auf rechts um.

* **ZWEILAGIG (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strich schlagen Sie den Stoff quer rechts auf rechts um. Markieren Sie wie abgebildet. Schneiden Sie quer entlang Stoffbruch (A). Rechts auf rechts schlagen Sie die obere Lage 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung läufen und auf der unteren Lage liegen (B).

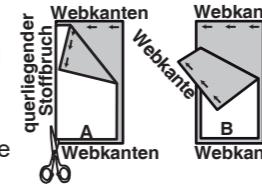

EINLAGIG - Stoff mit rechter Seite nach oben legen. (Für Pelze legen Sie die Haarseite nach unten.)

★ Schneiden Sie alle anderen Teile zuerst und lassen Sie genügend Stoff übrig um dieses Teil auszuschneiden. Schlagen Sie den Stoff auf. Für "Schnitt 1" Teile: schneiden Sie das Teil einmal einlagig mit der Vorderseite nach oben auf der Stoffaußenseite.

Der Schnittbogen kann Schnittlinien für verschiedene Größen haben. Wählen Sie die entsprechende Schnittlinie oder Schnittmusterteile für Ihre Größe.

Vor dem **SCHNEIDEN** legen Sie alle Teile auf Stoff nach der Zeichnung. Stecken. (Die Zeichnungen zeigen die ungefähre Position im Schnittmuster; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren.) Schneiden Sie **SORGFÄLTIG**, dabei schneiden Sie Kerben nach außen.

Mit Hilfe einer Kreide oder Schneiderrädchen, **ÜBERTRAGEN** Sie die **MARKIERUNGEN** und Bearbeitungslinien vor dem entfernen des Schnittmusters auf die entsprechende Stoffseite. Die benötigten Markierungen auf der rechten Stoffseite sollten durchgeschlagen werden.

HINWEIS: Gestrichelte Linie (a! bl cl) im Schnittmuster stehen für die entsprechenden Größen.

Crosswise fold=Querliegender stoffbruch
 Single Thickness=Einlagig
 Double Thickness=Zweilagig

SCHNITTMUSTERTEILE


AUSSENSEITE DES SCHNITTBODENS	INNERSEITE DES SCHNITTBODENS	STOFFAUSSENSEITE	STOFFINNENSEITE
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

Fold=Stoffbruch
 Selvage(s)=Webkante(n)
 Edge(s)=Kante(n)


TASCHE A

Schnitt-Teile: 1,2

115 cm
 mit und ohne Strichrichtung
 alle Größen

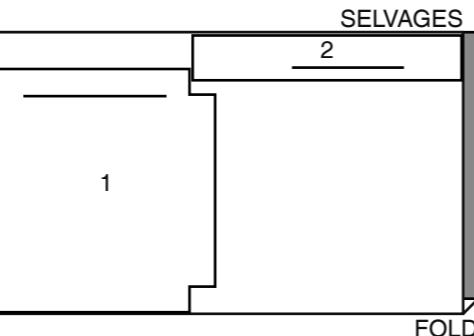


140, 150 cm
 mit und ohne Strichrichtung
 alle Größen

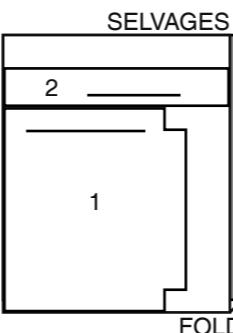**FUTTER A**

Schnitt-Teile: 1,3,4,5

115 cm
 mit und ohne Strichrichtung
 alle Größen

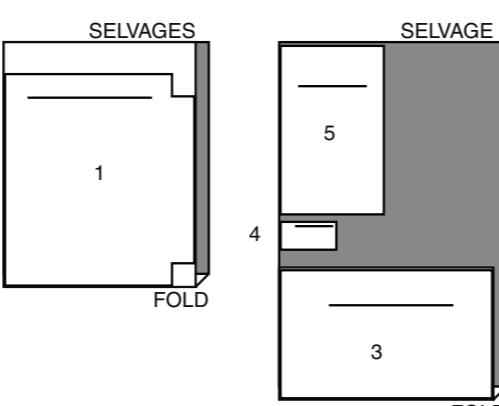

TASCHE A, REISSVERSCHLUSSSTÄSCHEN B,
 SCHLÜSSELRING MIT KLEMME C

1 VORDER- UND RÜCKENTEIL A

2 HENKEL A

3 INNENTASCHE A

4 SCHLAUFE A, B

5 ÜBERZUG A

6 SCHABLONE A

7 VORDER- UND RÜCKENTEIL B

8 APPLIKATION A


9 APPLIKATION A

10 APPLIKATION B, C

AUFBÜGELBARE EINLAGE A


Schnitt-Teile: 1,2

51 cm
 ohne Strichrichtung
 alle Größen

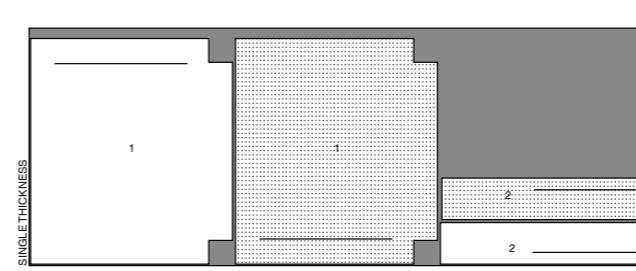**REISSVERSCHLUSSSTASCHE B**



Schnitt-Teile: 7

115, 140, 150 cm
 mit und ohne Strichrichtung
 alle Größen

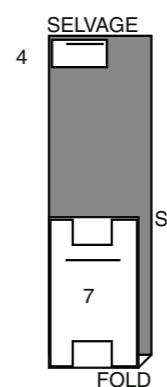**FUTTER B**

Schnitt-Teile: 7

115 cm
 mit und ohne Strichrichtung
 alle Größen

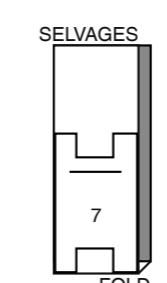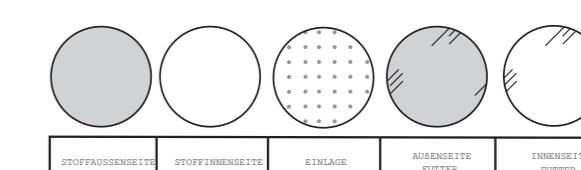**NÄHANLEITUNGEN LEGENDE****NAHTZUGABEN**

Es sind 1,5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt (sofern nicht anders angegeben).

**STECKEN UND ANPASSEN**

RECHTS AUF RECHTS stecken oder heften Sie die Nähte, so dass die Einschnitte übereinstimmen. Vor dem richtigen Nähen passen Sie das Kleidungsstück an.

BÜGELN

Bügeln Sie die Nahtzugaben glatt; dann bügeln Sie sie auseinander, sofern nicht anders angegeben. Schneiden Sie wo nötig ein, so dass sie glatt liegen.

GLOSSAR

FETT GEDRUCKTE Nähworte der Nähanleitungen werden weiter unten erklärt.

SAUMSTICH - Die Nadel durch die Bruchkante ziehen, dann einen Faden auf der Unterseite fassen.


UNTERSTEPPEN - Beleg oder unterliegendes Kleidungsstück auffalten. Dieses Stoffstück knappkantig auf die Nahtzugabe steppen.

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN - Knappkantig zur fertigen Kante oder Naht steppen.


NÄHANGABEN

TASCHE A


1. Die EINLAGE auf die linke Seite der entsprechenden STOFF-Stücke gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

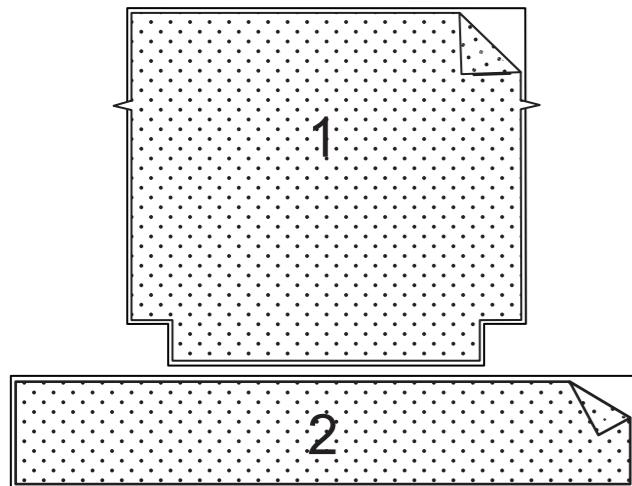


2. Rechts auFÜRechts die VORDER- UND RÜCKENTEILE (1) entlang der Seiten- und Unterkante aufeinander steppen, die Passzeichen treffen aufeinander, die Innenecken nicht mitfassen. Mit 1,3 cm Nahtzugabe steppen, wenn nicht anders angegeben.

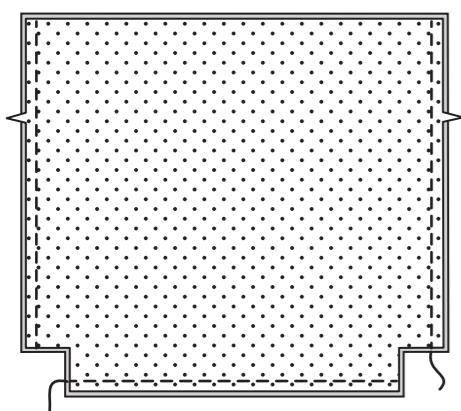


4. AuFÜRechts wenden; bügeln.

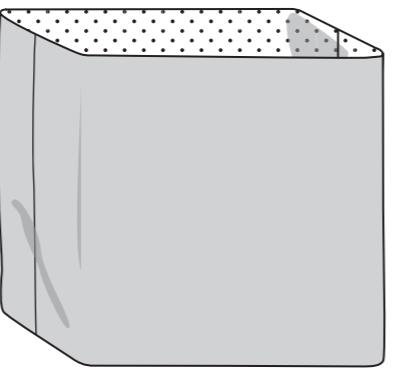


5. Die HENKEL (2) entlang der Faltlinie falten. Steppen, dabei eine Wendeöffnung an den Enden offen lassen. Henkel wenden. Die Längskanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

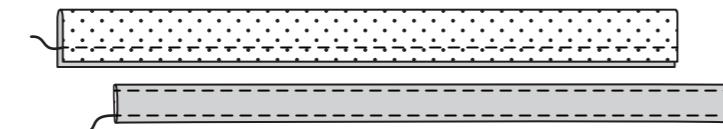


6. Die Henkelenden auf die Oberkante der Vorder- und Rückenteile aufstecken, die kleinen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Heften.

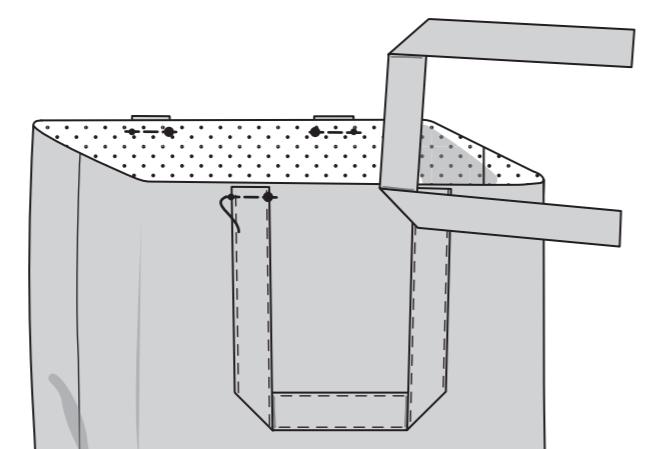


3. Die Innenecken der Tasche falten, die Nähte treffen aufeinander. Zwischen den äußeren kleinen Punkten steppen.

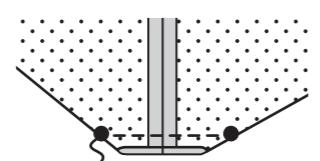


7. Links auf links die INNENTASCHE (3) entlang der Faltlinie falten, die Schnittkanten sind bündig. Die Seiten- und Unterkanten steppen, dabei eine Wendeöffnung zwischen den kleinen Punkten offen lassen. Ecken zurückschneiden.

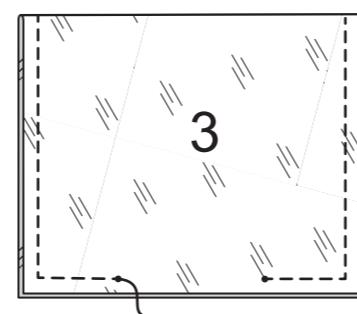


8. AuFÜRechts wenden; bügeln.

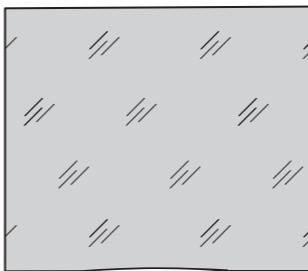


9. Die Innentaschen auf das vordere und rückwärtige FUTTER (1) aufstecken, die Seiten- und Unterkanten liegen entlang der Ansatzlinie. KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Entlang der Steplinie von der Ober- bis zur Unterkante der Tasche steppen.

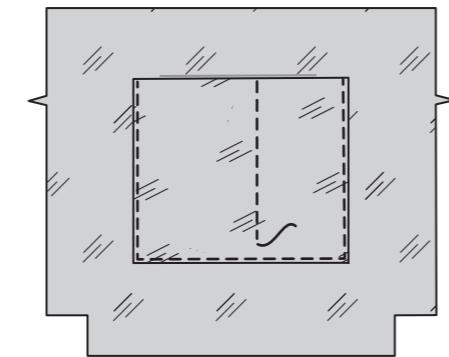


10. Links auf links die SCHLAUFE (4) (aus Futter) entlang der mittleren Faltlinie falten. Bügeln. Schlaufe auffalten und die längskanten so einschlagen, dass sie sich an der Bruchkante treffen. Die Außenkante KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.

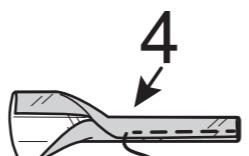


11. Die Schlaufe zur Hälfte falten. Die Schlaufe auf die zur Hälfte falten. Die Schlaufe auf die Seitenkanten eines Futterteils zwischen den kleinen Punkten aufstecken. Heften.

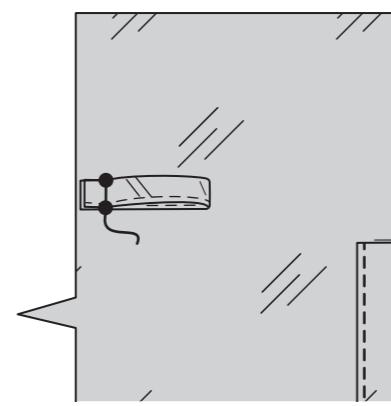


12. Die Futterteile rechts auFÜRechts entlang der Seiten- und Unterkanten aufstecken. Steppen, dabei nicht zwischen den großen Punkten an der Unterkante steppen.

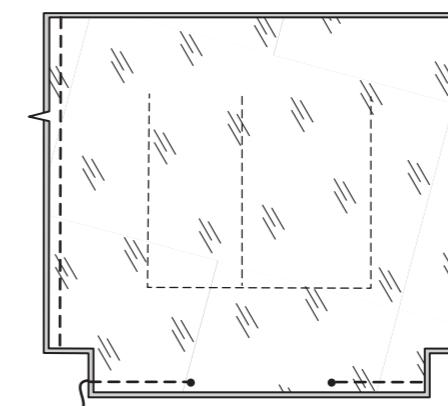


13. Die unteren Ecken des Futters falten, die Nähte treffen aufeinander. Zwischen den äußeren kleinen Punkten steppen.

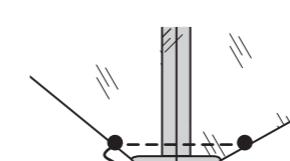

14. Das Futter auf die Tasche rechts auFÜRechts aufstecken, die Seitennähte treffen aufeinander. Entlang der Oberkante steppen.

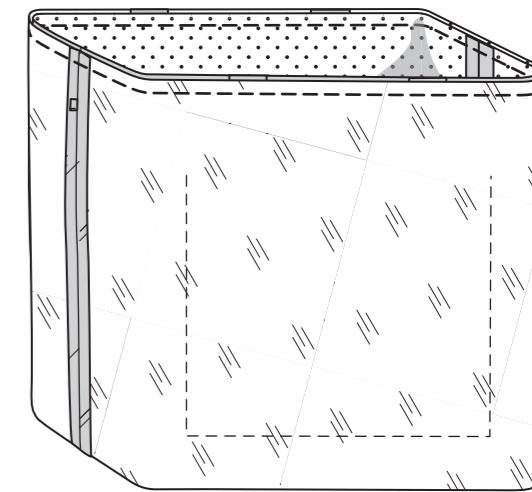

15. AuFÜRechts wenden; bügeln. Das Futter UNTERSTEPPEN, die Enden der Henkel mitfassen. Die Öffnung mit SAUMSTICH schließen.

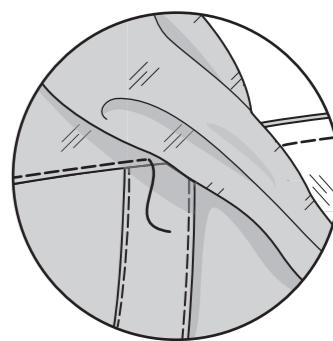


16. Das COCOVER (5) entlang der Faltlinie rechts auFÜRechts falten. Steppen, dabei ein Ende offen lassen. AuFÜRechts wenden, die Nahtzugabe nach innen einschlagen; bügeln.




M8233 - Seite 3 (4 Seiten)


17. Mit der SCHABLONE (6) ein Stück Karton oder Kunststoff zuschneiden.

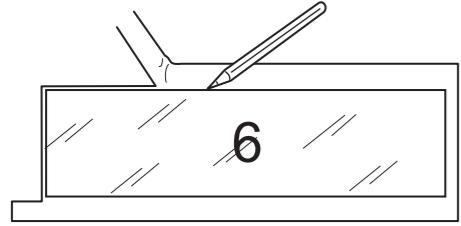

18. Karton in das Cover einziehen. Die Öffnungskanten mit **SAUMSTICH** schließen.

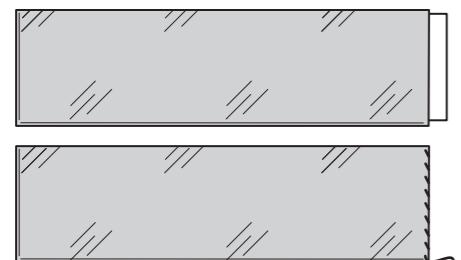


19. Den überzogenen Karton in den Boden der Tasche einlegen.

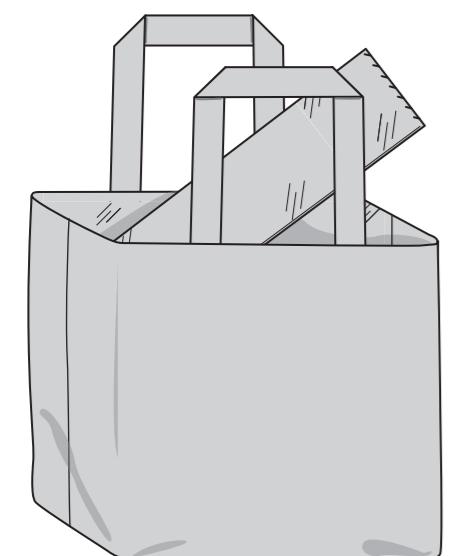


REISSVERSCHLUSSTASCHE B


1. Die **EINLAGE** auf die linke Seite der **VORDER- UND RÜCKENTEILE** (7) gemäß Packungsanleitung aufbügeln.

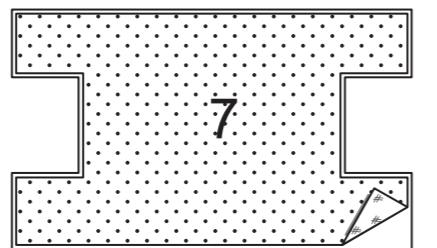


2. Ist der Reißverschluss länger als die Öffnung, mit dickem Faden per Hand einige kleine Stiche entlang der Enden der Reißverschlussraupe an der Unterkante des Reißverschlusses nähen. Unteres Ende und das Reißverschlussband bis auf 1,5 cm Abstand zur Handnaht zurückschneiden.

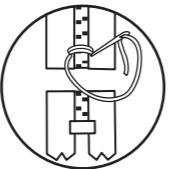


3. 1,3 cm Zugaben entlang der Oberkante der Vorder- und Rückenteile einschlagen, bügeln. Mit den rechten Seiten oben liegend den Reißverschluss mittig zwischen den Taschenteilen auflegen, die umgebügelten Kanten liegen 6 mm neben der Reißverschlusszähnchen. Heften. Mit dem Reißverschlussfuß knappkantig zu den umgebügelten Kanten steppen.

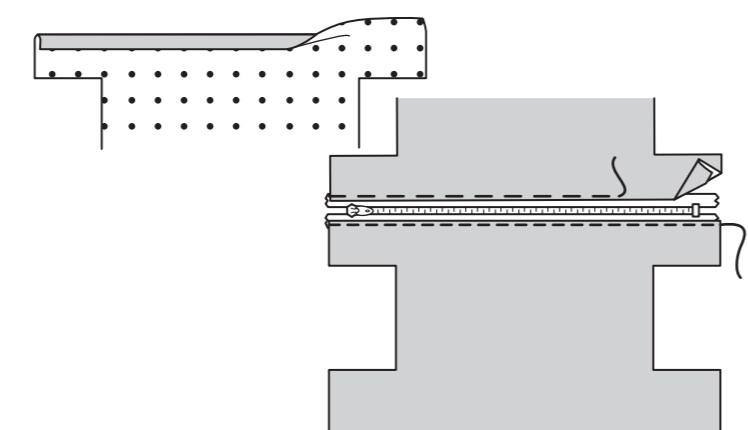


4. Links auf links die **SCHLAUFE** (4) entlang der mittleren Bruchlinie falten. Bügeln. Schlaufe auffalten und die Längskanten so einschlagen, dass sie sich an der Bruchkante treffen. Die Außenkante **KNAPPKANTIG ABSTEPSEN**.

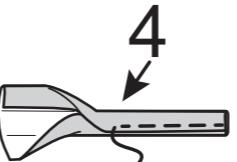


5. Die Schlaufe auf ein Stück der Bodennaht zwischen den kleinen Punkten aufstecken, die Schnittkanten sind bündig. Heften.

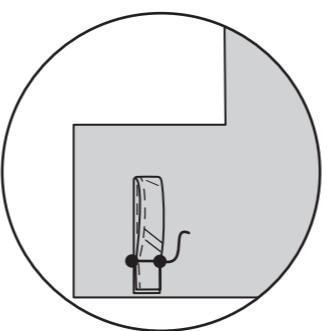


6. Die Bodennaht steppen.

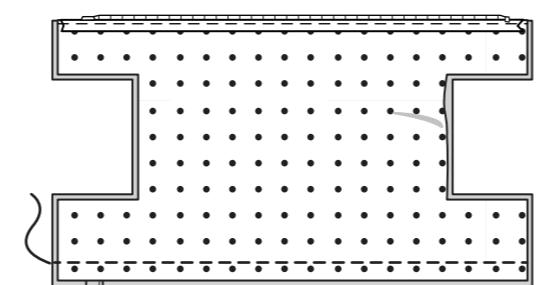


7. Reißverschluss öffnen. Rechts auFÜRechts den Reißverschluss mittig auf die Bodennaht auflegen, die Enden des Täschchens steppen, das Reißverschlussband dabei nicht mitfassen. Nahtzugaben zur Bodennaht bügeln.

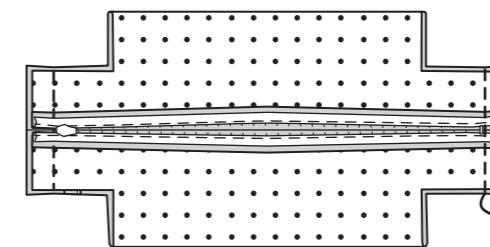


8. Zum Verstärken der Enden an der Reißverschlussöffnung von außen wie gezeigt steppen.

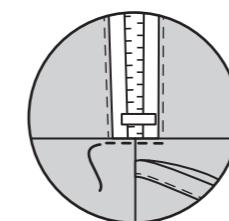


9. Die Seitenecken der Tasche falten, die Naht liegt am mittleren kleinen Punkt. Zwischen den äußeren kleinen Punkten steppen.

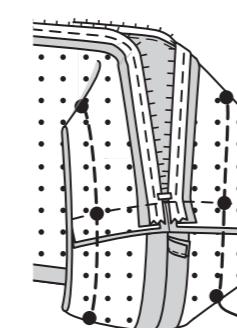


10. 1,3 cm Nahtzugaben an der Oberkante der **FUTTER** Vorder- und Rückenteile einschlagen, bügeln. Die Bodennaht steppen.

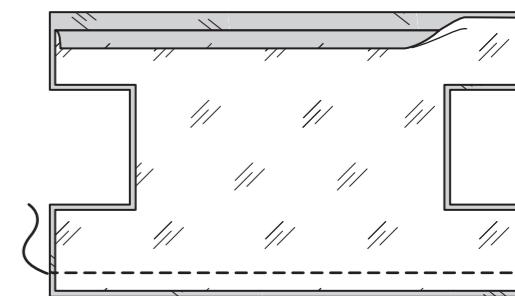

11. Rechts auFÜRechts entlang der Enden steppen, die Schnittkanten sind bündig. Nahtzugaben zur Bodennaht legen.

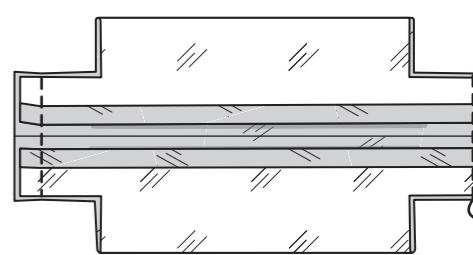


12. Die Seitenecken der Tasche falten, die Naht liegt am mittleren kleinen Punkt. Zwischen den äußeren kleinen Punkten steppen.

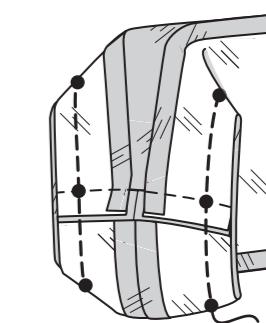


M8233 - Seite 4 (4 Seiten)

13. Das Futter links auf links auf die Tasche aufstecken, die Nähte treffen aufeinander, die umgebügelten Öffnungskante liegen 6 mm neben der Reißverschlusszähnchen. Das Futter mit **SAUMSTICH** auf das Reißverschlussband aufnähen. Tasche auFÜRechts wenden.

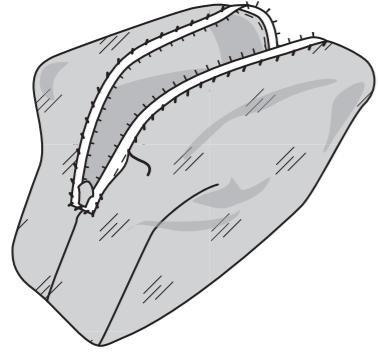


Monogramm A,B

14. Vliesofix auf die linke Seite der Applikationsstoffe gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Die Applikations-BUCHSTABEN aus dem Seidenpapier (8, 9 oder 10) zuschneiden. Papierschnitt auf die rechte Seite des vorbereiteten Stoffs aufstecken. Applikation zuschneiden.

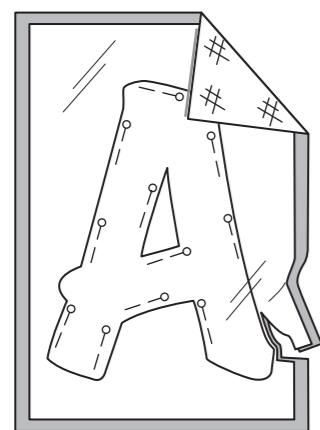


15. Applikation wie gewünscht auf die Außenseite des Projekts auflegen; aufbügeln. Gekaufte Blumen oder Schmuckstein mit Steinkleber oder der Klebepistole aufkleben.

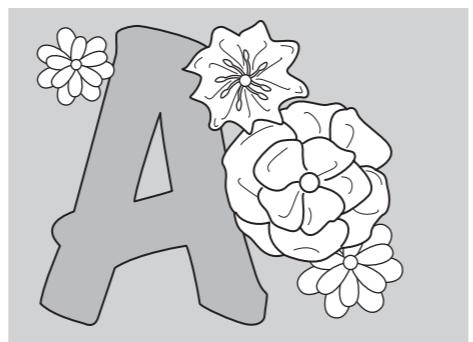


SCHLÜSSELRING C

1. Die EINLAGE auf die linke Seite des Applikationsstoffs gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Applikations-BUCHSTABEN aus dem kleinen Block (10) zuschneiden. Für die Vorderseite des Buchstabens den Papierschnitt mit der rechten Seite oben liegend auf die rechte Seite des vorbereiteten Stoffs aufstecken. Ausschneiden.


Für die Rückseite des Buchstabens den Papierschnitt mit der linken Seite oben liegend auf die rechte Seite des vorbereiteten Stoffs aufstecken. Ausschneiden.

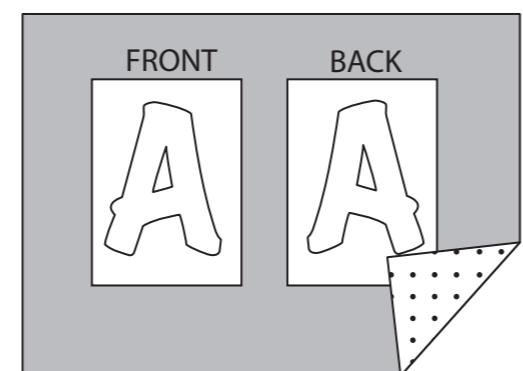

2. Trägerpapier auf die linke Seite eines Buchstabens aufbügeln. Links auf links die Buchstabenstücke aufeinander bügeln, alle Kanten sind bündig.

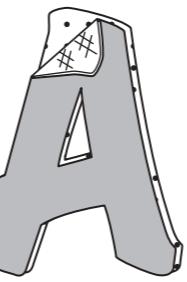

4. Für die Quaste von Stickgarn zwei Stücke Perl garn zu je 25,5 cm Länge zuschneiden. Ein 25,5 cm auf die Mitte des Bündels binden, dann die Enden 1,3 cm vom ersten Knoten knoten. Überstand zuschneiden.

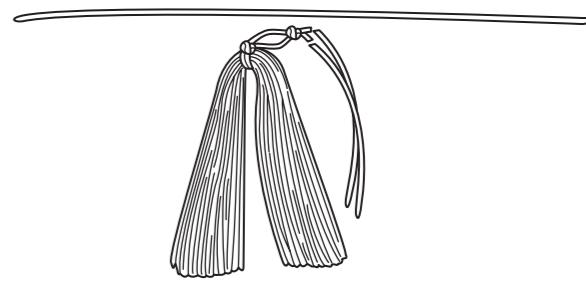

5. Das Bündel zur Hälfte falten und verbleibendes 25,5 cm Stück etwa 1,3 cm von der Oberkante wickeln; Enden verknoten. Enden des Bindebands zurückschneiden, die Unterkanten des Bündels gleichmäßig zurückschneiden.



6. Quaste und vorbereitetes Monogramm am Schlüsselring befestigen. Ringe am Karabinerhaken befestigen.

