Deutsch

M8564

SEITE 1 SEITEN 3

McCall's®

Deutsch 1-800-782-0323

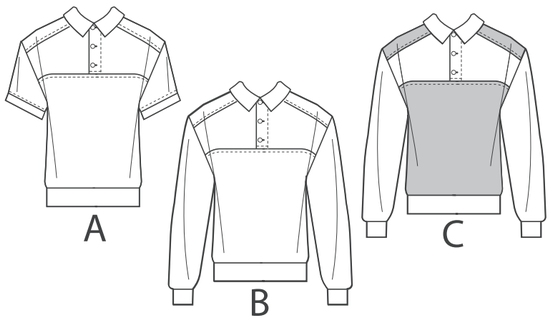

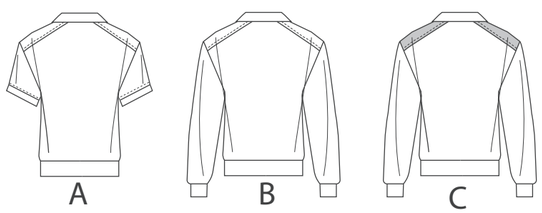

10 SCHNITTEILE

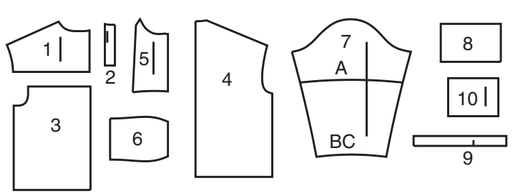

1 VORD. PASSE - A,B,C
2 EINLAGE DER VORD. PASSE- A,B,C
3 VORDERTEIL - A,B,C
4 RÜCKENTEIL - A,B,C
5 VORD. UND RÜCKW. PASSE - A, B,C
6 KRAGEN - A,B,C
7 ÄRMEL - A,B,C
8 UNTERES BAND - A,B,C
9 ÄRMELBAND - A
10 ÄRMELBAND - B,C

MUSTERMARKIERUNGEN

FADENLAUF: Legen Sie die Linie auf den geraden Fadenlauf des Stoffes, parallel zur Webkante oder zum Stoffbruch.

Stoffbruch

FALTLINIE: Legen Sie die Linie auf den Stoffbruch.

KNOPFLOCHMARKIERUNG: Gibt die genaue Länge und Platzierung der Knopflöcher an.

KNOPFMARKIERUNG: Zeigt die Platzierung der Knöpfe an.

KERBEN UND SYMBOLE: Für passende Nähte und Ausführungsdetails.

Bezeichnet die Brustlinie, die Taillenlinie, die Hüfte und/oder den Bizeps.
Die Maße beziehen sich auf den Umfang des fertigen Kleidungsstücks (Körpermaß + Trageerleichterung + Design-Erleichterung). Passen Sie das Schnittmuster bei Bedarf an. Die Maße schließen Falten, Biesen, Abnäher und Nahtzugaben aus.

NAHTZUGABE: 1.5 cm enthalten, sofern nicht anders angegeben, aber nicht auf dem Gewebe aufgedruckt.

GEGEBENENFALLS ANPASSEN

Verlängern oder verkürzen Sie an den Anpassungslinien (=) oder an den auf dem Muster angegebenen Stellen. Wenn eine größere Länge hinzugefügt wird, müssen Sie eventuell zusätzlichen Stoff kaufen.

ZUM VERKÜRZEN: Falten Sie entlang der Anpassungslinie. Machen Sie eine Falte mit der Hälfte der benötigten Menge. Aufkleben.



ZUM VERLÄNGERN:
Schneiden Sie zwischen den Anpassungslinien. Verteilen Sie den Betrag nach Bedarf, halten Sie die Kanten parallel. Kleben Sie über das Papier.



Wenn die Änderungslinien nicht auf dem Gewebe liegen, verlängern oder kürzen Sie an der unteren Kante.

SCHNEIDEN UND MARKIEREN

SCHRUMPFEN Sie den **STOFF**, wenn er nicht als vorgeschrumpft gekennzeichnet ist. Drücken Sie.

KREISEN Sie die **ZEICHNUNG** für Modell, Größe, Stoffbreite.

Verwenden Sie das Auflageplan **MIT STRICHRICHTUNG** für Stoffe mit Einwegmustern, Strichrichtung, Flor oder Oberflächenschattierung. Da die meisten Maschenwaren Oberflächenschattierungen aufweisen, wird ein Auflageplan mit Strichrichtung verwendet.

Für D**OPPELTE DICKE (MIT STOFFBRUCH)** - falten Sie den Stoff rechts auf rechts.

✻ **DOPPELTE DICKE (OHNE STOFFBRUCH)** - Für Stoffe mit Strichrichtung falten Sie den Stoff quer, rechts auf rechts. Markieren Sie wie gezeigt. Schneiden Sie entlang der Querfalte des Stoffes (A). Drehen Sie die obere Lage um 180°, so dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, und legen Sie über die untere Lage, rechts auf rechts (B).

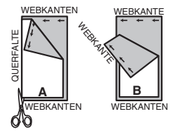

Für **EINZELNE DICKE -** legen Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben. (Für Pelzflor-Stoffe legen Sie die Florseite nach unten.)

★ Schneiden Sie zuerst die anderen Teile aus, so dass genügend Stoff zum Zuschneiden dieses Teils vorhanden ist. Öffnen Sie den Stoff. Schneiden Sie bei "Schnitt 1"-Teilen das Teil einmal auf einer einzelnen Dicke mit der Stoffseite nach oben auf der rechten Seite des Stoffes zu.

Das Schnittmuster kann Schnittlinien für mehrere Größen enthalten. Wählen Sie die richtige Schnittlinie oder die Schnittmusterteile für Ihre Größe aus.

Legen Sie vor dem **SCHNEIDEN** alle Teile entsprechend dem Auflageplan auf den Stoff. Stecken Sie. **(Die Auflagepläne zeigen die ungefähre Position der Schnittmusterteile; die Position kann je nach Schnittmustergröße variieren. Position kann je nach Größe des Schnittmusters variieren.)** Schneiden Sie **GENAU** aus, indem Sie die Kerben nach außen schneiden.

Bevor Sie das Schnittmuster entfernen, **ÜBERTRAGEN SIE DIE MARKIERUNGEN** und Konstruktionslinien auf die linke Seite des Stoffes, indem Sie die Methode mit Nadel und Kreidestift oder Pauspapier und Schneiderrad verwenden. Markierungen, die auf der rechten Seite des Stoffes benötigt werden, sollten Faden nachgezeichnet werden.

HINWEIS: Kästchen mit gestrichelten Linien (a! b! c!) in den Auflageplänen stellen Teile dar, die nach den angegebenen Maßen geschnitten wurden.

ZUSCHNITTPLÄNE

RECHTE MUSTERSEITE	LINKE MUSTERSEITE	RECHTE STOFFSEITE	LINKE STOFFSEITE

EINLAGE A,B,C

TEILE: 2 6

51 CM
ALLE GRÖSSEN

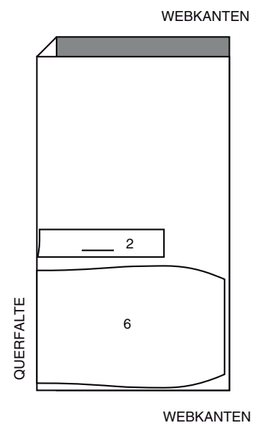

TOP A

TEILE: 1 3 4 5 6 7

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN XS S M

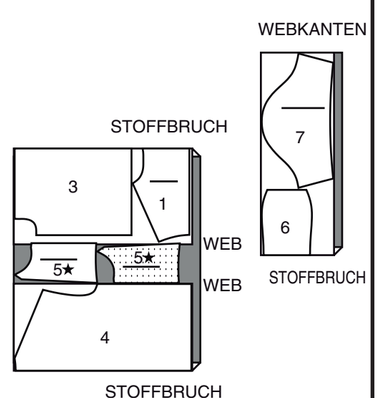

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN L XL XXL

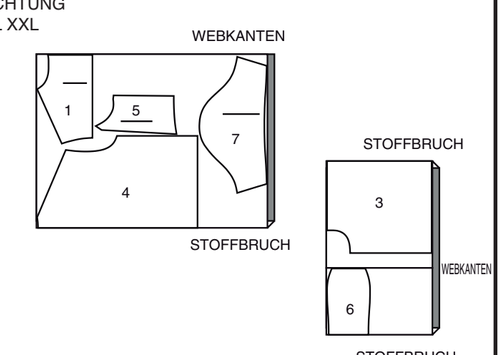

TOP B

TEILE: 1 3 4 5 6 7

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN XS S M

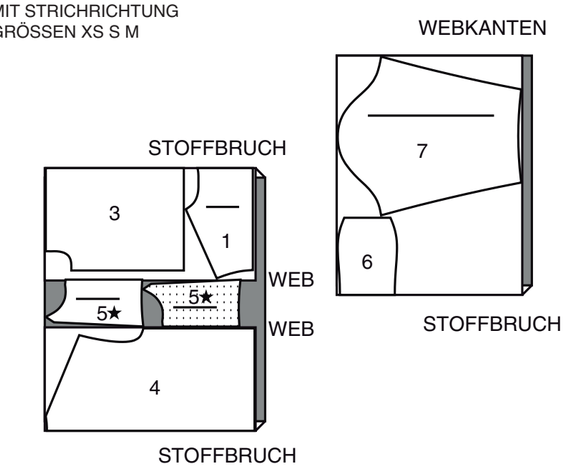

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN L XL XXL

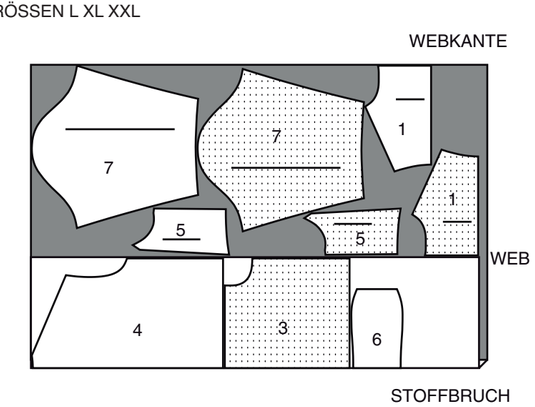

TOP C

TEILE: 1-4-6-7

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN XS S M

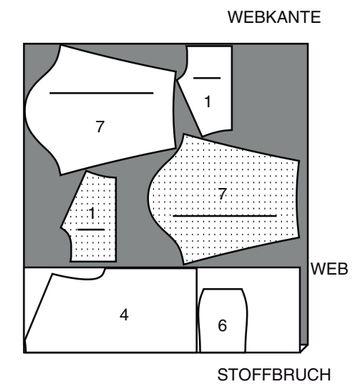

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
GRÖSSEN L XL XXL

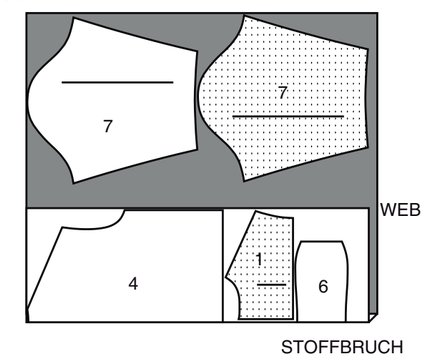

KONTRAST C (PASSE, UNTERES VORDERTEIL)

TEILE: 3 5

150 CM
MIT STRICHRICHTUNG
ALLE GRÖSSEN

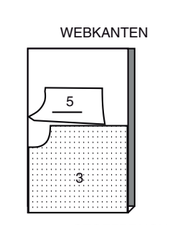

© 2025 **McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.**
Alle Rechten vorbehalten. In den USA gedruckt.

NÄHINFORMATIONEN

STOFFSCHLÜSSEL

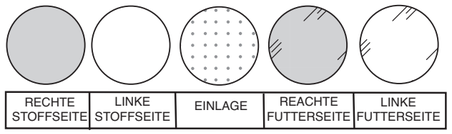

NAHTZUGABEN

Es sind 1.5 cm Nahtzugaben im Schnittmuster berücksichtigt, sofern nicht anders angegeben.



STECKEN UND ANPASSEN
Stecken oder heften Sie die Nähte, RECHTS AUF RECHTS, mit passenden Einkerbungen. Passen Sie das Kleidungsstück an, bevor Sie die Hauptnähte nähen.
BÜGELN
Bügeln Sie die Nahtzugaben flach; öffnen Sie sie dann, sofern nicht anders angegeben. Stecken Sie wo nötig, damit sie flach liegen.

GLOSSAR

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den **QR CODE**, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN– siehe **Maschinenstiche:** Video **"Wie man knappkantig steppt".**

VERSÄUBERN– Siehe **Nähte:** Video **"Wie man die Nahtzugaben versäubert".**

NAHT BESCHNEIDEN - Siehe **Nähte:** Video **"Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet".**

UNTERSTEPPEN - siehe **Maschinenstiche:** Video **"Wie man unterssteppt".**

NÄHTUTORIALS

SCAN ME

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

TOP A,B,C

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell gezeigt.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

Stecken Sie die EINLAGE DER VORD. PASSE (2) auf die Vorderkante jeder VORD. PASSE (1). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

TIPP: VERSÄUBERN Sie die Vorderkante der Passe, wenn Sie möchten.

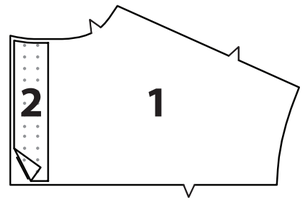

Stecken Sie die VORD. UND RÜCKW. PASSE (5) RECHTS AUF RECHTS auf jeden Abschnitt der vord. Passe, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur vorderen und rückw. Passe.

STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die vordere und rückw. Passe **AB**, wobei die gebügelte Kante auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

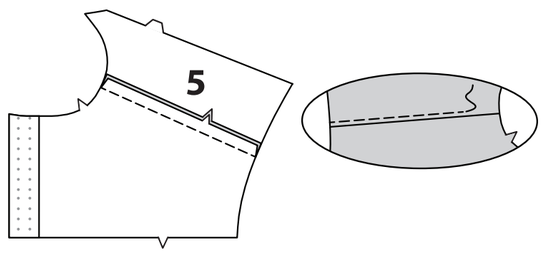

Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS die vordere und rückw. Passe an den Schultern an das RÜCKENTEIL (4). Bügeln Sie die Naht zur Passe hin.
STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE die Passe **AB**, wobei die gebügelte Naht auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

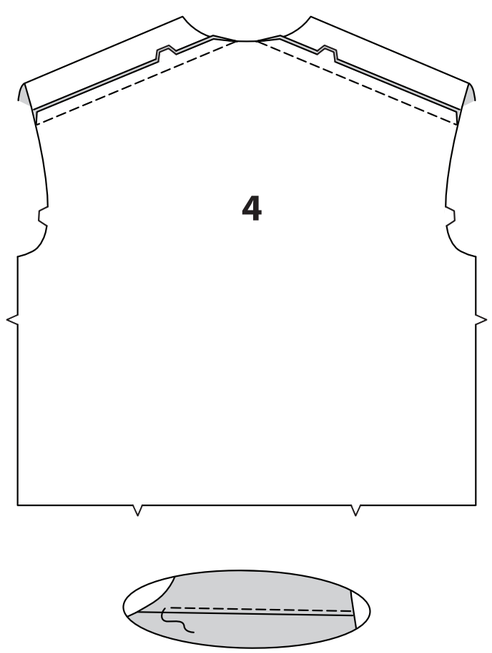

Stecken Sie die EINLAGE auf der linken Seite des KRAGENS (6). Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Falten Sie RECHTS AUF RECHTS den Kragen der Länge nach zur Hälfte entlang der Faltlinie. Bügeln Sie.
Nähen Sie die Enden mit einer 1 cm Naht.



Drehen Sie den Kragen RECHTS herum. Bügeln Sie. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.



Stecken Sie den Kragen auf der AUSSENSEITE an der Halskante, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen, sodass die Schnittkanten gerade sind. Wenden Sie die Vorderkanten der Passe entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Heften Sie die gesamte Halskante.

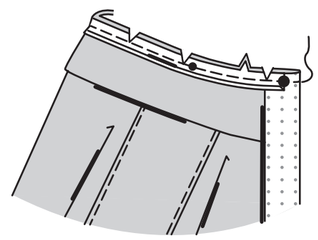

Schneiden Sie ein Stück einfach gefaltetes Schrägband in der Länge der Halskante zwischen den großen Punkten zu.

Öffnen Sie eine Kante des Schrägbandes. Stecken Sie das Band an die Halskante RECHTS AUF RECHTS über den Kragen, sodass die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie die gesamte Halskante in einer 1 cm Naht.
BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT; schneiden Sie die Kurven ein.

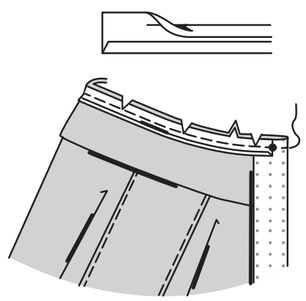

STEPPEN Sie das Band **UNTER**. Drehen Sie das Band und die Vorderkante nach INNEN, so dass die Schnittkante eingefasst wird. Bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Innenkante des Bandes, die an der Nahtlinie endet.

STEPPEN Sie wie geheftet auf der AUSSENSEITE **AB**, lassen Sie dabei den Kragen frei.

Nähen Sie die Vorderkanten der Passe entlang den Stepplinien, so dass ein Besatz entsteht.

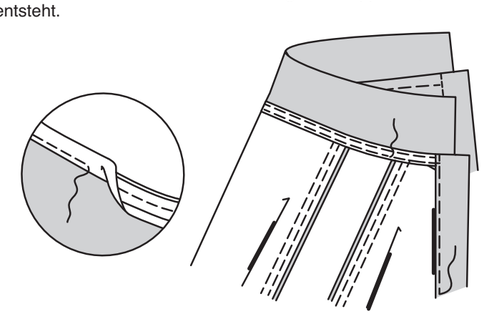

Lappen Sie die LINKEN vord. Passenabschnitte über die RECHTEN auf der AUSSENSEITE, wobei die Mitten übereinstimmen. Heften Sie die Passenabschnitte an der unteren Kante zusammen.

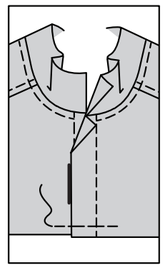

Stecken Sie die vordere Passe RECHTS AUF RECHTS an die Oberkante des VORDERTEILS (3), wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach unten.

STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE das Vorderteil **AB**, wobei die Naht auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

STEPPEN Sie die Unterkante der vorderen Knopfleisten wie gezeigt durch alle Dicken hindurch **AB.**

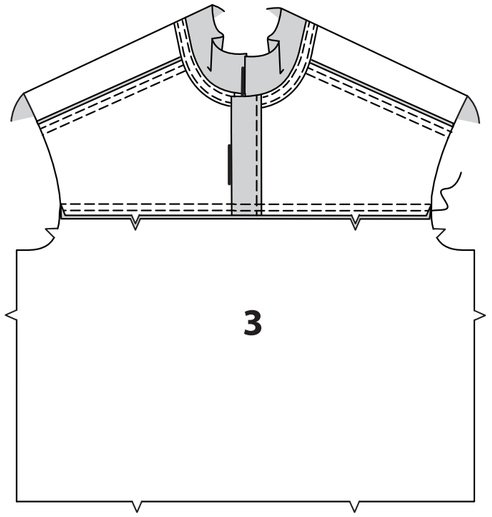

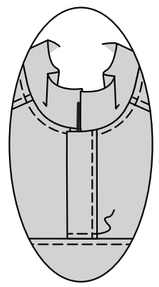

ÄRMEL UND NÄHTE

Stecken Sie den ÄRMEL (7) auf die Armausschnittkante RECHTS AUF RECHTS, wobei der mittlere kleine Punkt, die Kerben und die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen.

Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.

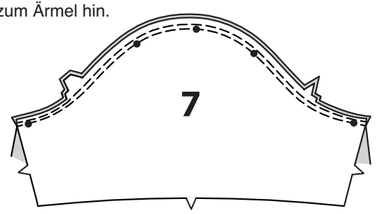

Nähen Sie das Vorderteil RECHTS AUF RECHTS an der gesamten Unterarmnaht an das Rückenteil, wobei die Armausschnittnähte übereinstimmen.
Nähen Sie erneut über die erste Naht am Unterarm zum Verstärken.

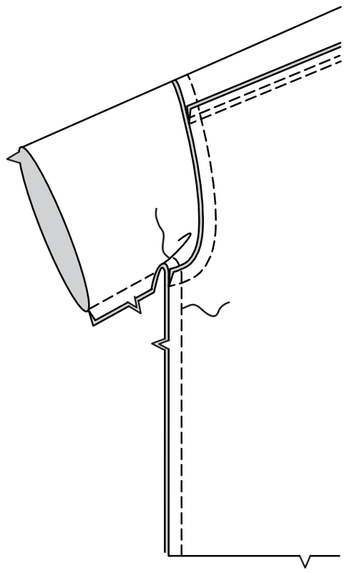

MODELL A
Stecken Sie das ÄRMELBAND (9) auf den Rippenstrickstreifen für das Ärmelband, indem Sie die untere, nicht eingekerbte Kante des Schnittmusterstücks entlang der versäuberten Kante des Rippenstrickstreifens legen. Übertragen Sie die Markierungen. Schneiden Sie zwei Teilstücke aus.



Nähen Sie die Enden der beiden Ärmelbandabschnitte RECHTS AUF RECHTS zusammen.



Stecken Sie das Band auf der AUSSENSEITE RECHTS AUF RECHTS an die untere Kante des Ärmels, wobei die Kerben und die Unterarmnähte übereinstimmen und dehnen Sie das Band, damit es passt. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin und drücken Sie das Band nach außen.
STEPPEN Sie auf der AUSSENSEITE den Ärmel **AB**, wobei die Naht auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

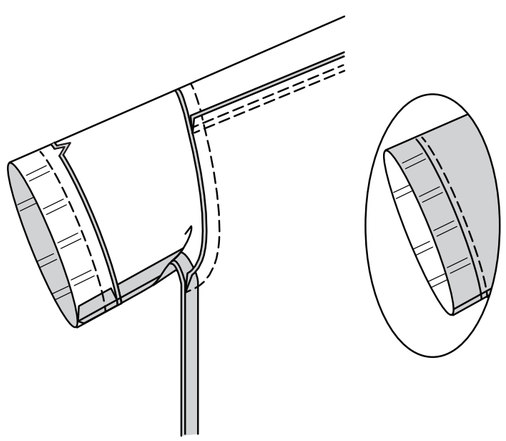

MODELL B,C
Öffnen Sie den Rippenstrickstreifen, falls erforderlich. Stecken Sie das ÄRMELBAND (10) auf den Rippenstrickstreifen, wobei die Falten des Streifens mit den Faltlinien übereinstimmen. Übertragen Sie die Markierungen. Schneiden Sie zwei Teilstücke aus.

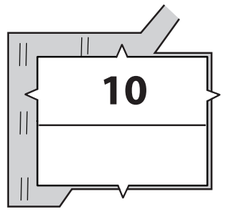

Nähen Sie die Enden der beiden Ärmelbandabschnitte RECHTS AUF RECHTS zusammen.



Falten Sie das Ärmelband entlang der Faltlinie LINKS AUF LINKS; bügeln Sie leicht. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.

Stecken Sie das Ärmelband an der unteren Ärmelkante, wobei die Nähte übereinstimmen. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. Bügeln Sie die Naht nach oben und drücken Sie das Band nach außen.



ABSCHLUSS

Öffnen Sie den Rippenstrickstreifen, falls erforderlich. Falten Sie den Streifen der Länge nach in der Mitte. Stecken Sie das UNTERE BAND (8) auf den Rippenstrickstreifen, indem Sie die Mittelfalte des Musterteils auf die gefaltete Kante der Borte legen und die horizontale Falte des Streifens mit der Faltlinie des Musterteils übereinstimmen. Übertragen Sie die Markierungen. Schneiden Sie zwei Abschnitte wie gezeigt aus.

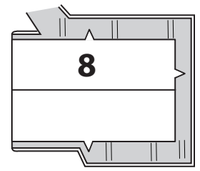

Nähen Sie die Enden der unteren Bandabschnitte RECHTS AUF RECHTS zusammen.

Falten Sie das untere Band entlang der Faltlinie in der Hälfte LINKS AUF LINKS; bügeln Sie es leicht. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.

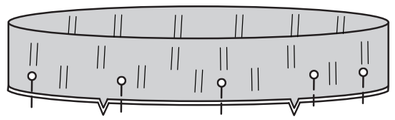

Stecken Sie das Band auf die Unterkante des Kleidungsstücks fest, wobei die Mittel- und Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie, dehnen Sie dabei das Band, damit es passt. Bügeln Sie die Naht nach oben und drücken Sie das Band nach außen.

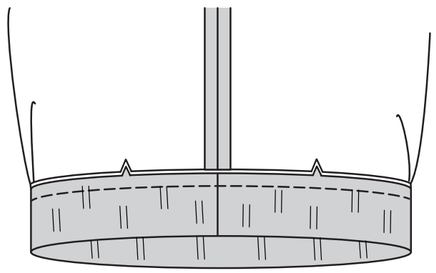
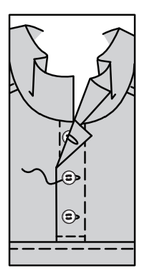
Bringen Sie Knopflöcher in der LINKEN vorderen Passe an den Markierungen an. Lappen Sie das LINKE über das RECHTE Vorderteil. Nähen Sie die Knöpfe unter den Knopflöchern.