FRANÇAIS

ME2085

ALISHA GRACE knowME™ BY mimig

1-800-782-0323

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@missalishagrace

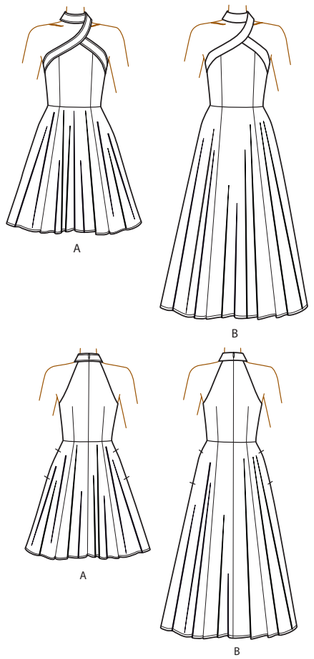

12 PIÈCES DU PATRON

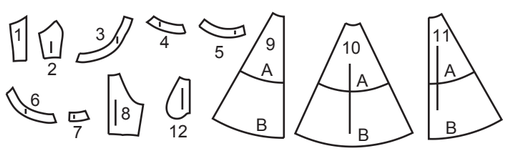

1 Corsage devant – A, B
2 Corsage côté devant – A, B
3 Bande devant droit – A, B
4 Bande devant gauche – A, B
5 Pied de col – A, B
6 Parementure devant droit – A, B
7 Parementure de bande – A, B
8 Corsage dos – A, B
9 Jupe devant – A, B
10 Jupe côté devant et côté dos – A, B
11 Jupe dos – A, B
12 Poche – A, B

MARQUES DU PATRON

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

PLACEZ SUR LA PLIURE

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.



Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrecit. Repassez.
ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.
Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.
Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES** (**AVEC PLIURE**), pliez le tissu endroit contre endroit.
❋ **ÉPAISSEURS DOUBLES** (**SANS PLIURE**) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

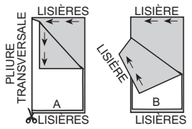

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE -** Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU

ROBE A

PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

115 CM
AVEC SENS
TAILLES 8 10 12 14 16 18

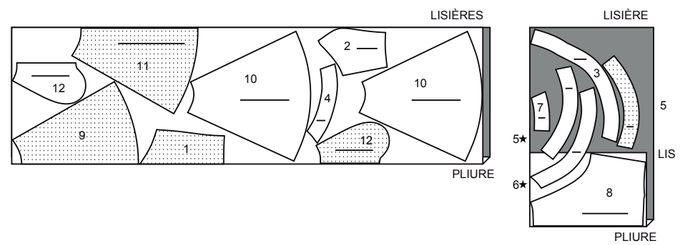

115 CM
AVEC SENS
TAILLES 20 22 24 26

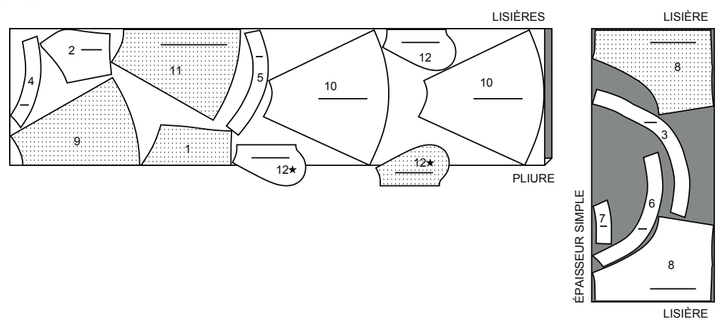

150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

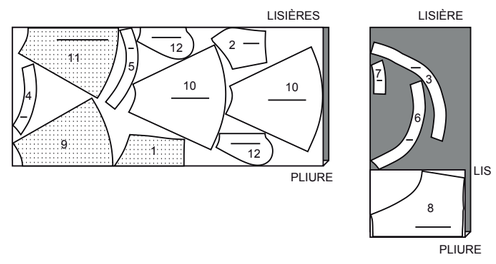

DOUBLURE A, B

PIÈCES 1 2 8

115 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLLES

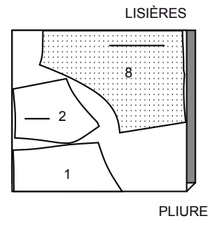

ENTOILAGE A, B

PIÈCES 3 4 5 6 7

51 CM
TOUTES LES TAILLES

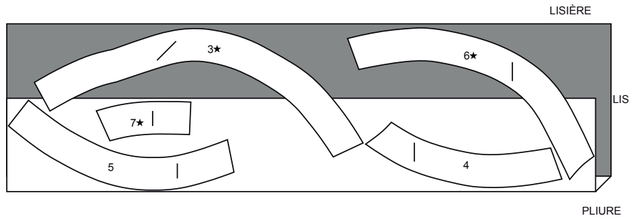

ROBE B

PIÈCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

115 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

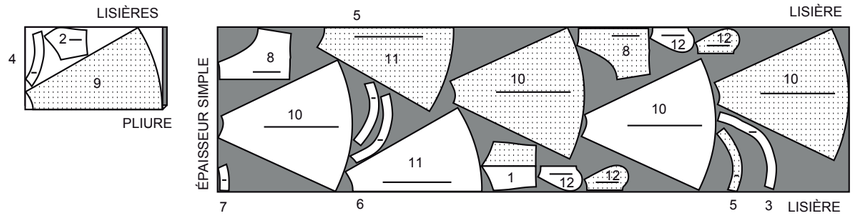

150 CM
AVEC SENS
TOUTES LES TAILLES

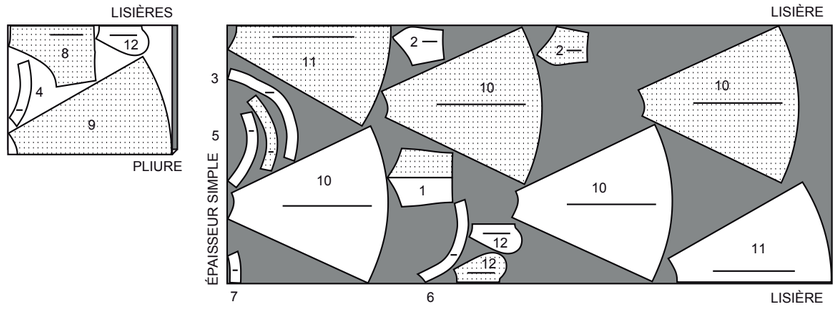

© 2024 **KnowMe® an IG Design Group Americas, Inc. brand.** All Rights Reserved. Imprimé aux Etats-Unis.

INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

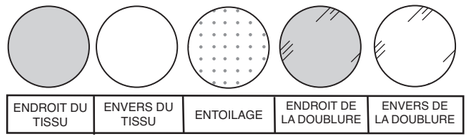

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 1.5 cm sauf indiqué différemment.

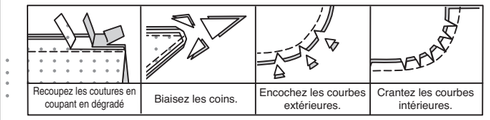

ÉPINGLER ET AJUSTER
Epinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER
Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'elles restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en CARACTÈRES GRAS au cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.
POINTS COULÉS - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.
PIQÛRE DE SOUTIEN - Piquer dans la valeur de couture à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.
SOUS-PIQUER – Déplier la parementure ou au-dessous du vêtement ; piquer sur la valeur de couture près de la couture.
SURPIQUER – Sur l'endroit, en utilisant le pied presseur comme un guide, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou de la piqûre précédente, ou piquer comme indiqué dans les Instructions de couture.

SCANNEZ LE CODE QR POUR ACCÉDER AU TUTORIEL ÉTAPE PAR ÉTAPE EN VIDÉO

@missalishagrace

INSTRUCTIONS DE COUTURE

ROBE A, B

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.

ENTOILAGE

Épinglez l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU. Faites adhérer en suivant la notice d'utilisation.

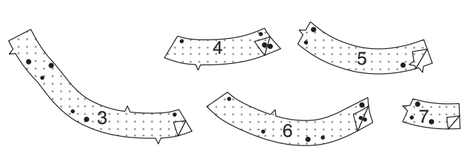

CORSAGE

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté du CORSAGE DEVANT (1).

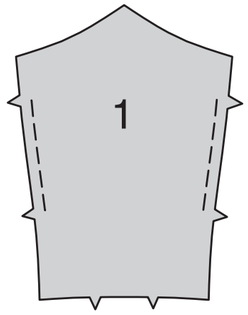

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le CORSAGE CÔTÉ DEVANT (2) sur les bords du côté du corsage devant, en faisant coïncider les encoches et en crantant le corsage devant si nécessaire. Bâtissez. Piquez.

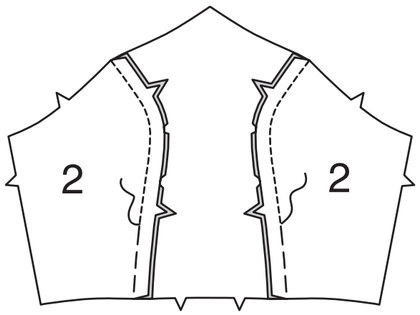

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords supérieurs du corsage devant dans le sens des flèches.

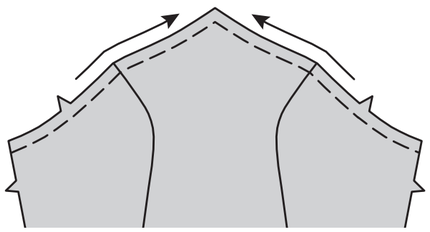

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez une pièce de la BANDE DEVANT GAUCHE (4) sur le bord supérieur du corsage devant, en faisant coïncider les grands cercles, en plaçant le petit cercle sur la couture et en crantant le corsage devant si nécessaire. Bâtissez. Piquez. Recoupez. Pressez la couture vers la bande.
NOTE : La bande devant gauche restante sera utilisée pour la parementure.

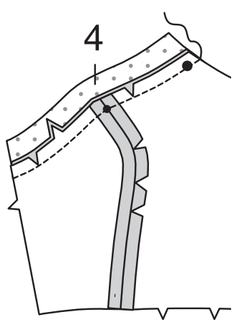

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la BANDE DEVANT DROIT (3) sur le bord supérieur du corsage devant, en faisant coïncider les petits cercles extérieurs, les grands cercles et en plaçant le petit cercle restant sur la couture, en crantant le corsage devant si nécessaire. Bâtissez. Piquez, en arrêtant au petit cercle sur les bandes. Égalisez. Pressez la couture vers la bande.

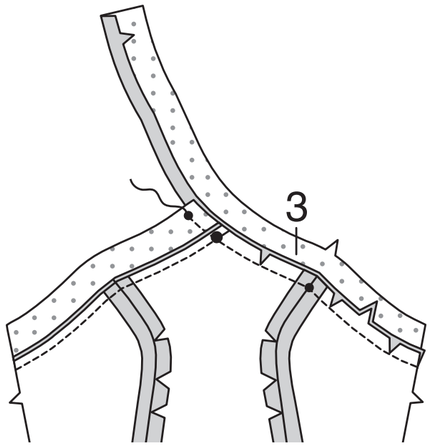

Piquez la pince sur le CORSAGE DOS (8), puis pressez-la vers le milieu.

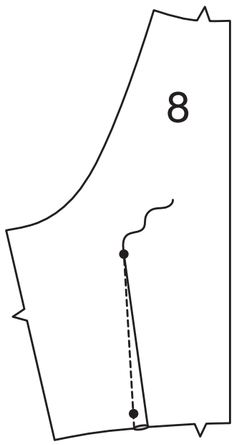

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du corsage dos dans le sens des flèches.

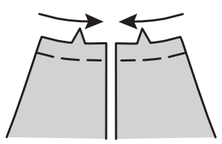

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez un PIED DE COL (5) sur le bord supérieur du dos droit, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles, en crantant le dos droit si nécessaire. Piquez jusqu'au grand cercle. Égalisez. **NOTE :** Le pied de col restant sera utilisé pour la parementure.

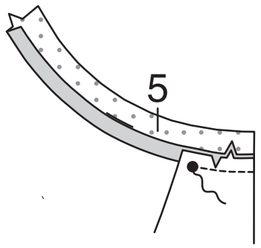

Épinglez le corsage devant et les corsages dos sur les côtés en faisant coïncider les grands cercles. Piquez en arrêtant au grand cercle.

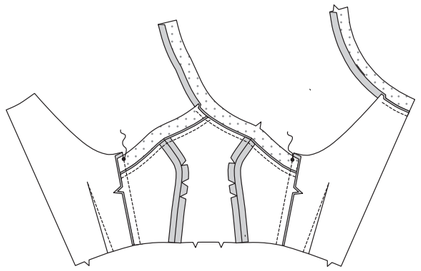

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté de la DOUBLURE corsage devant (1).

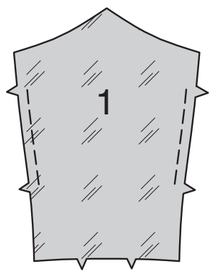

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la DOUBLURE corsage côté devant (2) sur les bords du côté de la doublure corsage devant, en faisant coïncider les encoches et en crantant le corsage devant si nécessaire. Bâtissez. Piquez.

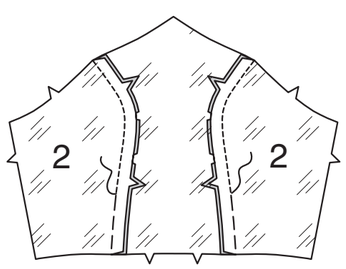

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords supérieurs de la doublure corsage devant dans le sens des flèches.

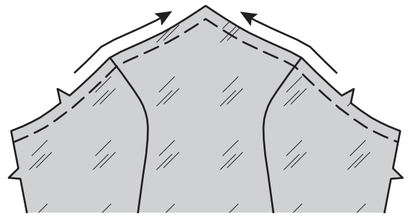

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la PAREMENTURE bande devant gauche sur le bord supérieur de la doublure corsage devant, en faisant coïncider les grands cercles, en plaçant le petit cercle sur la couture, en crantant la doublure corsage devant si nécessaire. Bâtissez. Piquez. Égalisez.

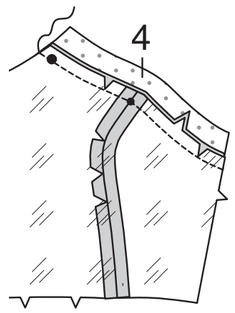

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la PAREMENTURE DEVANT DROIT (6) sur le bord supérieur de la doublure corsage devant, en faisant coïncider les petits cercles extérieurs, les grands cercles et en plaçant le petit cercle restant sur la couture et en crantant la doublure corsage devant si nécessaire. Bâtissez. Piquez jusqu'au petit cercle sur la bande devant gauche. Égalisez. Pressez la couture vers la bande.

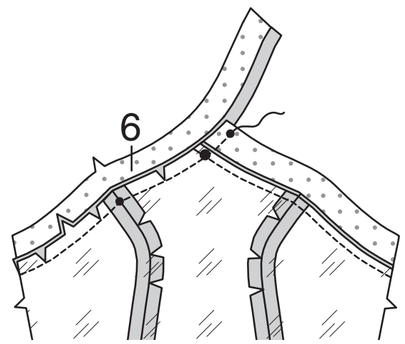

Piquez la pince sur la DOUBLURE corsage dos (8), puis pressez-la vers le milieu.

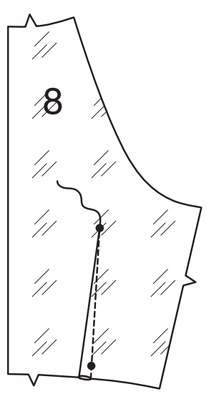

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la doublure corsage dos dans le sens des flèches.

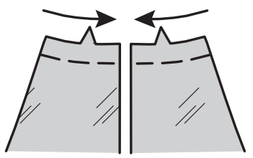

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la PAREMENTURE de pied de col sur le bord supérieur de la doublure dos droit, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles et en crantant la doublure dos droit si nécessaire. Piquez jusqu'au grand cercle. Égalisez. Pressez la couture vers la bande.

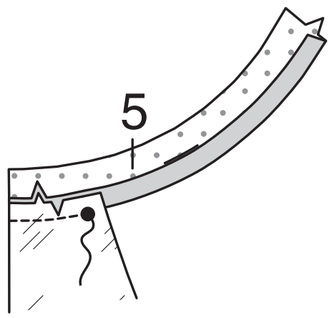

Repliez la valeur de couture sur le bord à encoche de la PAREMENTURE DE BANDE (7). Pressez. Coupez la valeur de couture pressée à 1 cm.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de bande sur le bord supérieur de la doublure dos gauche, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles et en crantant la doublure dos gauche si nécessaire. Piquez jusqu'au grand cercle. Égalisez. Pressez la couture vers la bande.

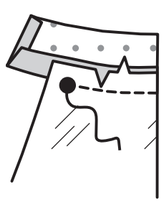

Piquez la doublure corsage devant et les doublures corsage dos sur les côtés.

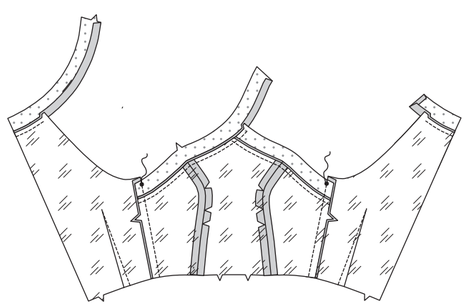

Repliez la valeur de couture sur le bord inférieur de la doublure. Pressez. Coupez la valeur de couture pressée à 1 cm.



ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure et les parementures sur le corsage et les bandes.

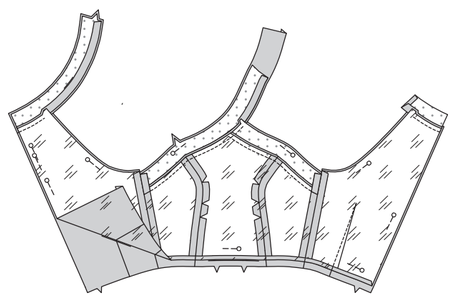

Piquez le bord supérieur du pied de col en couture de 1 cm. Piquez le bord inférieur du pied de col jusqu'au grand cercle. Piquez les bords de l'emmanchure entre les grands et les petits cercles. Piquez les bords supérieurs de la bande gauche et droite en coutures de 1 cm, en arrêtant la piqûre aux petits cercles. Piquez le bord inférieur de la bande droite, en arrêtant la piqûre au petit cercle inférieur. **SOUS-PIQUEZ** les bords de l'emmanchure aussi loin que possible.

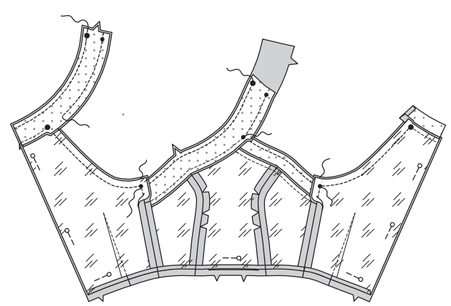

Retournez. Pressez. Bâtissez les bords non finis du pied de col.

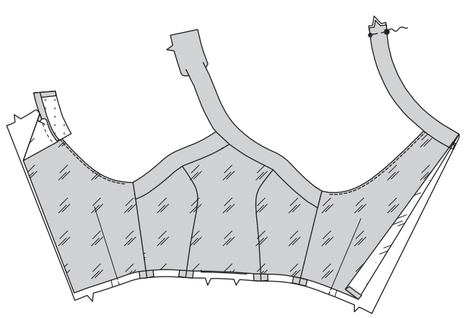

MODÈLE A :
SURPIQUEZ la bande devant gauche, comme illustré.

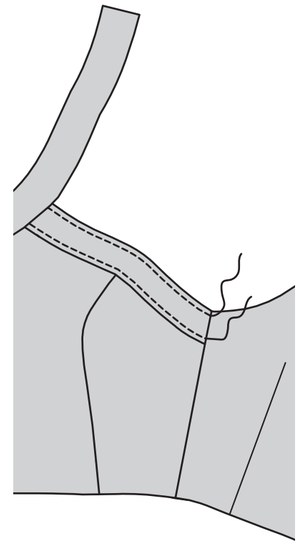

MODÈLES A, B :
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande devant droit sur le bord supérieur du dos gauche, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles, en crantant le dos gauche si nécessaire. Piquez jusqu'au grand cercle. Égalisez.

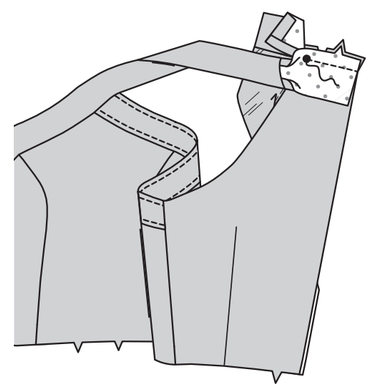

JUPE

Piquez une JUPE CÔTÉ DEVANT ET CÔTÉ DOS (10) et chaque côté de la JUPE DEVANT (9) sur les côtés. NOTE : Les pièces restantes de la jupe côté devant et côté dos seront utilisées pour le dos.

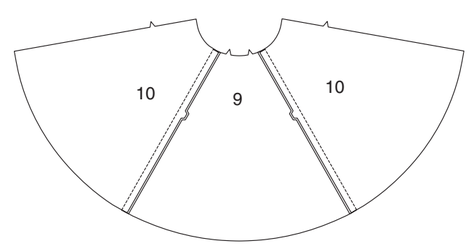

Piquez une pièce de la POCHE (12) et la jupe devant sur chaque côté en couture de 6 mm. Pressez les coutures vers les poches. **NOTE :** Les pièces restantes de la poche seront utilisées pour le dos.

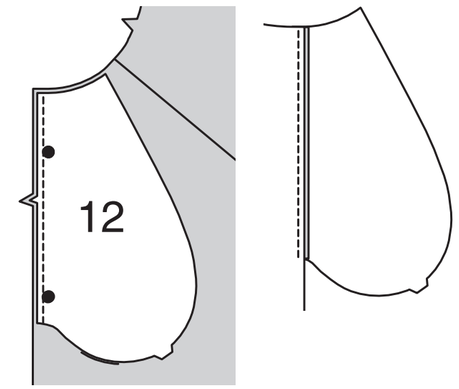

Piquez une pièce de la jupe côté devant et côté dos restante sur le bord du côté de chaque JUPE DOS (11).

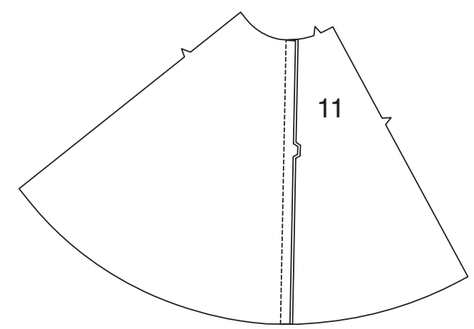

Piquez une pièce restante de la poche et chaque jupe dos sur le côté en couture de 6 mm. Pressez les coutures vers les poches.

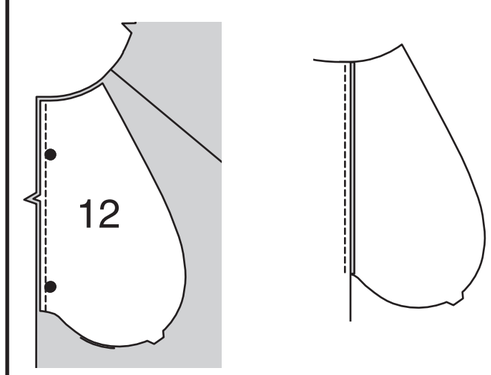

Piquez le devant et le dos ensemble sur les côtés, en laissant ouvert entre les grands cercles. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'aux coutures latérales. Crantez les valeurs de couture du dos au-dessous des poches.

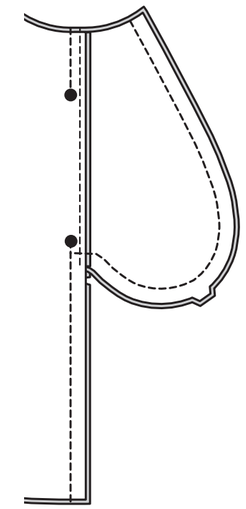

Retournez les poches vers le devant le long des lignes de couture ; pressez. Bâtissez à travers les bords supérieurs.

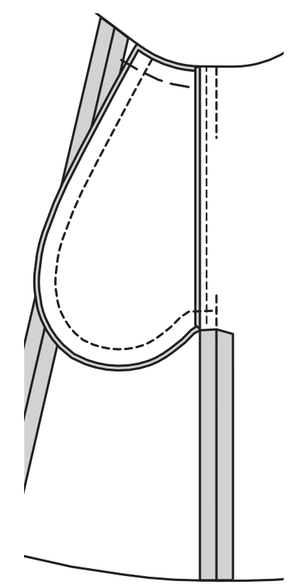

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la jupe dans le sens des flèches.

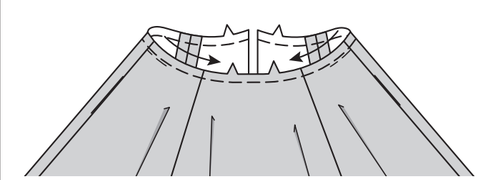

Dépliez la doublure de corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corsage sur la jupe, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les coutures et en crantant la jupe si nécessaire. Piquez. Égalisez près de la piqûre. Pressez la couture vers le corsage.

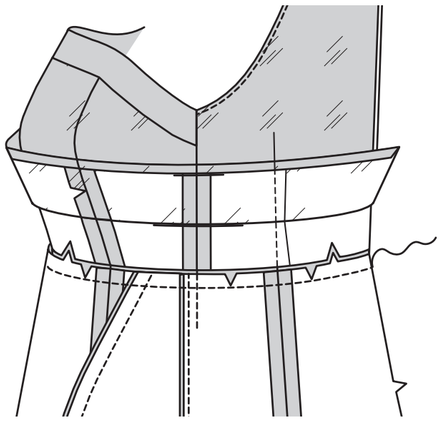

Piquez les pièces de la jupe dos ensemble au niveau du milieu dos, en laissant ouvert à 2.5 cm au-dessous de l'encoche jusqu'au bord supérieur.

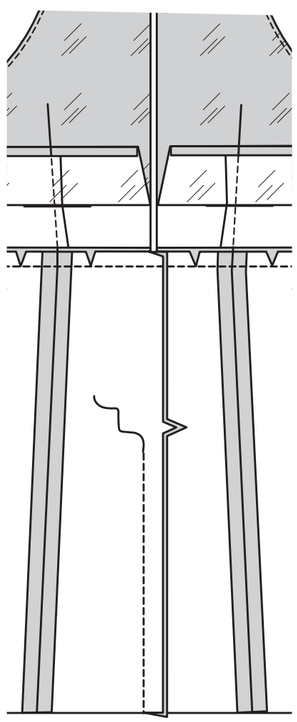

FERMETURE À GLISSIÈRE ET FINITION

NOTE : Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible.
Ouvrez la fermeture et pressez le ruban en utilisant un fer réglé à basse température. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture, en maintenant la doublure et la parementure de bande libres. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 3 mm au-dessous de la couture supérieure, comme illustré. Bâtissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

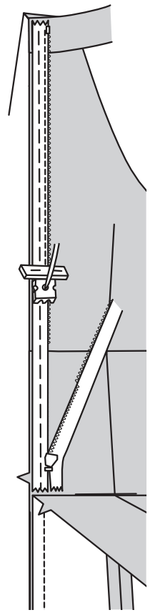

Epinglez l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture ayant l'arrêt supérieur à 2 cm du bord non fini supérieur. Bâtissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

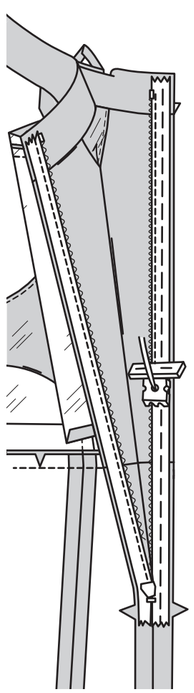

Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Epinglez la couture restante du dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez le reste de la couture en raccordant avec la piqûre précédente.

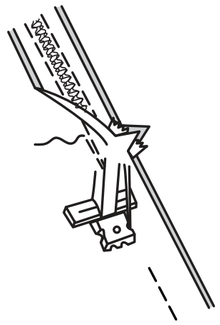

Si la fermeture est plus longue que l'ouverture, en utilisant du fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1.5 cm des points à la main.

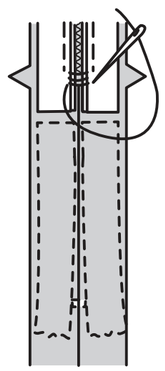

Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

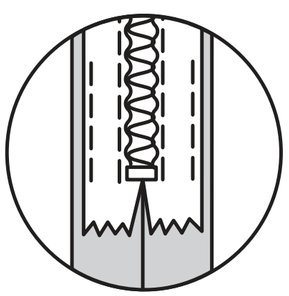

Dépliez les bords de l'ouverture du dos de la robe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. Épinglez les bords de l'ouverture du dos ensemble. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1 .3 cm des bords du dos et en maintenant les dents de la fermeture libres. Ne coupez pas les bords du côté.

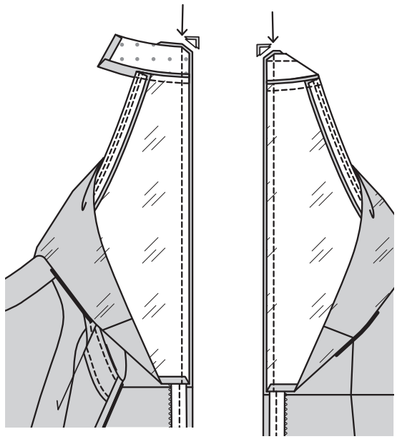

Retournez la doublure et les bords du milieu dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez. Cousez le bord inférieur pressé de la doublure par-dessus la couture aux **POINTS COULÉS**, comme illustré.

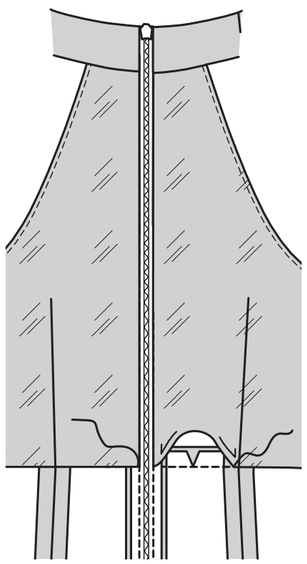

Repliez le reste des valeurs de couture sur les bords de la bande droite et de la parementure de bande, comme illustré. Repliez une valeur de couture de 1 cm sur le bord supérieur de la parementure de bande. Pressez. Cousez les bords pressés ensemble aux **POINTS COULÉS.**

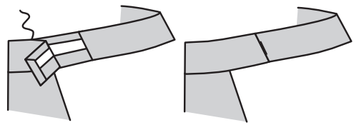

Insérez l'extrémité du pied de col dans l'ouverture de la bande droite, comme illustré, en faisant coïncider les symboles. Cousez le bord pressé sur le pied de col aux **POINTS COULÉS.**
ASTUCE : piquez dans le sillon des coutures de bande pour maintenir les épaisseurs en place.

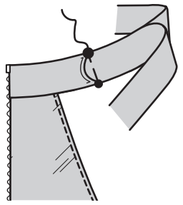

MODÈLE A :
SURPIQUEZ la bande devant droite, comme illustré, en maintenant le pied de col libre. **SURPIQUEZ** le pied de col, en maintenant la bande devant droite libre.

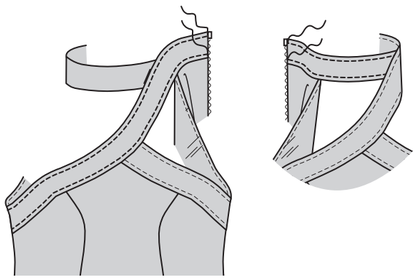
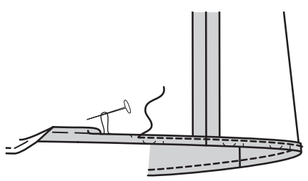
MODÈLES A, B :
Piquez à 6 mm du bord inférieur de la robe, à grands points. Relevez un ourlet de 1.5 cm, en repliant 6 mm sur le bord non fini. Tirez sur le fil pour répartir l'ampleur. Piquez. Pressez.