M8454

McCall's®

FRANÇAIS 1-800-782-0323

DEVANT

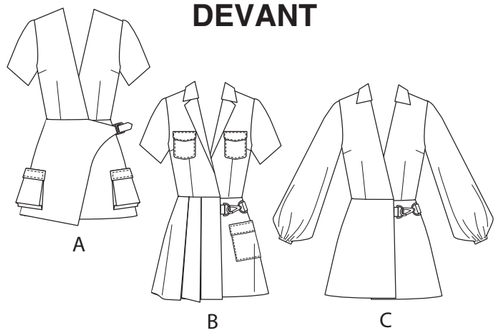

DOS

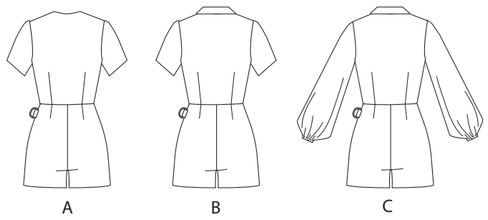

25 PIÈCES DU PATRON

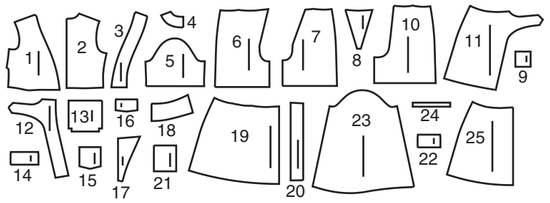

1 Corsage devant – A, B, C
2 Corsage dos – A, B, C
3 Parementure devant – A, B, C
4 Parementure dos – A, B, C
5 Manche – A, B
6 Devant droit inférieur – A, B, C
7 Devant gauche inférieur – A, B, C
8 Braguette gauche – A, B, C
9 Patte – A, B, C
10 Dos inférieur – A, B, C
11 Devant superposé – A
12 Parementure devant superposé – A
13 Poche – A
14 Rabat – A
15 Poche supérieure – B
16 Rabat supérieur – B
17 Revers – B
18 Col – B, C
19 Devant superposé – B
20 Parementure devant superposé – B, C
21 Poche inférieure – B
22 Rabat inférieur – B
23 Manche – C
24 Guide pour élastique – C
25 Devant superposé – C

MARQUES DU PATRON

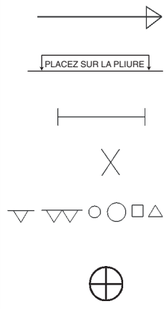

FLÈCHE DU DROIT-FIL: Posez sur le droit-fil du tissu parallèle à la lisière ou à la pliure.

LIGNE DE PLIURE: Placez la ligne sur la pliure du tissu.

MARQUE DE BOUTONNIÈRE: Indique la longueur exacte et l'emplacement des boutonnières.

MARQUE DE BOUTON: Indique l'emplacement du bouton.

ENCOCHES ET SYMBOLES: Pour faire coïncider les coutures et les détails d'assemblage.

Indique la Ligne de Poitrine, Ligne de Taille, les Hanches et/ou le Tour de Bras. Les Mesures font référence à la circonférence du Vêtement Fini (Mesures du corps + Aisance du port + Aisance du design). Ajustez le patron si nécessaire. La mesure ne comprend pas les plis, les pinces et les valeurs de couture.

VALEUR DE COUTURE COMPRISE: 1.5cm, sauf différemment indiqué, mais pas imprimé sur le patron.

ADAPTER SI NÉCESSAIRE

Allongez ou Raccourcissez aux lignes d'ajustement (=) ou où il est indiqué sur le patron. S'il faut ajouter une longueur considérable, vous pouvez acheter du tissu supplémentaire.

POUR RACCOURCIR: Pliez le long de la ligne d'ajustement. Faire une pliure la moitié de la quantité nécessaire. Adhérez en place.



POUR ALLONGER: Coupez entre les lignes d'ajustement. Etendez la quantité nécessaire, en tenant les bords parallèles. Adhérez sur le papier.



Lorsque les lignes de Modification ne se trouvent pas sur le patron, allongez ou raccourcissez au bord inférieur.

COUPER ET MARQUER

RÉTRÉCISSEZ LE TISSU qui n'est pas étiqueté prérétrecit. Repassez.
ENTOUREZ LE PLAN DE COUPE pour le Modèle, la Taille, la Largeur du Tissu.
Utilisez les plans de coupe **AVEC SENS** pour les tissus à motif ayant un sens, sens, poil ou surfaces nuancées. Puisque la plupart de tissus de tricot ont la surface nuancée, on utilise un plan de coupe avec sens.
Pour les **ÉPAISSEURS DOUBLES** (**AVEC PLIURE**), pliez le tissu endroit contre endroit.
❋ **ÉPAISSEURS DOUBLES** (**SANS PLIURE**) - Pour les tissus avec sens, pliez le tissu transversalement, endroit contre endroit. Marquez comme illustré. Coupez le long de la pliure transversale du tissu (A). Retournez l'épaisseur supérieure sur 180° pour que les flèches aillent dans la même direction et posez-la sur l'épaisseur inférieure, endroit contre endroit (B).

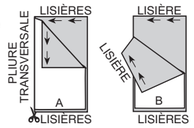

Pour une **ÉPAISSEUR SIMPLE -** Posez le tissu, endroit vers le haut. (Pour les Tissus à Fourrure, placez le poil vers le bas).

★ Coupez d'abord les autres pièces, en laissant assez de tissu pour couper cette pièce. Ouvrez le tissu. Pour les pièces "Coupez 1", coupez la pièce une fois sur une épaisseur simple avec la pièce vers le haut sur l'endroit du tissu.

La pièce du patron peut avoir des lignes de coupe pour plusieurs tailles. Choisissez la ligne de coupe correcte ou les pièces de patron pour votre taille.

Avant de **COUPER**, placez toutes les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Epinglez. (**Les plans montrent l'emplacement approximatif des pièces de patron, lequel peut varier selon la taille du patron**). Coupez **EXACTEMENT**, en maintenant les encoches vers l'extérieur.

Avant d'enlever le patron, **REPORTEZ LES MARQUES** et les lignes d'assemblage sur l'Envers du Tissu, en utilisant la méthode à Epingles et à Craie ou le Papier à Calquer et la Roulette de Couturière. Les marques nécessaires sur l'endroit du tissu doivent être faites au fil.

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées (a! b! c!) dans les plans représentent les pièces coupées selon les mesures données.

PLANS DE COUPE

ENDROIT DU PATRON	ENVERS DU PATRON	ENDROIT DU TISSU	ENVERS DU TISSU

BARBOTEUSE A

utilisez les pièces : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

115 cm
avec sens
toutes les tailles

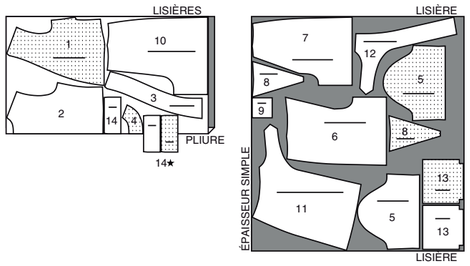

115 cm avec sens / tailles 10 12 14 16 18 20 22

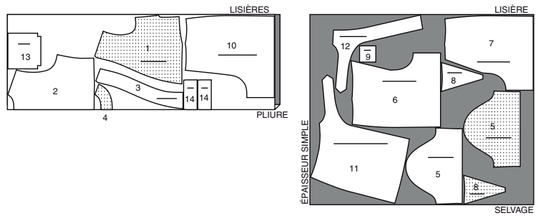

150 cm
avec sens
toutes les tailles

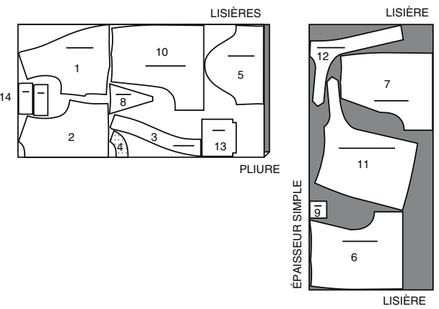

ENTOILAGE A (Parementures)

utilisez les pièces : 3 4 12 14

51 cm
sans sens
toutes les tailles

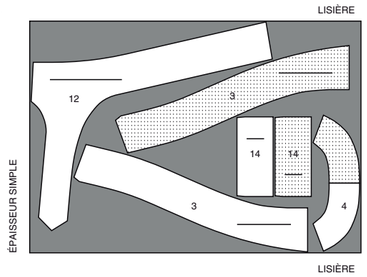

BARBOTEUSE B

utilisez les pièces : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22

115 cm
avec sens
tailles 4 6 8 10 12 14

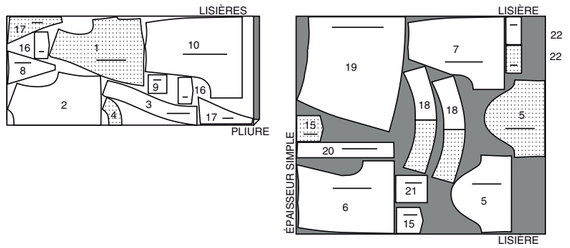

115 cm
avec sens
tailles 16 18 20 22

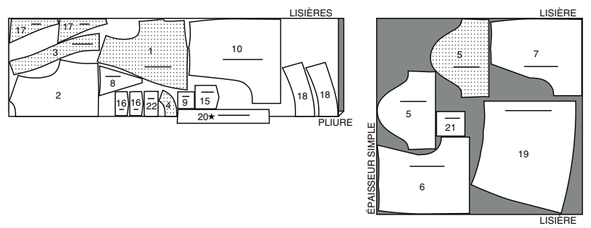

150 cm
avec sens
tailles 4 6 8 10 12

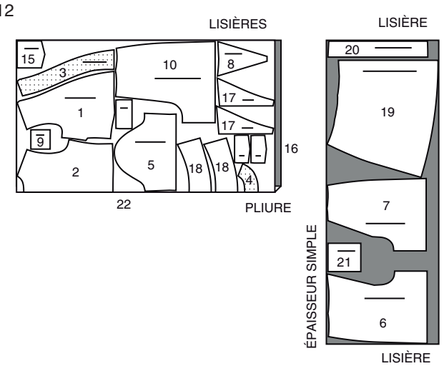

150 cm avec sens
tailles 14 16 18 20 22

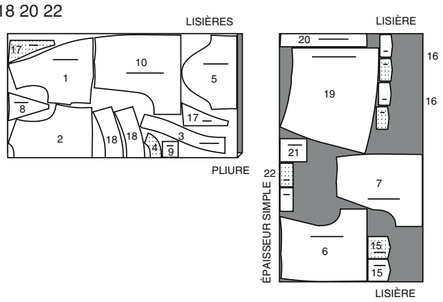

ENTOILAGE B (Parementures et rabats)

utilisez les pièces : 3 4 16 17 18 20 22

51 cm
sans sens
toutes les tailles

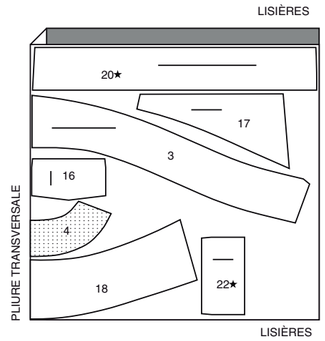

BARBOTEUSE C

utilisez les pièces : 1 2 3 4 6 7 8 9 10 18 20 23 25

115 cm
avec sens
tailles 4 6 8 10 12 14

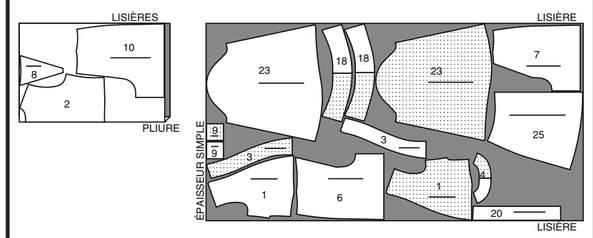

© 2024 **McCall's® an IG Design Group Americas, Inc. brand.**
All Rights Reserved. Printed in U.S.A.

115 cm
avec sens
tailles 16 18 20 22

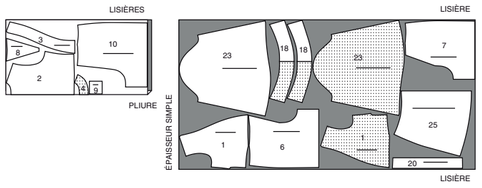

150 cm
avec sens
toutes le tailles

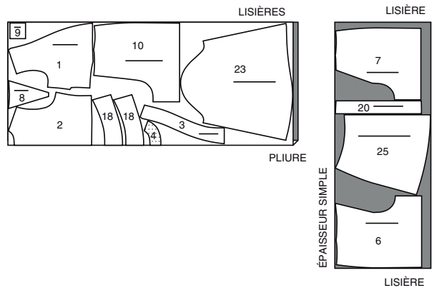

ENTOILAGE C (Paramentures)

utilisez les pièces : 3 4 18 20

51 cm
sans sens
toutes les tailles

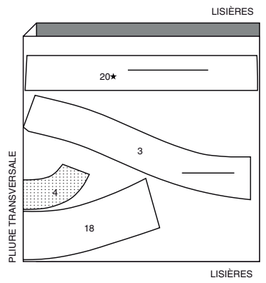

INFORMATION DE COUTURE

LÉGENDE DES CROQUIS

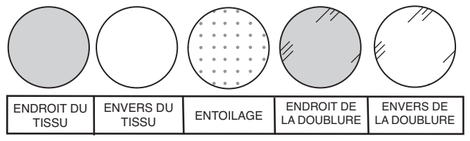

VALEURS DE COUTURE

Utilisez des valeurs de couture de 6 mm sauf indiqué différemment.

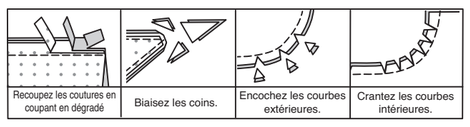

ÉPINGLER ET AJUSTER
Epinglez ou bâtissez les coutures, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches. Ajustez le vêtement avant de piquer les coutures principales.

PRESSER

Pressez les valeurs de couture ensemble; puis ouvrez-les au fer sauf indiqué différemment. Crantez-les si nécessaire de sorte qu'ils restent à plat.

GLOSSAIRE

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le **CODE QR** pour regarder les vidéos :
POINT INVISIBLE – reportez-vous à la vidéo **Points à la main : "comment faire un point invisible".**
PINCE – reportez-vous à la vidéo **Pinces : "comment coudre une pince plate ".**

SOUTENIR/FRONCER – reportez-vous à la vidéo **Froncer : "coudre deux rangées de fronces".**

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment piquer le bord".

FINIR - reportez-vous à la vidéo **Coutures : "comment faire la finition des valeurs de couture".**

POINTS COULÉS – reportez-vous à la vidéo **Points à la main : "comment faire des points coulés".**

PIQÛRE DE SOUTIEN – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien ".**

FIXER – reportez-vous à la vidéo **Points à la main : "comment fixer ".**

SURPIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une surpiqûre ".**

COUPER LA COUTURE – reportez-vous à la vidéo **"comment couper, cranter et dégrader les coutures".**

SOUS-PIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".**

MANCHE – reportez-vous à la vidéo **Emmanchures/Manches : "coudre des manches montées".**

TUTORIELS DE COUTURE

SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

BARBOTEUSE A, B, C

ENTOILAGE

Posez l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en tissu, en suivant la notice d'utilisation.

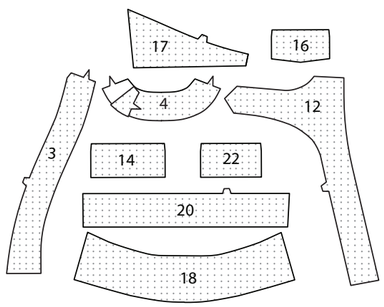

CORSAGE DEVANT ET DOS

Pour faire les **PINCES** sur les pièces du CORSAGE DEVANT (1) ; pressez la pince de la poitrine vers le bas et la couture de taille vers le milieu.

Faites les **PINCES** sur les CORSAGE DOS (2), puis pressez-les vers le milieu.
Piquez le corsage dos et les pièces du devant sur les épaules.
Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du devant et de l'encolure dans le sens des flèches.

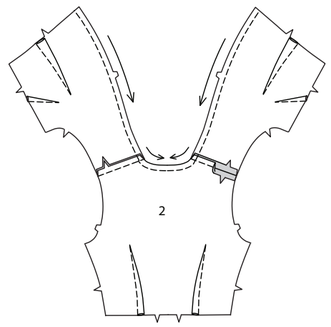

MODÈLE B :
Retournez le bord supérieur de chaque pièce de la POCHE SUPÉRIEURE (15) sur l'endroit le long de la ligne de pliure, en formant la paramenture ; repliez 6 mm sur le bord non fini intérieur.
Piquez les extrémités.
Coupez la valeur de couture dans la zone de la paramenture jusqu'à 6 mm.



Retournez le bord supérieur de la poche vers l'intérieur, en repliant les valeurs de couture restantes et en pliant en diagonale les coins. Pressez.
Bâtissez près du bord intérieur de la paramenture.
Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le long du bâti.



Épinglez les poches sur les devants, en plaçant les coins supérieurs aux grands cercles.
PIQUEZ LE BORD sur les bords du côté et inférieur.

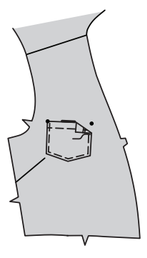

Piquez la paramenture sur le RABAT SUPÉRIEUR (16), en laissant ouvert le bord avec petits cercles.
COUPEZ la couture et biaisez les coins.

Retournez le rabat ; pressez. Bâtissez à la machine à 1.5 cm du bord non fini.
PIQUEZ LE BORD et **SURPIQUEZ** les bords finis.

Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat (côté entoilé) sur le devant, en plaçant le bâti le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les petits cercles, comme illustré. Piquez le long du bâti.
COUPEZ près de la piqûre. Rabattez le rabat ; pressez.
SURPIQUEZ le bord supérieur, en enfermant la couture.

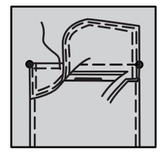

Piquez la paramenture sur le REVERS (17), en laissant ouverts les bords à encoche.
COUPEZ la couture et biaisez les coins.
SOUS-PIQUEZ la paramenture aussi loin que possible.



Retournez le revers ; pressez.
Bâtissez ensemble les bords non finis.



Sur l'endroit, épinglez le revers sur le devant, en faisant coïncider les petits et les grands cercles, en crantant le bord de l'encolure du revers si nécessaire ; bâtissez.

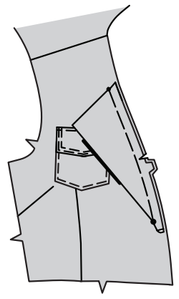

MODÈLES B, C :

Piquez la paramenture sur le COL (18), en laissant ouverts les bords avec petits et grands cercles.
COUPEZ la couture et biaisez les coins.
SOUS-PIQUEZ la paramenture aussi loin que possible.



Retournez le col ; pressez.
Bâtissez ensemble les bords non finis.



Sur l'endroit, épinglez le col sur le bord de l'encolure du corsage (par-dessus les bords supérieurs des revers pour le modèle B), en faisant coïncider les milieux dos et les grands cercles, en plaçant les petits cercles sur les coutures d'épaule et en crantant le bord de l'encolure du corsage si nécessaire. Bâtissez.

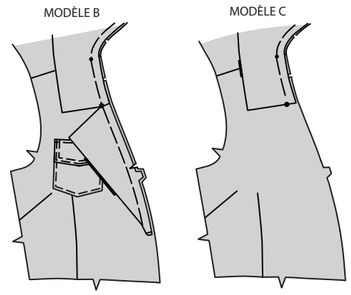

MODÈLES A, B, C :

Piquez les pièces de la PAREMENTURE DEVANT (3) et de la PAREMENTURE DOS (4) sur les épaules.
FINISSEZ le bord extérieur sans encoche.
Endroit contre endroit, épinglez la paramenture sur les bords de l'encolure et du devant, en faisant coïncider les milieux, les coutures d'épaule et les petits cercles. Piquez.
COUPEZ la couture.
SOUS-PIQUEZ la paramenture jusqu'à 3.8 cm au-dessus de petits cercles.

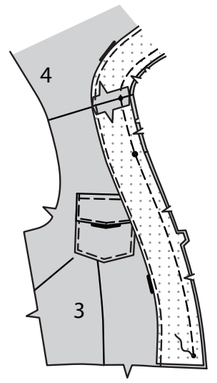

Retournez la paramenture vers l'intérieur ; pressez.
Piquez le dos et les devants sur les côtés.

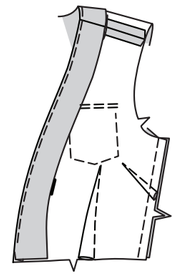

MANCHES

MANCHES A, B :

SOUTENEZ le bord supérieur de la MANCHE (5) entre les petits cercles extérieurs.
Piquez la couture de manche.

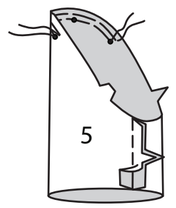

Relevez un ourlet de 3.2 cm.
FINISSEZ le bord non fini.
Bâtissez près de la pliure.
Cousez l'ourlet aux **POINTS INVISIBLES.**
Pressez.

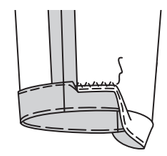

MANCHE C :

SOUTENEZ le bord supérieur de la MANCHE (23) entre les petits cercles extérieurs.
Piquez la couture de manche.

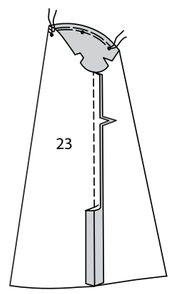

Pour former la coulisse, retournez le bord inférieur de la manche 2 mm vers l'intérieur.
Pressez. Rentrez 6 mm sur le bord non fini et piquez en place, en laissant une ouverture pour insérer l'élastique.

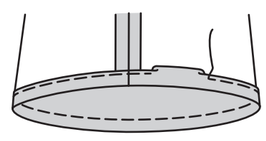

Coupez deux morceaux d'élastique, chacun en utilisant le GUIDE POUR ÉLASTIQUE (24).
Insérez l'élastique dans la coulisse. Superposez les bouts et piquez-les solidement.

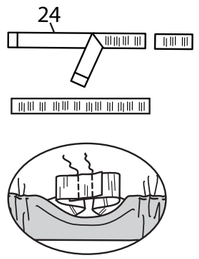

Piquez en fermant l'ouverture de la coulisse, en étendant l'élastique au fur et à mesure.



MANCHES A, B, C :

Épinglez la MANCHE sur l'emmanchure, ayant le petit cercle intérieur sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles restants. Distribuez l'ampleur. Piquez, puis piquez à 3 mm. Égalisez.

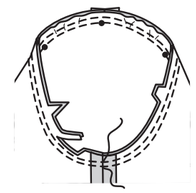

DEVANT INFÉRIEUR

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du DEVANT DROIT INFÉRIEUR (6) et sur le bord du devant au-dessus du grand cercle. Faites la **PINCE** ; pressez vers le milieu.
Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** et faites la **PINCE** sur le DEVANT GAUCHE INFÉRIEUR (7) de la même façon.

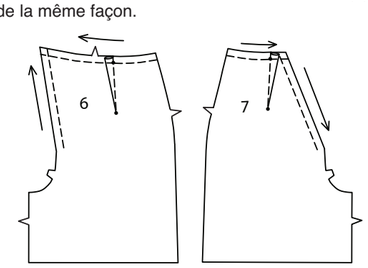

MODÈLE A :

Retournez le bord supérieur de chaque pièce de la POCHE (13) sur l'endroit le long de la ligne de pliure, en formant la parementure ; repliez 6 mm sur le bord non fini.
Piquez les extrémités.
Coupez les valeurs de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

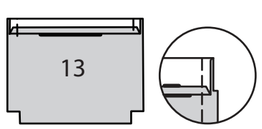

Retournez le bord supérieur de la poche vers l'intérieur, en repliant les valeurs de couture restantes.
Bâtissez près du bord intérieur de la parementure.
Faites les **PINCES** sur le bord inférieur en faisant coïncider les petits cercles et les lignes de piqûre.



Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le long du bâti. Pliez la poche sur les lignes de pliure restantes ; pressez, en marquant un pli.



Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant gauche inférieur le long de la ligne de poche, ayant les bords extérieurs pressés le long de la ligne de poche, en faisant coïncider les grands cercles.
PIQUEZ LE BORD sur les bords du côté et inférieur.
Réservez l'autre poche pour la pièce superposée.

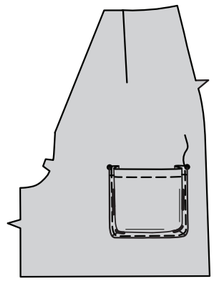

Piquez la parementure sur le RABAT (14) entoilé, en laissant ouvert le bord avec petits cercles.
COUPEZ la couture et biaisez les coins.



Retournez le rabat ; pressez.
Bâtissez à la machine à 1.5 cm du bord non fini.
SURPIQUEZ les bords finis.



Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat (côté entoilé) sur le devant gauche inférieur, en plaçant le bâti le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les petits cercles, comme illustré. Piquez le long du bâti.
COUPEZ près de la piqûre.
Rabattez le rabat ; pressez.
SURPIQUEZ le bord supérieur, en enfermant la couture.

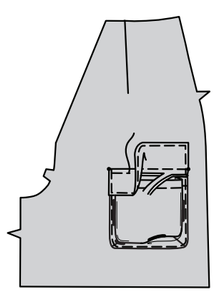

MODÈLE B :

Retournez le bord supérieur de chaque pièce de la POCHE INFÉRIEURE (21) vers l'extérieur le long de la ligne de pliure, en formant la parementure ; rentrez 6 mm sur le bord non fini intérieur.
Piquez les extrémités.
COUPEZ la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

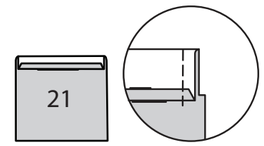

Retournez le bord supérieur de la poche vers l'intérieur, en repliant les valeurs de couture restantes et en pliant en diagonale les coins. Pressez.
Bâtissez près du bord intérieur de la parementure.
Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** le long du bâti.



Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant gauche inférieur, en plaçant les coins sur les grands cercles.
PIQUEZ LE BORD sur les bords du côté et inférieur.

Piquez la parementure sur le RABAT SUPÉRIEUR (22), en laissant ouvert le bord avec petits cercles.
COUPEZ la couture et biaisez les coins.

Retournez le rabat ; pressez.
Bâtissez à la machine à 1.5 cm du bord non fini.
PIQUEZ LE BORD et **SURPIQUEZ** les bords finis.



Sur l'ENDROIT, épinglez le rabat (côté entoilé) sur le devant gauche inférieur, en plaçant le bâti le long de la ligne de rabat, en faisant coïncider les petits cercles, comme illustré. Piquez le long du bâti.
Égalisez près de la piqûre. Rabattez le rabat ; pressez.
SURPIQUEZ le bord supérieur, en enfermant la couture.

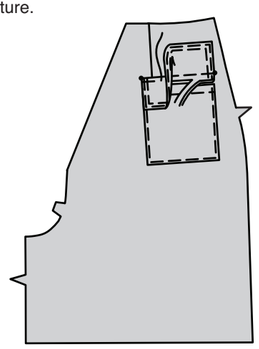

PATTE

NOTE : Modèle A à patte avec anneaux en D. **Modèles B** et **C** à deux pattes ; une avec anneau en D et l'autre avec mousqueton à émerillon.

Pliez chaque PATTE (9) sur la ligne de pliure, endroit contre endroit.
Piquez les bords à encoche, en laissant ouvertes les extrémités.
COUPEZ la couture.
Retournez la patte ; pressez.
Bâtissez ensemble les bords non finis.



MODÈLE A :

Glissez la patte dans les anneaux en D, ayant les extrémités au même niveau ; bâtissez.
Sur l'endroit, bâtissez la patte sur le bord du côté du devant gauche, en faisant coïncider le bord de la pliure aux grands cercles.

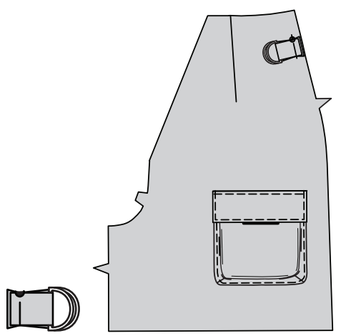

MODÈLES B, C :

Glissez une patte dans l'anneau en D, ayant les extrémités au même niveau ; bâtissez.
Glissez l'autre patte dans l'anneau du mousqueton à émerillon et bâtissez de la même façon ; réservez pour la pièce superposée.



Sur l'endroit, bâtissez la patte avec mousqueton à émerillon sur le bord du côté du devant gauche, en faisant coïncider le cercle.

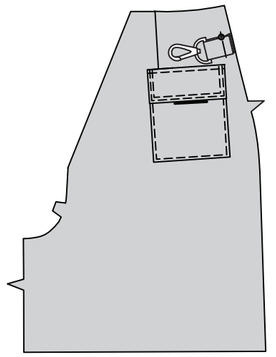

FERMETURE À GLISSIÈRE

NOTE : La fermeture à glissière est plus longue que l'ouverture correspondante et peut être ajustée une fois posée.
Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture à glissière invisible.
Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à plat sur l'ENVERS, en déroulant les spirales. Ne les pressez pas. (Utilisez le fer réglé à basse température).
Sur l'endroit, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur l'ouverture de la fermeture du devant gauche inférieur. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré.
Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale.
Piquez sur le ruban jusqu'au grand cercle.

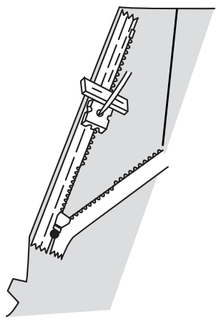

Epinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur l'ouverture de la fermeture du devant droit inférieur. Assurez-vous que les bords supérieur et inférieur des devants soient au même niveau.
Bâtissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure gauche par-dessus la spirale.
Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche.

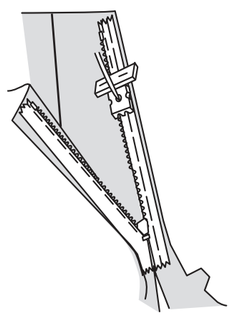

Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'endroit.
Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Epinglez la couture restante du devant ensemble au-dessous de la fermeture, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles.
Placez le pied à fermeture vers la gauche de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied.
Commencez à piquer à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la gauche, en piquant jusqu'à l'encoche.
Pour raccourcir la fermeture, en utilisant du fil solide, cousez à la main quelques petits points à travers les spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1 cm.

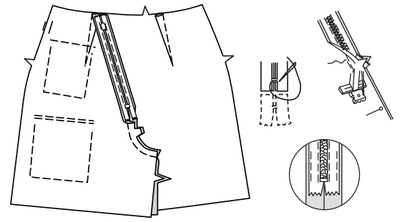

BRAGUETTE

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords du côté des pièces de la BRAGUETTE GAUCHE (8). Une pièce sera utilisée pour la braguette et l'autre pièce pour la parementure.

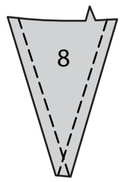

Roulez les dents de la fermeture sur le devant gauche inférieur à l'opposé du bord non fini.
Endroit contre endroit, épinglez la braguette sur le bord de l'ouverture (en prenant en sandwich la fermeture), en faisant coïncider les grands cercles.

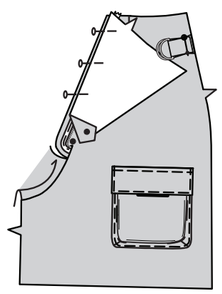

En utilisant un pied à fermeture réglable régulier, piquez juste le long de la piqûre de la fermeture jusqu'au grand cercle, en veillant à ne pas saisir le devant droit.
COUPEZ la couture.

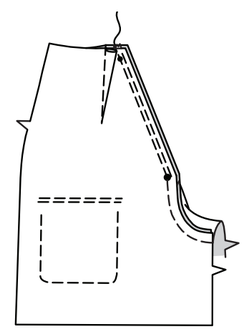

Pressez la braguette vers l'extérieur, en retournant les dents de la fermeture vers la braguette et les valeurs de couture vers le devant gauche inférieur.
Endroit contre endroit et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur la braguette le long des longs bords extérieurs, en faisant coïncider les petits et les grands cercles.
Piquez jusqu'au grand cercle, en veillant à ne pas saisir la fermeture à glissière ou les devants inférieurs.
COUPEZ la couture.
SOUS-PIQUEZ la parementure.

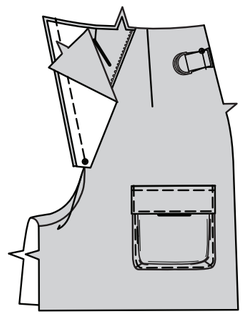

Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez.
Bâtissez ensemble les bords non finis supérieurs de la parementure et de la braguette, en faisant coïncider les petits et les grands cercles, ayant le bord non fini au même niveau.

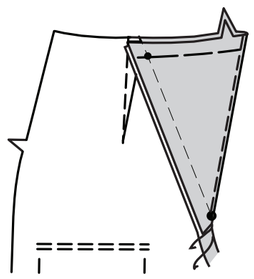

PIÈCE SUPERPOSÉE

MODÈLE A :

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur les bords supérieur et arrondi du DEVANT SUPERPOSÉ (11), comme illustré.
Sur l'endroit, piquez la poche restante et le rabat sur le devant superposé comme décrit pour le devant gauche inférieur.

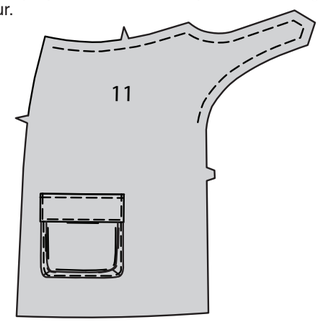

FINISSEZ le long bord sans encoche de la PAREMENTURE DEVANT SUPERPOSÉ (12).
Épinglez la parementure sur le bord du devant de la pièce superposée, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles.
Piquez les bords du prolongement et du devant au-dessous du petit cercle.
Piquez à travers la parementure exactement à 3.2 cm au-dessus du bord inférieur.
COUPEZ la couture, en recoupant les bords inférieurs, comme illustré.

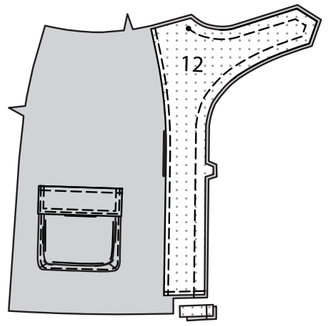

SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible, comme illustré.
Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez.
Bâtissez ensemble les bords non finis supérieurs.

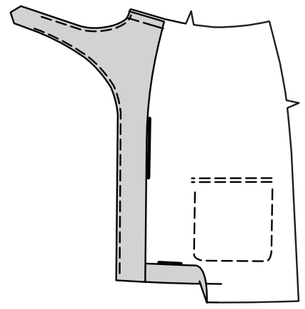

MODÈLE B :
Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du DEVANT SUPERPOSÉ (19).

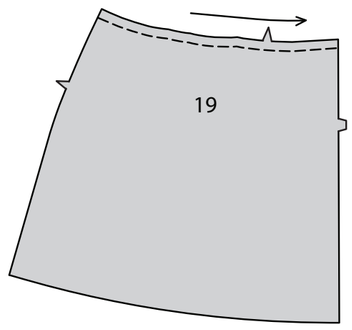

Pour former les plis sur l'endroit du devant superposé, pliez le long des lignes continues.
Amenez les pliures vers les lignes pointillées.
Bâtissez près de la pliure. Pressez. Bâtissez la patte avec anneau en D sur le bord du devant, en faisant coïncider les grands cercles.
Enlevez le bâti de la pliure avant d'ourler la barboteuse.

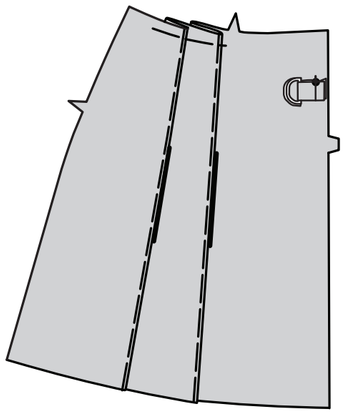

MODÈLE C :

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du DEVANT SUPERPOSÉ (25).
Bâtissez la patte avec anneau en D sur le bord du devant, en faisant coïncider les grands cercles.

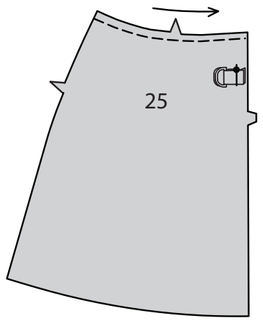

MODÈLES B, C :

FINISSEZ le long bord sans encoche sans encoche de la PAREMENTURE DEVANTSUPERPOSÉ (20).
Épinglez la parementure sur le bord du devant de la pièce superposée, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles.
Piquez les bords du devant au-dessous du petit cercle.
Piquez à travers la parementure exactement 3.2 cm au-dessus du bord inférieur.
COUPEZ la couture, en recoupant les bords inférieurs, comme illustré.

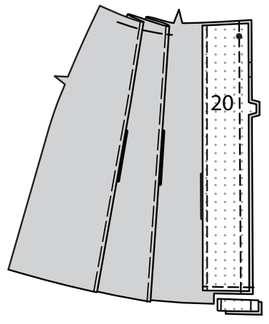

SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez.
Bâtissez ensemble les bords non finis supérieurs.

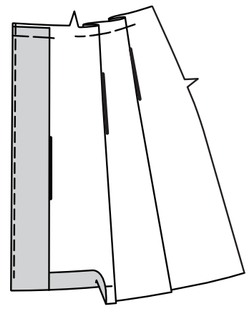

MODÈLES A, B, C :

Relevez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la pièce superposée.
FINISSEZ le bord non fini.
Bâtissez près de la pliure.
Cousez l'ourlet aux **POINTS INVISIBLES.**
Pressez.

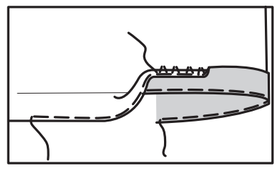

Ayant les endroits vers le haut et les bords non finis au même niveau, épinglez la pièce superposée sur le devant inférieur, ayant le bord ourlé exactement 3.2 cm au-dessus du bord non fini inférieur du devant.
Bâtissez ensemble les bords non finis jusqu'au petit cercle.

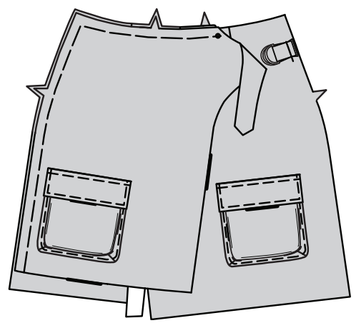

DOS ET COUTURES DU CÔTÉ

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur des pièces du DOS (10).
Piquez les dos et les devants sur les coutures intérieures de la jambe.

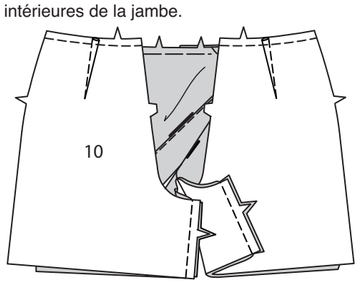

Piquez la couture du milieu en raccordant avec la piqûre précédente, en faisant coïncider les coutures intérieures de la jambe et les encoches, en maintenant les bords libres de la pièce superposée à l'opposé.
RENFORCEZ la couture.
Si vous préférez, piquez de nouveau à 6 mm de la première piqûre ; égalisez près de la seconde piqûre.

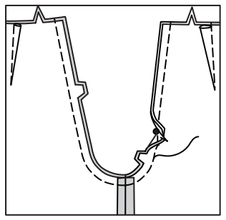

Piquez le dos et le devant sur les côtés, en maintenant les bords libres de la pièce superposée à l'opposé.

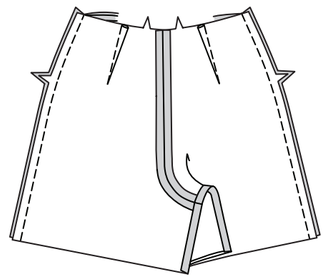

COUTURE ET PAREMENTURE DE CORSAGE

Dépliez les parementures de corsage.
Épinglez le short sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux, les coutures et les petits cercles.
Bâtissez la couture entre les petits cercles, en maintenant les bords libres de la pièce superposée à l'opposé.

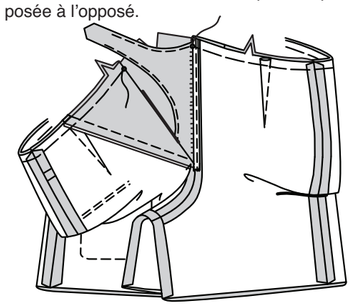

Retournez les bords du devant de la parementure sur l'envers du short sur les petits cercles ; épinglez.
Piquez toute la couture de taille.
COUPEZ la couture.

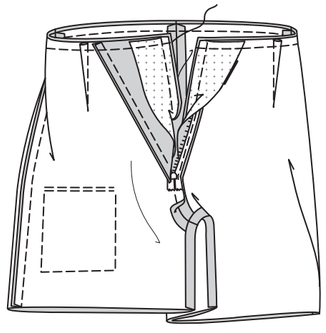

Retournez les parementures vers l'intérieur, pressez.

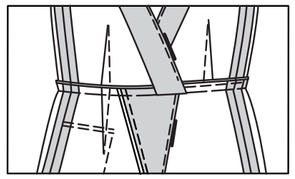

FINITION

FIXEZ la parementure sur les coutures d'épaule de corsage.

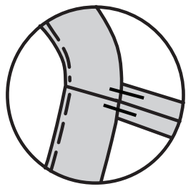

Sur l'endroit, cousez le crochet pour pantalon sur le bord gauche devant juste au-dessus de la couture de taille, comme illustré.
Fermez la fermeture et superposez le devant droit au gauche en faisant coïncider les milieux ; marquez la position de la bride sur l'envers.
Cousez la bride sur la marque.

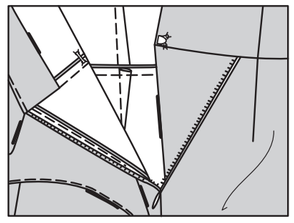
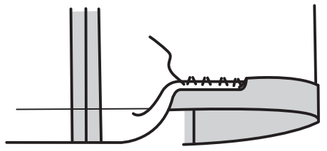
Relevez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur du short.
FINISSEZ le bord non fini.
Bâtissez près de la pliure.
Cousez l'ourlet aux **POINTS INVISIBLES.** Pressez.